### döcomo

# GALAXY Note 3

取扱説明書 '13.10

#### はじめに

「SC-01F」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

で使用の前やご利用中に、この取扱説明書をお読みいただき、 正しくお使いください。

#### 取扱説明書について

- ■「クイックスタートガイド」(本体付属品) 画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明して います。
- ■「取扱説明書」(本端末のアプリ) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
  - ホーム画面で → 「取扱説明書」をタップします。 項目によっては、記載内容をタップして、説明ページ よりダイレクトに内容の参照や機能の起動を行うこと ができます。
  - 初めてご利用される際には、画面の指示に従って本ア プリのダウンロードとインストールをする必要があり ます。
  - 「取扱説明書」アブリを削除した場合、再度インストールするには、ホーム画面で「Playストア」から「SC-01F取扱説明書」で検索し、「取扱説明書」アブリをダウンロードしてください。
- ■「取扱説明書」(PDFファイル) 機能の詳しい案内や操作について説明しています。
  - ドコモのホームページでダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/ trouble/manual/download/index.html
  - ※「クイックスタートガイド」の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

#### 操作手順の表記について

本書では、メニュー操作など連続する操作手順を省略して以 下のように記載しています。

 タップとは、本端末のディスプレイを指で軽く触れて行う 操作です (P.67)。

(例) ディスプレイのホーム画面から、⊞ (アプリアイコン)、 図 (Googleアイコン) を続けてタップする場合は、以下の ように記載しています。

#### ホーム画面で →「Google」

- 本書の操作手順や画面は、主にお買い上げ時の状態に 従って記載しています。本端末は、お客様が利用するサービスやインストールするアブリによって、メニューの操作手順や画面の表示内容などが変わる場合があります。
- 本書はホームアブリが「docomo LIVE UX」の場合 で説明しています。ホームアブリは、ホーム画面で □ → 「本体設定」→「一般」タブ →「ホーム切替」 をタップして切り替えられます。
- 本書に記載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- 本書では、複数の操作方法が可能な機能や設定は、主に操作手順がわかりやすい方法について説明しています。
- ・ 本書では、「SC-01F」を「本端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することが あります。

#### 本体付属品

#### ■本体付属品

SC-01F (保証書付き)



リアカバー SC11



クイックスタートガイド



雷池パック SC10



タッチペン SCO3 (ペン先交換キット付き)



USB接続ケーブル SC03



マイク付ステレオ ヘッドセット(試供品)





# 目次

| はじめに              | 本体付属品<br>本端末のご利用について<br>安全上のご注意<br>(必ずお守りください)<br>取り扱い上のご注意                                                                                                                                                                 | 7<br>10<br>35                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| で使用前の確認と設定        | 各部の名称と機能<br>ドコモ miniUIMカード<br>電池パック<br>充電<br>石電源を入れる/切る<br>基本操作<br>文字入力<br>初期設定<br>適知LED<br>画面表示とアイコン<br>ホーム画面<br>アブリ画面<br>クイック検索ボックスを使用する<br>Sファインダーで検索する<br>最近使用したアブリの一覧<br>タスクマネージャー<br>ホームアブリの切り替えかた<br>緊急時長持ちモードを有効にする | 515457616689105114114135140141144 |
| docomo<br>LIVE UX | ホーム画面の見かた                                                                                                                                                                                                                   | 149<br>162<br>163<br>164<br>164   |



| 電話                   | 電話をかける 166 電話を受ける 172 通話中の操作 176 発着信履歴 179 伝言メモ 183 国際電話(WORLD CALL)を利用する 184 通話設定 185 電話帳 197                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メール /<br>ウェブブラ<br>ウザ | spモードメール       210         SMS       211         Eメール       219         Gmail       234         緊急速報「エリアメール」       236         ハングアウト       239         ウェブブラウザ       241                                                                                                                                                                                        |
| アプリ                  | dメニュー     253       dマーケット     254       Playストア     254       Samsung Apps     256       あサイフケータイ     257       トルカ     263       テレビ (ワンセグ)     265       エバキャス     285       カメラ     294       ギャラリー     314       ブレイヤー     322       GPS /ナビ     337       時計     342       Sブランナ     346       S ノート     347       スクラップブック     356       ボイスレコーダー     360 |



| アプリ    | 電卓 364<br>ドコモバックアップ 365<br>YouTube 369<br>辞典 371<br>POLARIS Office 373<br>S Health 376<br>Sボイス 378 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体設定   | 設定メニュー 380<br>「接続」タブ 381<br>「デバイス」タブ 402<br>「コントロール」タブ 425<br>「一般」タブ 434                           |
| ファイル管理 | ストレージ構成462<br>ファイル操作468                                                                            |
| データ通信  | Bluetooth通信······474<br>NFC通信·····480                                                              |
| 外部機器接続 | パソコンとの接続 482 Samsung Link 486 プリンターとの接続 490 DLNA 機器との接続 491 Group Play 494 MHL 接続でテレビに表示 498       |



| 海外利用  | 国際ローミング (WORLD WING) の概要 500 ご利用できるサービス 501 こ利用時の確認 502 滞在先で電話をかける/受ける 506 国際ローミングの設定 509 帰国後の確認 512                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付録/索引 | オブション品・関連機器のご紹介 513<br>試供品 515<br>トラブルシューティング(FAQ) 517<br>スマートフォンあんしん<br>遠隔サポート 538<br>保証とアフターサービス 539<br>ソフトウェア更新 544<br>主な仕様 547<br>携帯電話機の比吸収率(SAR)<br>などについて 553<br>輸出管理規制 562<br>知的財産権 563<br>SIMロック解除 568<br>索引 569 |



#### 本端末のご利用について

- 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM / GPRS・無線LAN 方式に対応しています。
- 本端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、がサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 本端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を 傍受されるケースもないとはいえません。しかし、LTE・ W-CDMA・GSM / GPRS 方式では秘話機能をすべての 通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で停受したとしても、ただが雑音としか聞きとれません。
- 本端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 本端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られていますが、一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合があります。これはディスプレイの特性であり故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。

- microSDカードや本端末の空き容量が少ない場合、起動中のアプリが正常に動作しなくなることがあります。その場合は保存されているデータを削除してください。
- 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを 行うアプリなどによっては、動作が不安定になったり、お 客様の位置情報や本端末に登録された個人情報などがインターネットを経由して外部に発信され、不正に利用された りする可能性があります。このため、ご利用になるアプリなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上、ご利用ください。
- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。 ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- 本端末は、iモードのサイト(番組)への接続やiアプリ などには対応しておりません。
- 本端末は、データの同期や最新のソフトウェアバージョンをチェックするための通信、サーバーとの接続を維持するための通信など一部自動的に通信を行う仕様となっています。また、アプリのダウンロードや動画の視聴などデータ量の大きい通信を行うと、パケット通信料が高額になりますので、パケット定額サービスのご利用を強くおすすめします。
- お客様がご利用のアプリやサービスによっては、Wi-Fi通信中であってもパケット通信料が発生する場合があります。
- モバキャスは通信と連携したサービスであるため、サービスのご利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスの加入をおすすめします。
- 公共モード(ドライブモード)には対応しておりません。
- 本端末では、マナーモード中(サイレント、バイブ)でも、着信音や各種通知音を除く音(動画再生、音楽の再生、シャッター音など)は消音されません。
- お客様の電話番号(自局電話番号)は以下の手順で確認できます。



- 本端末のソフトウェアを最新の状態にすることができます (P.544)。
- 本端末は、オペレーティングシステム(OS)のパージョンアップにより機能が追加されたり、操作方法が変更になったりすることがあります。機能の追加や操作方法の変更などに関する最新情報は、ドコモのホームページでご確認ください。
- OSをバージョンアップすると、古いバージョンのOSで使用していたアプリが使えなくなる場合や意図しない不具合が発生する場合があります。
- Google アブリおよびサービス内容は、将来予告なく変更 される場合があります。
- Google が提供するサービスについては、Google Inc.の 利用規約をお読みください。また、そのほかのウェブサー ビスについては、それぞれの利用規約をお読みください。
- 紛失に備え、画面ロックを設定し端末のセキュリティを確保してください(P.420)。
- 万が一紛失した場合は、パングアウト、Gmail、Google PlayなどのGoogleサービスやFacebookなどを他の人 に利用されないように、パソコンより各種サービスアカウ ントのパスワードを変更してください。
- spモード、mopera Uおよびビジネスmoperaインター ネット以外のプロバイダはサポートしておりません。
- デザリングのご利用には、spモードのご契約が必要となります。
- ご利用の料金プランにより、テザリング利用時のパケット 通信料が異なります。パケット定額サービスのご利用を強 くおすすめします。
- ご利用時の料金など詳細については、 http://www.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。
- 市販のオプション品については、当社では動作保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。



#### 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお 読みの上、正しくお使いください。また、お読み になった後は大切に保管してください。
- ■ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

# △ 危険 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 ○ 警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

# **企 注意**

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容です。

## ■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡ら したりしてはいけないことを示す記号で す。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていた だくことを示す記号です。

# ■「安全上のご注意」は、下記の項目に分けて説明しています。 1. 本端末、電池パック、アダプタ、USB接続ケーブル、ドコモminiUIMカード、タッチベンの取り扱いについて(共通) P.13 2. 本端末の取り扱いについて P.13 3. 電池パックの取り扱いについて P.21 4. アダプタの取り扱いについて P.24 5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて P.27 6. タッチベンの取り扱いについて P.27

医用電気機器近くでの取り扱いについて…

扱いについて …………

9. 試供品(マイク付ステレオヘッドセット)の取り

8. 材質一覧 ……

P.28

P 29

P.32

1.本端末、雷池パック、アダプタ、USB 接続ケーブル、ドコモminiUIMカード、 タッチペンの取り扱いについて(共通)

#### ⚠ 危険



高温になる場所 (火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内など)で使用、保管、放置しない でください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿、汗などで濡らさ ないでください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子、ヘッドホン接続 端子に液体(水や飲料水、ペットの尿、汗 水濡れ禁止など)を浸入させないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



本端末に使用するオプション品は、NTTドコ 干が指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

#### ↑ 警告



ないでください。

火災、やけど、けが、感雷の原因となります。



充電端子や外部接続端子、ヘッドホン接続 端子に導雷性異物(金属片、鉛筆の芯など) を接触させないでください。また、内部に 入れないでください。

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりし

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで覆ったり、 包んだりしないでください。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生す る場所に立ち入る場合は必ず事前に本端末 の雷源を切り、充雷をしている場合は中止 してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ をご使用になる際は必ず事前に電源を切った状 態で使用してください。(NFC/おサイフケー タイ ロックを設定されている場合にはロック を解除した上で電源をお切りください。)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ち に次の作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライターソケットから抜く。
- 本端末の電源を切る。
- ・ 電池パックを本端末から取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

#### ⚠ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安 定な場所には置かないでください。

禁止 落下して、けがの原因となります。



→ 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

禁止 火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

指示 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった りします。



本端末をアダプタに接続した状態で長時間 連続使用される場合には特にご注意くださ い。

充電しながらゲームやワンセグ視聴などを長時間行うと本端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となったりする恐れがあります。

#### 2. 本端末の取り扱いについて

#### ⚠ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでく ださい。

禁止 目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線ポートを赤外 線装置のついた家電製品などに向けて操作 しないでください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となり ます。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発 光させないでください。特に、乳幼児を撮 影するときは、1m以上離れてください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



本端末内のドコモ miniUIM カードスロット やmicroSDカードスロットに水などの液体 や金属片、燃えやすいものなどの異物を入 れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯 しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区 域では、本端末の電源を切ってください。

雷子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因 となります。医療機関内における使用について は各医療機関の指示に従ってください。航空機 内での使用などの禁止行為をした場合、法令に より罰せられます。

ただし、電波を出さない設定にすることなどで、 機内で本端末が使用できる場合には、航空会社 の指示に従ってで使用ください。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着 信音が鳴っているときなどは、必ず本端末 を耳から離してください。また、イヤホン マイクなどを本端末に装着し、ゲームや音 楽再生などをする場合は、適度なボリュー ムに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。ま た、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動) や着信音量の設定に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、 医用電気機器メーカもしくは販売業者に、 雷波による影響についてご確認の上ご使用 ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となり ます。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、本端末の雷源を切ってく ださい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原 因となります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器、その他の医用電気機器、火 災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器 など。植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器、その他の医用電気機器をご使 用される方は、当該の各医用電気機器メーカ もしくは販売業者に雷波による影響について で確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズ を破損した際には、割れたガラスや露出し た本端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ内部には耐衝撃性の樹脂、カメラ のレンズの表面にはアクリル部品を使用し、ガ ラスが飛散りにくい構造となっておりますが、 誤って割れた破損部や露出部に触れますと、け がの原因となります。

#### ↑ 注意



アンテナなどを持って本端末を振り回さな いでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因 となります。



本端末が破損したまま使用しないでくださ L1º

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーションセンサーのご使用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、本端末をしっか りと握り、必要以上に振り回さないでくだ さい。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、内部物質が 漏れた場合には、顔や手などの皮膚につけ ないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。内 部物質が目や口に入った場合には、すぐにきれ いな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて ください。また、皮膚や衣類に付着した場合は、 すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗 いしてください。



自動車内で使用する場合、自動車メーカも しくは販売業者に、電波による影響につい てご確認の上で使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使用を中止してください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがあります。 、 異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、 医師の診療を受けてください。

各箇所の材質について → P.29 「材質一覧 |



ディスプレイを見る際は、十分明るい場所 で、画面からある程度の距離をとってご使 用ください。

視力低下の原因となります。

#### 3. 電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

| 表示        | 電池の種類     |  |
|-----------|-----------|--|
| Li-ion 00 | リチウムイオン電池 |  |

#### ⚠ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと 一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



電池パックを本端末に取り付けるときは、電池パックの向きを確かめ、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と

✔ 電池バックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と 禁止 なります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み **つけたりしないでください。** 

雷池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



電池パック内部の液体などが目の中に入っ たときは、こすらず、すぐにきれいな水で 洗った後、直ちに医師の診療を受けてくだ さい。

失明の原因となります。

#### **小 警告**



落下による変形や傷などの異常が見られた 場合は、絶対に使用しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



電池パックが漏液したり、異臭がしたりす るときは、直ちに使用をやめて火気から遠 指示 ざけてください。

> 漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因とな ります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご 注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



#### **/ 注意**



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となっ た電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶 縁してからドコモショップなど窓口にお持ちい ただくか、回収を行っている市区町村の指示に 従ってください。



濡れた雷池パックを使用したり充電したり しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因と なります。



電池パック内部の液体などが漏れた場合は、 顔や手などの皮膚につけないでください。

失明や皮膚に傷害を起ごす原因となります。液 体などが目や口に入った場合や、皮膚や衣類に 付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流し てください。また、目や□に入った場合は、洗 浄後直ちに医師の診断を受けてください。



#### 4. アダプタの取り扱いについて

#### ↑ 警告



アダプタのコードが傷んだら使用しないで ください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場 所では使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。 プラスアース重には使用しないでください。 火災、やけど、感雷の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタには触れない でください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソケットにつ ないだ状態で充電端子をショートさせない でください。また、充電端子に手や指など、 身体の一部を触れさせないでください。 火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いものをのせな いでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜き差しする ときは、金属製ストラップなどの金属類を 接触させないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



本端末にアダプタを接続した状態で、上下 左右に無理な力を加えないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコードや充電端子、 コンセントに触れないでください。

濡れ手禁止火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。また、 海外で充電する場合は、海外で使用可能な ACアダプタで充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の 原因となります。

ACアダプタ: AC100V

DCアダプタ: DC12V · 24V (マイナスアー ス重専用)

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V ~ 240V (家庭用交流コンセントのみに接続する こと)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場 合は、必ず指定のヒューズを使用してくだ さい。

火災、やけど、感電の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確 認ください。



雷源プラグについたほこりは、拭き取って ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むとき は、確実に差し込んでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



雷源プラグをコンセントやシガーライター ソケットから抜く場合は、アダプタのコー ドを無理に引っ張らず、アダプタを持って 抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



本端末にアダプタを抜き差しする場合は、 無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差 ししてください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコ ンセントやシガーライターソケットから抜 「
いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直 ちにコンセントやシガーライターソケット <sup>顧フラクを抜く</sup>から電源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセント やシガーライターソケットから抜いて行っ 「
で
は
で
く
だ
さ
い
。

火災、やけど、感雷の原因となります。

# 5. ドコモminiUIMカードの取り扱いについて

#### ⚠ 注意



ドコモminiUIMカードを取り外す際は切断 面にご注意ください。

指示 けがの原因となります。

#### 6. タッチペンの取り扱いについて

#### ▲ 警告



タッチペンを人に向けないでください。

→ 本人や他の人に当たり、けがや失明の原因とない。
からます。



タッチベンを本端末に取り付けているときに、タッチベンを持って本端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。

#### 7. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

#### ⚠ 警告



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本端末は15cm以上離して携行および使用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認くでさい。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



身動きが自由に取れないなど、周囲の方と 15cm未満に近づく恐れがある場合には、 事前に本端末を電波の出ない状態に切り替 えてください(機内モードまたは電源OFF など)。

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着している方がいる可能性があります。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。



#### 医療機関内における本端末の使用について は、各医療機関の指示に従ってください。

#### 8.材質一覧

| 使用箇所 |                                 | 使用材質                | 表面処理       |                            |
|------|---------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|
| 本体   | *体 ディスプレイパ<br>ネル                |                     | ガラス        | _                          |
|      | 外装<br>ケース<br>(周囲)               | フロン<br>ト(ウィ<br>ンドウ) | PC         | 蒸着、水<br>平ヘアラ<br>イン         |
|      |                                 | リア                  | PA+GF50    | コーティ<br>ング                 |
|      | サイドキー (音量<br>キー、電源/画面<br>ロックキー) |                     | アルミニ<br>ウム | 陽極酸化<br>処理、白<br>コーティ<br>ング |
|      | リアカル                            | r—                  | PC         | コーティ<br>ング                 |
|      | ホームキ                            |                     | アルミニ<br>ウム | 陽極酸化<br>処理、水<br>平ヘアラ<br>イン |
|      | カメラ<br>ネル                       | レンズパ                | ガラス        | _                          |

| 使用箇所          |                           | 使用材質          | 表面処理                                   |
|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 本体            | カメラレンズ周<br>囲部分            | アルミニ<br>ウム    | 陽極酸化<br>処理                             |
|               | ワンセグ/モバ<br>キャスアンテナ<br>先端部 | PC            | 蒸着                                     |
|               | ライトパネル                    | 透明アク<br>リル    | _                                      |
|               | スピーカー                     | ステンレ<br>ス鋼    | 研磨仕上<br>げ                              |
|               | 受話口周囲部分                   | ステンレ<br>ス鋼    | 研磨仕上<br>げ                              |
| 電池パッ<br>クSC10 | 端子部分                      | 銅合金           | ニッケル<br>下地メッ<br>キ/金<br>メッキ             |
|               | 本体                        | PC            | _                                      |
|               | ラベル                       | PET           | コーティ<br>ング (UV<br>マット有<br>機PV)         |
| タッチペンSCO3     | 本体、ボタン                    | ABS+<br>GF20% | シボ加工<br>(NIHON<br>ETCHING<br>No.10-3G) |
|               | ペンのヘッド部                   | ABS           |                                        |
|               | ペン先                       | PC+TPE        | _                                      |

| 使用箇所                   |                                | 使用材質              | 表面処理          |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| タッチペ<br>ンSCO3          | ペン先(交換用)                       | POM<br>エラスト<br>マー | _             |
|                        | ピンセット                          | SUS301            | _             |
| USB 接<br>続ケーブ<br>ルSCO3 | USB 3.0<br>Standard-A<br>コネクタ部 | SPCC              | _             |
|                        | USB 3.0<br>Micro-B<br>コネクタ部    | SUS304            | ニッケル<br>メッキ   |
|                        | コネクタケース                        | PC                | UV 塗装<br>処理   |
|                        | ケーブル                           | TPE (Non pvc)     | _             |
| マイク付<br>ステレオ           | ハウジング                          | PC                | UV コー<br>ティング |
| ヘッドセット                 | ケーブル                           | NON<br>PVC        | _             |
|                        | 外装                             | PC                | UV コー<br>ティング |
|                        | イヤピース                          | シリコン              | _             |

# 9. 試供品(マイク付ステレオヘッドセット)の取り扱いについて

#### ⚠ 危険



高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、 こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天 下の車内など)で使用、保管、放置しない でください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器 に入れないでください。

禁止 火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

分解禁」



水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない でください。

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感雷の原因となります。

#### ⚠ 警告



**ン ないでください。** <sup>촍止</sup> 火災、やけど、けが、感電の原因となります。

 $\overline{\mathbb{Q}}$ 

端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など) を接触させないでください。また、内部に 入れないでください。

強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりし

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などを運転中にマイク付ステレオ ヘッドセットを使用しないでください。 東地の原因となります。

禁止 事故の原因となります。



歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、 マイク付ステレオヘッドセットの音量を上 げないでください。また、周囲の交通、路 面状態には気を付けてください。

#### ↑ 注意



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所 には、保管しないでください。

火災、やけど、感雷の原因となります。



マイク付ステレオヘッドセットのコードを 持って本端末を振り回さないでください。

本人や他の人に当たったり、コードが外れたり するなど、けがなどの事故、故障、破損の原因 となります。



マイク付ステレオヘッドセットを使用する ときは、音量に気を付けてください。

長時間使用して難聴になったり、突然大きな音 が出て耳をいためたりする原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱い の方法を教えてください。また、使用中に おいても、指示どおりに使用しているかを で確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となった りします。

# 取り扱い上のご注意

#### 共通のお願い

■水をかけないでください。

本端末、電池パック、アダプタ、USB接続ケーブル、ドコモminiUIMカード、タッチベンは防水性能を有しておりません。風呂場などの湿気の多い場所でので使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合があります。
  - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭 くと、印刷が消えたり、色があせたりすることが あります。
- 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり 充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾い た綿棒などで拭いてください。また、清掃する際には 端子の破損に十分ご注意ください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の 原因となります。 ■本端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やヘッドホン接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。

■オプション品に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

# 本端末についてのお願い

- ■ディスプレイの表面を強く押したり、爪やボールベン、ピンなど先の尖ったもので操作したりしないでください。
  - ディスプレイが破損する原因となります。
- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~80%の範囲でで使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- ■お客様で自身で本端末に登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお 願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことが あっても、当社としては責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。 ■本端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障、破損の原因となります。

- 外部接続端子やヘッドホン接続端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 放魔・破損の原因となります。
- ■使用中、充電中、本端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでく ださい。

素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

- リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったり します。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを 取り外したり、本端末の電源を切ったりしないで ください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどを本端末に近づけないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

- ■本端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
  - 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。
- ■本端末をデコレーションしたり、ペインティング したりしないでください。 誤動作の原因となります。

# 電池パックについてのお願い

#### ■ 電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電して も使用時間が極端に短くなったときは電池パックの 交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求め ください。

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックを保管される場合は、次の点にご注意 ください。
  - フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
  - 電池残量なしの状態(本端末の電源が入らない程 消費している状態)での保管
     電池パックの状態やまるを低下させる原因となりま

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

、保管に適した電池残量は、目安として電池残量が40パーセント程度の状態をお勧めします。



# アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5°C~35°C)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。・湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- DC アダプタを使用して充電する場合は、自動車の エンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、 そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ■強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。 対障の原因となります。

# ドコモ miniUIM カードについてのお願い

- ■ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないでください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにドコモ miniUIMカードを挿入して使用した結果として 故障した場合は、お客様の責任となりますので、 ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様で自身で、ドコモminiUIMカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかわますのであら

あっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったドコモ miniUIM カードはドコモショップなど窓口にお持ちくださ い。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  対随の原因となります。
- ドコモminiUIMカードを曲げたり、重いものを のせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ドコモ miniUIMカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、本端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

# タッチペンについてのお願い

■ ディスプレイの表面に保護フィルムを貼らないでください。

保護フィルムの材質によっては、誤動作の原因となる 可能性があります。

■極端な高温、低温は避けてください。

温度は5℃~35℃、湿度は45%~80%の範囲でで使用ください。

- タッチペンの先が欠けていたり、削られている場合は使用しないでください。 ティスプレイを破損、誤動作の恐れがあります。
- 指定品以外のタッチペンを使用しないでください。 ティスプレイを破損、誤動作の恐れがあります。
- タッチペンは他の機器には使用しないでください。 機器の対障、破損の原因となります。
  - タッチペンに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、タッチペンの破損、故障の原因となります

# Bluetooth機能を使用する場合のお願い

- ■本端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報 の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について

4

8

本端末のBluetooth機能/無線LAN機能が使用する 周波数帯は、端末本体の電池パック挿入部に記載され ています。ラベルの見かたは次のとおりです。

# 2.4 FH1 / DS4 / OF4 / XX8

2.4 : 2400MHz帯を使用する無線

設備を表します。

FH/DS/OF/XX : 変調方式がFH-SS、DS-SS、

OFDM、その他であることを

示します。

: 想定される与干渉距離が 1 Om 以下であることを示します。

: 想定される与干渉距離が40m

以下であることを示します。

: 想定される与干渉距離が80m

以下であることを示します。 : 2400MHz~2483.5MHz

の全帯域を使用し、かつ移動 体識別装置の帯域を回避不可 であることを意味します。 利用可能なチャネルは国により異なります。航空機内 の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

#### ■ Bluetooth デバイス使用上の注意事項

本端末の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 本端末を使用する前に、近くで「他の無線局」が 運用されていないことを確認してください。
- 万が一、本端末と「他の無線局」との間に電波干 渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変え るか、「電源を切る」など電波干渉を避けてくださ い。
- 3. その他、ご不明な点につきましては、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

# 無線LAN(WLAN)についてのお願い

- ■無線LAN(WLAN)は、電波を利用して情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者に通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。
- ■無線LANについて 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びていると ころや電磁波が発生しているところで使用しないで ください。
  - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
  - ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
  - 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、 同じチャネルを使用していると、正しく検索できな い場合があります。
  - WLANを海外で利用する場合、ご利用の国によって は使用場所などが制限されている場合があります。 その場合は、その国の使用可能周波数、法規制など の条件を確認のト、ご利用ください。

# ■ 2.4GHz機器使用上の注意事項

WLAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局) および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) が運用されています。線局(免許を要する無線局) が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の 構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマ チュア無線局が運用されていないことを確認して ください。
- 2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中断していただいた上で、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力 無線局あるいはアマチュア無線局に対して電波干 渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが 起きたときは、裏表紙の「総合お問い合わせ先」 までお問い合わせください。

### ■ 5GHz機器使用上の注意事項

本端末は、5GHzの周波数帯において、5.2GHz帯 (W52)、5.3GHz帯 (W53)、5.6GHz帯 (W56) の3種類の帯域を使用できます。

- ・5.2GHz帯 (W52 / 36、40、44、48ch)
- 5.3GHz帯 (W53 / 52、56、60、64ch)
- 5.6GHz帯 (W56 / 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140ch)
   本端末に内蔵の無線LANを5.2GHz / 5.3GHz帯でご使用になる場合、電波法の定めにより屋外ではご利用になれません。

# FeliCaおよびNFCリーダー/ライター機能についてのお願い

- 本端末のFeliCaおよびNFCリーダー/ライター, P2P機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を 使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲で他の リーダー/ライター,P2P機能をご使用の場合、 十分に離してお使いください。また、他の同一周 波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認し てお使いください。
- 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。ご利用の国によっては使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

# 試供品(マイク付ステレオヘッドセット) についてのお願い

●水をかけないでください。

マイク付ステレオヘッドセットは防水性能を有して おりません。風呂場などの湿気の多い場所でのご使用 市 雨などがかかることはおやめください。また、身 に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し 故障の原因となります。

- ●端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなることがあります ので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。また、 清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。
- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の 原因となります。 ●本端末からマイク付ステレオヘッドセットを取り 外すときは、必ずマイク付ステレオヘッドセット のプラグ部分を持って本端末から水平に引き抜い てください。

無理に引き抜こうとすると故障の原因となります。

#### 注意

■改造された本端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法/電気通信事業法に抵触します。

本端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則、および電気通信事業法に基づく端末機器の技術基準適合認定等に関する規則を順守しており、その証として「技適マーク 金」が本端末の銘板シールに表示されております。

本端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術 基準適合証明などが無効となります。

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法および電気通信事業法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- ■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 連転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、
- ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、 やむを得ない場合は対象外となります。
- FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用 してください。


本端末のFeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でで使用になると罰せられることがあります。

海外でご使用になると割せられることがあります。

■ 基本ソフトウェアを不正に変更しないでください。 ソフトウェアの改造とみなし故障修理をお断りする 場合があります。

# で使用前の確認と設定

# 各部の名称と機能

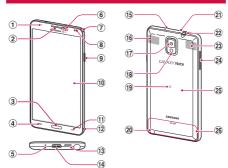

- 通知LED → P.105
- ② 受話口
  - 相手からの音声が聞こえます。
- ③ □ ホームキー
  - ・ 操作中の画面をホーム画面に戻します。
  - 1 秒以上押すと、最近使用したアプリの一覧 (P.141) が表示されます。
- 4 **=** ×===+=
- ・ メニューが表示されます。
- ⑤ 送話口/マイク
  - ・通話時やボイスレコーダーの録音時、動画撮影時、音声認識時に動作します。

- ⑥ 近接・照度・ジェスチャーセンサー
  - 顔などの接近や周囲の明るさを検知しディスプレイの表示を消したり、手や指の動き(ジェスチャー)を検知し本端末を操作したりします。
- ⑦ ワンセグ/モバキャス アンテナ
- ⑧ 内側カメラ
- ⑨ 『電源/画面ロックキー
  - 2秒以上押して、本端末の電源を入れます(P.61)。
    - 手動で画面ロックを設定できます (P.62)。
    - 1秒以上押すと、電源OFF、データ通信のON/ OFF、機内モードのON/OFF、再起動、緊急時長 持ちモードの有効/無効、マナーモードの設定ができます。
- (1) ディスプレイ (タッチスクリーン) → P.66
- ① バックキー・ メニュー表示などをキー操作の一段階前の状態に戻します。
- 12 温湿度センサー
- ③ スピーカー
  - 着信音が鳴ります。
  - ハンズフリー通話時に相手からの音声が聞こえます。
- 4 外部接続端子
- 15 赤外線ポート
- (f) Wi-Fi / Bluetooth アンテナ\*1
- **⑰ 外側カメラ** 
  - 静止画や動画を撮影します (P.311、P.312)。
- (18) フラッシュ/ライト・ 静止画や動画撮影時に点灯します。
- ① シューク
- ② タッチペン
- ② 送話口/マイク(上部)
  - ハンズフリー通話時や動画撮影時、Sボイスの音声認識時に動作します。

- ② ヘッドホン接続端子・マイク付ステレオヘッドセット(試供品)などを接続する直径3.5mmの接続端子です。
- ② GPSアンテナ\*1
- ②4 | 音量**キー** → P.405
- ② リアカバー
- ②6 FOMA / Xiアンテナ\*1
- ※1 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ 付近を手で覆うと品質に影響を及ぼす場合があり ます。

#### お知らせ

本端末のホームキーや外側カメラのレンズの周囲、および側面には端末保護のための透明な保護シートが付いています。で使用の際は、必要に応じてお取り外しください。

# ドコモminiUIMカード

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの 情報が記録されているICカードです。

- 本端末では、ドコモminiUIMカードのみご利用できます。ドコモUIMカード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取り替えください。
- ドコモminiUIMカードが取り付けられていないと、 本端末で電話の発着信やメールの送受信、データ通信 などの機能が利用できません。
- 日本国内では、ドコモminiUIMカードを取り付けないと緊急通報番号(110番、119番、118番)に発信できません。
- ドコモminiUIMカードは、対応端末以外ではご利用 いただけないほか、ドコモUIMカードからのご変更 の場合は、ご利用のサイトやデータなどの一部がご利 用いただけなくなる場合があります。
- ドコモminiUIMカードの詳しい取り扱いについては、 ドコモminiUIMカードの取扱説明書をご覧ください。


# ドコモ miniUIMカードの暗証番号について

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証番号が設定されています(P.457)。

# ドコモminiUIMカードの取り付け/取り 外し


### ドコモminiUIMカードを取り付ける

- リアカバーを取り外す(P.54)
- 2 電池パックを取り外す (P.56)
- 3 ドコモminiUIMカードのIC面を下にして、 矢印の向きにドコモminiUIMカードスロットの奥まで差し込む

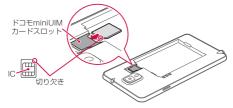

#### ドコモminiUIMカードを取り外す

ドコモminiUIMカードを指で押さえながら スライドさせて矢印の向きにまっすぐ引き出す

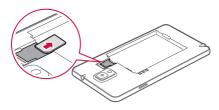

#### お知らせ


- ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、IC面に触れたり、傷つけないようにご注意ください。
- ドコモminiUIMカードを無理に取り付けたり取り 外したりしようとすると、ドコモminiUIMカード が破損することがありますのでご注意ください。
- 取り外したドコモminiUIMカードはなくさないようご注意ください。

# 電池パック


- 電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。
- 電池パックやリアカバーの取り付け/取り外しは、本端末のディスプレイなどが傷つかないよう、手に持って行ってください。また、指や手で I(電源/画面ロックキー)を押さないようにご注意ください。
- リアカバーの取り付け/取り外しは、無理な力を入れて曲げたり、ねじったりしないでください。
   リアカバーが破損することがあります。
  - ・本端末専用の電池パック SC10をご利用ください。

# 電池パックを取り付ける


リアカバーの①の部分に指先をかけて、②の方向へ少し持ち上げ、③の方向に向けて リアカバーを取り外す

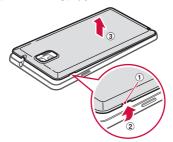

2 電池パックの A マークを上にして、本端末 の凸部分を電池パックの凹みに確実に合わ せ、①の方向へ押し付けながら、②の方向 へ押し込む

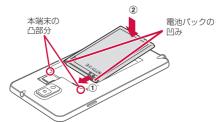

3 リアカバーの向きを確認して本端末に合わせるように装着し、しっかりと押しながらすき間がないように取り付ける

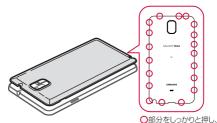


で使用前の確認と設定

本端末とすき間がない
ことを確認してください。

# 電池パックを取り外す

- リアカバーを取り外す(P.54)
- 本端末の凹み部分を利用して電池パックに指 先をかけて、矢印の方向へ持ち上げて取り外 す

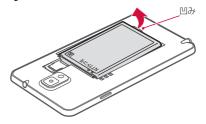

#### ■雷池パックの寿命について

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに 1 回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度 になったら、電池パックの寿命が近づいています ので、早めに交換することをおすすめします。また、 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつ れて電池パックが膨れる場合がありますが問題あ りません。
- 充電しながらワンセグ視聴などを長時間行うと、 電池パックの寿命が短くなることがあります。



# Li-ion00

#### 充電について

- ACアダプタ 04 (別売)、ACアダプタ 03 (別売)、 DCアダプタ 03 (別売) について、詳しくは該当 の取扱説明書をご覧ください。
- ACアダプタ 04、ACアダプタ 03はAC100Vか ら240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内什) 様) です。AC100Vから240V対応のACアダプ タを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変 換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用 の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 充電中でも本端末の電源を入れておけば、本端末 を操作することができます。ただし、その間は充 雷量が減るため、充雷時間が長くなります。 コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかから
- ないようゆっくり確実に行ってください。
- 充電中に電池パックを外さないでください。

#### ■電池パックの使用時間の目安

 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パック の劣化度などで異なります。

| 連続待受時間 | FOMA /<br>3G | 静止時(自動):<br>約470時間 |
|--------|--------------|--------------------|
|        | LTE          | 静止時(自動):<br>約410時間 |
|        | GSM          | 静止時(自動):<br>約380時間 |
| 連続通話時間 | FOMA /<br>3G | 約1000分             |
|        | GSM          | 約860分              |

# ■ 電池パックの充電時間の目安

充電時間の目安については、「主な仕様」(P.547)
 をご参照ください。

# ACアダプタを使って充電する

ACアダプタ 04 (別売)を使って充電する方法を説明します。



本端末の外部接続端子の右側に、ACアダプタのmicroUSBプラグをBの刻印面を上にして水平に差し込む。



- 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む
  - 充電が開始されると通知LEDが赤色に点灯します。
  - 充電が完了すると、ステータスバーに が表示 されます。

- 3 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラ グをコンセントから抜く
- 4 本端末からACアダプタのmicroUSBプラ グを水平に引き抜く

# USB接続ケーブル SCO3を使って充電 する

付属のUSB接続ケーブル SCO3を使って本端末とパソコンを接続すると、本端末をパソコンで充電することができます。

- パソコンとの接続のしかたは、P.482をご覧ください。
- パソコンとUSB接続を行うと、パソコン上に「新し いハードウェアの検索ウィザードの開始」画面または 「同期セットアップウィザード」画面が表示される場合 があります。パソコンと同期せずに充電のみ行いた い場合は、「キャンセル」を選択してください。
- 本端末の状態により、充電に時間がかかる場合や、充電できない場合があります。

# 電池が切れそうになると

通知音が鳴り、充電を促すメッセージが表示され、ディスプレイが暗くなります。電池残量がなくなると自動的に本端末の電源が切れます。充電を促すメッセージとともに表示される「バッテリー使用量」をタップすると、現在電力を消費している機能が一覧表示されます。機能やアプリによっては、起動しようとすると電池残量が少ない旨のメッセージが表示され、起動できないことがあります。

# 電源を入れる/切る

# 電源を入れる

# 】 □(電源/画面ロックキー)を2秒以上押す

・ 起動画面が表示され、続いてロック画面が表示されます。

#### 初めて電源を入れた場合

画面の指示に従って初期設定を行います (P.102)。

# 2 🛭 をタップ

 ホーム画面を「TouchWiz標準モード」または 「TouchWizかんたんモード」に設定している場合は、画面ロックが解除されるまで、画面を上下 た右のいずれかの方向にスワイプ(P.68)します。

#### ■ 電波状態を確認する

ステータスバーに電波の受信状態を示すアイコンが表示されます (P.109)。

☑ が表示されたときは、Xiサービスエリアおよび FOMAサービスエリア外や電波の届かない場所にいます。

# 電源を切る

# 1 0を1秒以上押す

・ 端末オプション画面が表示されます。

# 2 「電源OFF」→「OK」

・ 終了画面が表示され、電源が切れます。

# 画面ロックを設定/解除する

画面ロックを設定し、タッチスクリーンやキーの誤動作 を防止できます。

「画面のタイムアウト」(P.403) の設定により画面の表示が消えると、約5秒後に自動的に画面ロックが設定されます。

# 画面ロックを設定する

- **『(電源/画面ロックキー)を押す** 
  - 画面の表示が消え、画面ロックが設定されます。


#### 画面ロックを解除する

- | 画面ロック中に 0 (電源/画面ロックキー) / ( ̄ ̄) を押す
  - ・ ロック画面が表示されます。

# 2 👸 をタップ

 ホーム画面を「TouchWiz標準モード」または 「TouchWizかんたんモード」に設定している場合は、画面ロックが解除されるまで、画面を上下 左右のいずれかの方向にスワイブ (P.68) します。

#### ロック画面について

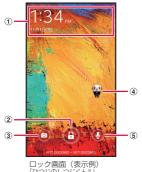

「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

- ① ウィジェット・ ウィジェット (ロック画面に配置するアプリ) を左右に フリックすると、ロック画面から起動できるウィジェッ トを表示できます。
  - ウィジェットを下方向にドラッグすると、ウィジェッ トが拡大されます。
- ② ロック解除ボタン\*
- ③ カメラ起動ボタン\*
- マチキャラ (例:ひつじのしつじくん) **(4)** メール受信や着信などの情報をお知らせします。
- ⑤ 検索ボタン® 「しゃべってコンシェル」または「Google」アプリを 起動し検索できます。
- ※ ホーム画面を「docomo LIVE UX」に設定している 場合のみ表示されます。

#### お知らせ

- 画面ロック中に不在着信などの通知情報があると、ロック画面に通知情報が表示される場合があります。
- 画面ロックの解除に画面ロック解除方法が必要になるように設定できます (P.420)。

#### ロック画面のウィジェットの管理

ロック画面に配置するウィジェットを管理します。ウィ ジェットを左右にフリックすると、ロック画面から起動 できるウィジェットを表示します。

- ホーム画面を「docomo LIVE UX」または「TouchWiz 標準モード」に設定し、画面ロックを「スワイプ/タッチ」に設定している場合に、ロック画面でウィジェットを利用できます。
- あらかじめ、「マルチウィジェット」(P.411) をON に設定する必要があります。
- ■ウィジェットを追加する
- ロック画面でウィジェットを右にフリック
- 2 → ウィジェットを選択
- ウィジェットを削除する
- ロック画面でウィジェットを右にフリック
- 2 削除したいウィジェットをロングタッチ → 画面上部の「削除」までドラッグ

- ■ウィジェットを並べ替える
- ロック画面でウィジェットを右にフリック
- 2 移動したいウィジェットをロングタッチ → 移動したい位置までドラッグして離す

#### お知らせ

- ・ ネットワークに接続するウィジェットの場合、パケット通信料が発生する場合があります。
- ホーム画面を「TouchWizかんたんモード」に設定している場合は、ロック画面でウィジェットを利用できません。

# 基本操作

# タッチスクリーン、タッチペン、モーションを使って多様な操作ができます。

- タッチスクリーンに電気を帯びた物質や金属性の物質が触れないように注意してください。静電気により本端末がうまく動作しないことがあります。
- 充電中に本端末を使用すると、タッチスクリーンが動作しないことがあります。この場合は、本端末を充電機器から取り外してください。
- 本端末を持って操作する場合は、アンテナが組み込まれている部分を手で覆わないようにしてください。

# タッチスクリーンの使いかた

#### ■ タッチスクリーン利用 トのご注意

- タッチスクリーンは指または付属のタッチベンで 軽く触れるように設計されています。指またはタッ チベンで強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボー ルペン/ピンなど)を押し付けたりしないでくだ さい。
- 次の場合はタッチスクリーンに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
  - 手袋をしたままでの操作
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に乗せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作

本端末のタッチスクリーン(ディスプレイ)は、指またはタッチペンで触れて操作できます。本書内では主な操作方法を次のように表記しています。

### **■** タップする/ダブルタップする

表示項目やアイコンなどを 指またはタッチペンで軽く 触れて選択/実行します (タップ)。 また、表示されている画像 やとつの続けてタップし やく2回続けてタップし

て、表示内容を拡大/縮小 します(ダブルタップ)。



#### **■** ロングタッチする

表示内容や表示項目などを 指またはタッチペンで1秒 以上触れ続けて、メニュー などを表示します。



#### ■ ドラッグする

表示項目やアイコンなどを 指またはタッチペンで押さ えながら、移動します。



#### ■ スワイプする

表示画面を指またはタッチペンで軽くなぞる動作です。



#### ■スクロールする

表示内容を指またはタッチ ペンで押さえながら上下左 右に動かしたり、表示を切 り替えたりします。



#### ■フリックする

表示内容を指またはタッチ ペンで押さえながら、すば やく上下左右に動かして離 し、表示内容をスクロール します。



#### ■2本の指の間隔を広げる/狭める

表示されている画像やホームページなどを2本の指で ムページなどを2本の指で 押さえながら、指の間隔を 広げたり、狭めたりして表 示内容の拡大/縮小ができ ます。



# タッチペンの使いかた

指を使って実行できる基本的なタッチ、ドラッグ、拡大 / 縮小などの操作をタッチペンを使っても実行できます。また、タッチペンを使って図や文字などを描いたり、 多様な機能を簡単に実行したりすることができます。

- タッチペンを取り出すとアクションメモまたはエアコマンドが起動します。
- タッチスクリーンの消灯時にタッチペンを取り出すと、タッチスクリーンが点灯します。

### お知らせ

- タッチペンを過度に傾けると動作の認識ができないことがあります。
- で使用の端末やアプリによって、うまく動作しない場合があります。
- タッチペン、ペン先、ピンセットを破損・紛失してしまった場合は、別売りのタッチペンSCO3をご購入ください。

### ペン先の交換方法

タッチペンSCO3のペン先の先端にはゴム製のキャップが付いております。キャップが擦り切れたときは以下の方法で新しいペン先と交換してください。

ピンセットでペン先をしっかりつかんで矢印の方向に抜く



- 2 新しいペン先を止まるまで矢印の方向に水平 に差し込む
  - ペン先の向きをご確認ください。



# お知らせ

- ピンセットとペン先の間に指を挟まないように注意 してください。
- 古くなったペン先は使用しないでください。故障の 原因となります。
- ペン先をタッチペンに差し込むときには、力を入れ すぎないでください。

- 多様な書き心地を感じていただけるように、2種類の異なる材質のペン先(交換用)をご用意しています。
  - 先端が光っているペン先(交換用の2本)は、 硬めの材質でできています。
  - 先端が光っていないペン先(交換用の3本)は、 柔らかめの材質でできています。

### タッチペンの主な機能

タッチペンのボタンを押して、より多様な操作ができます。本書では主な操作方法を次のように表記しています。

### ■ スクリーンキャプチャ

タッチペンのボタンを押した状態で画面をロングタッチ → ▼ をタップすると、現在表示されている画面を画像として保存(スクリーンキャブチャ)できます。(P.88)

※ 一部のアプリではスクリーン キャプチャが動作しない場合 があります。



### ■アクションメモ

タッチペンのボタンを押した状態で画面をダブルタップする と、アクションメモを起動しま す。



### ■画像の切り抜き

タッチペンのボタンを押した状 態で画像の切り抜きを行う範囲 を選択すると画像の切り抜きを 行うことができます。切り抜き を行う範囲は、 節囲を選択した あとでも変更できます。切り 抜いた画像はスクラップブッ クで管理したり、Eメールや Bluetooth機能などで共有でき ます。



#### ■ ダイレクトペン入力

タッチペンをテキスト入力エリ アなどに近づけると、
が表示 されます。<br />

ごをタップすると手<br/>

のもれます。<br />
とする<br 書きパッドが表示されます。手 書きパッドでは、手書きでメッ セージや連絡したい連絡先、 ラーム時間などを書くことがで きます。また、手書きジェス チャーにより文字の削除、挿入 などの編集操作ができます。使 用できる手書きジェスチャー 設定 | → 「コントロール | タブ → 「Sペン | → 「ダイレクトペ ン入力 | → 「ジェスチャーガイ ドーで確認できます。 ダイレクトペン入力画面で、「テ キスト候補 にチェックをつけ

ると、手書き入力時に認識候補 が表示されます。



# モーション/ジェスチャーの使いかた

簡単なモーション機能を利用して、情報の表示、着信音 または再生音のミュートなど多様な機能を実行できま す。

※ ドコモが提供するアプリ、およびその他一部のアプリでは、本機能を利用できない場合があります。

### モーションの主な機能

モーションを利用する前に、ホーム画面で ■ → 「本体設定」→「コントロール」タブ → 「Sジェスチャー」/「モーション」/「手のひらモーション」→ 0 をタップして機能を有効にし、利用するモーション/ジェスチャーの 0 をタップしてONにする必要があります。

 利用するモーション/ジェスチャーをタップすると、 各モーションのチュートリアルを表示して使いかたを 確認したり、利用するアプリや機能を設定したりできます。

#### ■Sジェスチャー

本端末の近接・照度・ジェスチャーセンサーの上で 手を動かすこと(ジェスチャー動作)で、ディスプ レイに触れずに次の操作ができます。

#### ■手をかざして確認

画面の表示が消えているときに、センサーの上に手をかざすと、不在着信や新着 SMS、日付と時刻など、設定した情報を表示します。



### ■ ジャンプ

センサーの上で手を上下に動かすと、Eメールの本文で画面をスクロールします。



### ■ブラウズ

センサーの上で手を左右に動かすと、設定したアプリで静止画や動画、音楽再生時に前後のデータへ移動します。



#### ■コール受信

着信中にセンサーの上で手を左右に振ると、かかってきた電話に応答できます。



## お知らせ

 暗い色の手袋などを着用したり、センサーの認識 範囲外でジェスチャー動作をした場合は、セン サーの特性により8ジェスチャー機能が正しく動 作しない場合があります。

#### ■モーション

本端末を動かすことで、ディスプレイやキーを使わずに次の操作ができます。

#### ■ ダイレクトコール

SMS一覧画面や、

Samsungが提供する「連絡先」アプリの詳細 画面などを表示した状態で、本端末を持ち上げて顔に近けると、 その連絡先に電話をかけます。

※発信時に、国際ダイ ヤルアシスト画面が 表示されることがあ ります。



### ■スマートアラート

不在着信や新着SMS がある状態で、画面の 表示が消えているとき に本端末を持ち上げる と振動して通知します。




### ■ズーム

画像データを表示して いる状態で、画面の2 箇所をロングタッチを ながら本端末を前内容 傾けると、表示内容 拡大/縮小します。



### ■画像を閲覧

画像を拡大表示した状態で、画像をロングタッチして上下左右に振ると、画像内を移動できます。

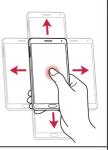

# ■ 消音/一時停止

着信音や通知音、アラーム鳴動中の状態、また は音楽・動画などを構ました。 生中の状態で、本端末 生中の状態で、本端音・一時 を伏せると消音・イスプレ イのFFの場合は除く)。




### ■手のひらモーション

本端末のディスプレイ上で手を動かすことで、次の操 作ができます。

#### ■ 画面キャプチャ

手の側面で画面上を右 から左、または左から 右にスワイプすると、 画面の表示内容を画像 として保存できます。

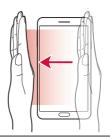

### ■消音/一時停止

着信音やアラームの鳴動中などに、そのひらでタッチのひらでます。また、一番などの再生中にある音楽・回のひらでタップするとで、一番を一手にある。 「ディスプレイOFFの場合は除く」。



### お知らせ

本端末に過度な動き(揺れ、衝撃など)を与えた場合、センサーの特性によってモーション機能が正しく動作しない場合があります。

### Sプレビューの使いかた

画面にタッチペンや指を近づけることで、便利で多様な操作を行うことができます。

- アプリによっては、本機能を利用できない場合があります。
- Sブレビューを利用する前に、ホーム画面で □ → 「本体設定」→「コントロール」タブ → 「Sブレビュー」 → □ をタップして機能を有効にし、利用するSブレビューの機能の □ をタップしてONにする必要があります。
- ホーム画面で m → 「本体設定」→「コントロール」 タブ → 「Sプレビュー」→「Sプレビューモード」を タッブすると、どのSプレビューを利用するかを設定 できます。「ペン」/「指」/「自動切り替え」から 選択します。「自動切り替え」を選択すると、ペンか 指かを自動で切り替えることができます。
- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「コントロール」 タブ → 「Sブレビュー」→「Sブレビューのペンオブ ション」 / 「Sブレビューの指オブション」→「操作 音とバイブ」にチェックを付けると、指やペンをSブ レビューのブレビューアイテムに近づけたときに操作 音とバイブを動作させるかどうかを設定できます。
- 利用するSプレビューをタップすると、各Sプレビューのチュートリアルを表示して使いかたを確認できます。

### お知らせ

 Sプレビューの指オプションを有効にすると、コン テンツの挿入/添付、宛先の追加、可能な操作の表示など、一部のエアコマンドが無効になります。

#### ペンのSプレビュー

タッチペンを画面に近づけると、Sプレビューポイン ターが画面上に表示され、次の操作を行うことができま す。

### ■情報プレビュー/プログレスプレビュー/ スピードダイヤルプレビュー

情報プレビューがある場合は、Sプレビューポインターが高色に変わります。テキストや画像ににタッチペンを近づけて画面に表示しきれない情報を再生位置)にタッチペンをでいましていましたり、動画再生位置)にタッチペンを近づけることでシーンやフレーを登ります。また、ダイヤル画面の番号設定したスピードダイヤルの系前

などが表示されます。



### ■ アイコンラベル(ペン先)

アイコンの近くにタッチペンを 近づけると、ラベルポップアッ プが表示されます。



#### ■リストスクロール

タッチペンを画面の端(上、下、 左、右)に近づけると、画面を スクロールすることができま す。



### 指のSプレビュー

本端末のディスプレイに指を近づけることで、次の操作ができます。

### ■情報プレビュー/プログレスプレビュー/ スピードダイヤルプレビュー



#### ■ Webページルーペ

ブラウザ画面でWebページを表示中に画面に指を近づけると、コンテンツをルーペのように拡大表示します。



### エアコマンド

画面にタッチペンを近づけているときにボタンを押すと、エアコマンド機能を利用できます。

### ■ エアコマンドを表示

画面の上でタッチペン を近づけてボタンを押 すと一般的なエアコマ ンドが表示されます。



- アクションメモ:アクションメモを起動します。
- スクラップブッカー:タッチペンで選択した コンテンツをスクラップブックに保存します。 (P.356)
  - スクリーンライト:画面キャプチャを行います。
- Sファインダー: Sファインダーが起動して検索できます。(P.140)
- ペンウィンドウ:タッチペンで描いたウィンドウに特定のアプリを起動できます。ウィンドウは複数描くことができます。
  - ペンウィンドウで起動したアプリは終了するまで画面上に表示されます。

### ■ コンテンツの挿入/添付

Eメール作成画面で、添付ボタンにタッチペンを近づけてボタンを押すと、最近追加されたでし、最近追加されたであるの一覧が表示されます。



#### ■ 宛先を追加

EメールやSMS作成画面で、宛先ボタンにタッチペンを近づけてボタンを押すと、よく使用する送信先の一覧が表示されます。



#### ■ コンテキストメニューを表示

写真などの上でタッチペンを近づけてボタンを押すと、共有/編集などのメニューが表示されます。



- Sプレビューによる操作中は、指と本端末の距離を一定に保ってください。操作中に指と本端末が離れると、Sプレビューによる操作ができなくなります。
- Sプレビューによる操作中、指と本端末の距離が 近すぎると、タッチ操作として認識される場合が あります。

# ディスプレイの表示方向を自動的に切り替 える

本端末の縦/横の向きや傾きなどを感知するモーションセンサーによって、ディスプレイの表示方向を自動的に切り替えることができます。

ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「ディスプレイ」 → 「画面の自動回転」 にチェックを付ける

- 通知パネルでも画面の自動回転の設定ができます。
- ホーム画面や一部の機能など、表示方向が自動的 に切り替わらない機能やアプリもあります。

# 画面の表示内容を画像として保存する

表示中の画面を画像として保存 (スクリーンキャプチャ) できます。

- スクリーンキャプチャした画像は加工して保存することもできます。
- 一部のアプリではスクリーンキャプチャが動作しない 場合があります。

# 画像として保存したい画面を表示

- - タッチペンのボタンを押した状態で画面をロング タッチ → ✓ をタップしても、スクリーンキャ プチャができます。
  - 画像が保存されると、ステータスバーに が表示されます。

- キャプチャした画像はpng形式で保存され、ホーム画面で田→「ギャラリー」→「Screenshots」をタップすると確認できます。
- 手のひらモーション機能の「画面キャプチャ」 (P.78) の機能をONにすると、本端末の画面 上を手の横面で右から左、または左から右にスワ イブしてスクリーンキャプチャできます。

# 文字入力

文字を入力するには、文字入力欄をタップして文字入力 用のキーボード(Samsung日本語キーパッド)を表示 し、キーボードのキーをタップします。

### お知らせ

- Google音声入力、ドコモ文字編集を利用すると、 音声で文字を入力できます。
- 使用状態によって各キーボードの表示や動作が異なる場合や、利用するアプリや機能専用のキーボードが表示される場合があります。


# キーボードの種類(入力方法)を切り替える

- 1 キーボード表示中に通知パネルを開く
- 2 「入力方法を選択」
  - 「入力方法を選択」画面が表示されます。
- <mark>3</mark> 利用したい入力方法をタップ

# Samsung日本語キーパッドで入力する

Samsung 日本語キーパッドは、「テンキー」と「QWERTY キーボード」の2種類のキーボードを利用できます。

 テンキー:一般の携帯電話のような入力方法(マルチ タップ方式)のキーボードです。入力したい文字が割 り当てられているキーを、目的の文字が表示されるま で数回タップします。  QWERTYキーボード:パソコンのキーボードと同じ 配列のキーボードです。日本語をローマ字で入力します。

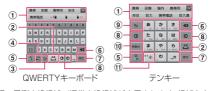

- 予測変換候補/通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
  - 予測変換(P.99)をOFFに設定している場合や、予測変換候補の表示中に ちゃくがすると、通常変換候補が表示されます。
  - ・ をタップすると、予測変換候補/通常変換候補の表示 領域を広げます。
     ▲ をタップすると、元の表示に戻ります。
- ② 通常変換候補を表示します。
  - 変換候補が表示されていない場合は、タップするとスペースを入力できます。
     は、ひらがな漢字入力モードの場合のみ表示されます。
- 3 表示されているキーの操作を実行します。
  - ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。
     キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。

音声入力に切り替え

T₂: 手書き入力キーボードに切り替え

② : クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け

🗳 : Samsung日本語キーパッドの設定メニューを表示

■ : 自由に移動できるキーボードを表示

- ④ 数字または記号の一覧を表示します。
  - ロングタッチすると絵文字/記号/顔文字の一覧を表示し ます。
    - タブをタップして一覧を切り替えます。
  - FS をタップすると、キーパッドを表示します。
- (5) ひらがな漢字/英字入力モードを切り替えます。
- カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。 (6)
- ⑦ 入力した文字を確定します。
  - が表示されている場合は、タップすると改行します。
    - が表示されている場合は、タップすると次の入力欄に カーソルを移動します。
  - 東京 / 京7 / Q が表示されている場合は、タップすると 検索などの操作を行います。
- 8) カーソルを左または右に移動します。
  - ワイルドカード予測をONにしている場合は、タップする とワイルドカード予測 (P.93) を利用できます。
- (9) 確定前の文字を、キーをタップしたときと逆順に切り替 えます。
  - 文字が入力されていない場合は、ロングタッチすると、次 のアイコンメニューが表示されます。キーの表示は、選択 したアイコンメニューにより異なります。

音声入力に切り替え

T₂: 手書き入力キーボードに切り替え

ご クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け

: 自由に移動できるキーボードを表示

(ii) 英数カナの変換候補が表示されます。再度タップすると 予測変換候補/涌常変換候補が表示されます。

文字が入力されていない場合は、器(数字/絵文字/記号 /顔文字切替)が表示されます。テンキーがかな/英字の ときにタップすると数字に切り替わります。テンキーが数 字のときにタップすると絵文字/記号/顔文字の一覧が表 示されます。

- ⑪ 濁点や半濁点を付けたり、文字を大文字/小文字に切り替えたりします。
  - 英字入力モードの場合は と表示されます。

#### お知らせ

 ドコモ文字編集には、モバイルネットワークでの 接続が必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれな い場合があります。

### キーボードの種類を切り替える

- 1 キーボード表示中に ▼
- 2「テンキー⇔QWERTYキーボード」
- ③「テンキー」/「QWERTYキーボード」→
  「OK!

### お知らせ

手順3で「カスタム設定」を選択した場合は、画面の向き、入力言語でとにキーボードの種類を設定できます。

### 半角/全角を切り替える

- 📘 キーボード表示中に 🗓 をロングタッチ
- 2「半角」/「全角」

### ワイルドカード予測を利用する

ワイルドカード予測とは、単語などの読みの文字数を入 力して、変換候補を絞り込む機能です。

「予測変換」(P.99)と「ワイルドカード予測」(P.100)をONに設定している場合に利用できます。

例:「東京都」を入力する場合

### キーボード表示中に「と」「う」を入力

# つ を4回タップ

・入力欄に「とう○○○○」が表示され、予測変換 候補に「東京都」が表示されます。


読みの文字数を変更する場合

g/p をタップします。

3 「東京都」

# 手書き入力キーボードで入力する

Samsung日本語キーパッドで **I**✓ をタップすると、手書き入力キーボードが表示されます。

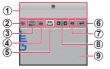

手書き入力キーボード

- ① 入力候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
- ② 認識モード(ひらがな漢字/英字)を切り替えます。

- ③ 数字または記号の一覧を表示します。
  - ロングタッチすると絵文字/顔文字/記号の一覧を表示します。
- ④ Samsung日本語キーパッドに切り替えます。
  - ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。 キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。
    - : 音声入力に切り替え
    - 直 : クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け
    - - : Samsung日本語キーパッドに切り替える
- - 変換候補が表示されていない場合は、タップするとスペースを入力できます。
- ⑥ 改行します。
- (7) カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。
- 入力エリアに表示中の文字がある場合は、表示中の文字を 一字ずつ削除できます。
- (8) カーソルを左または右に移動します。
- ③ 入力エリアに手書きで文字を入力します。

# 文字列を選択/コピー/切り取り/貼り付ける

### キーボード表示中に入力した文字列をロング タッチ

## 🔁 利用するアイコンをタップ

| アイコン                | 説明                              |
|---------------------|---------------------------------|
| IT/                 | 入力したすべての文字を選択します。               |
| <b>%</b> ∕ <b>⊠</b> | 選択した文字列を切り取ります。                 |
|                     | 選択した文字列をコピーします。                 |
|                     | コピーした/切り取った文字列を貼り付けます。          |
|                     | 「クリップボード」をタップすると、クリップボードを表示します。 |

- 画面を横向きにした場合は、表示が異なる場合があります。
- アプリによっては、本機能を利用できない場合や、 利用できない機能がある場合があります。また、 アイコンの表示が異なる場合や、手順2以外のアイコンが表示される場合があります。
- 文字入力欄で文字が入力されていないエリアをロングタッチするとメニューが表示され、「貼り付け」「クリップボード」を利用できます(アプリによっては利用できない場合があります)。

# 文字入力/変換機能を設定する

# Samsung日本語キーパッドの設定を行う

Samsung日本語キーパッドを利用して文字を入力する 際の入力動作の設定や、ユーザー辞書の登録などができ ます。

ホーム画面で → 「本体設定」 → 「コントロール」タブ → 「言語と文字入力」 → 「Samsung日本語キーパッド」の

# 2 設定したい項目をタップ

| IJ                  | 目                        | 説明                                               |
|---------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| キーボー<br>ド設定<br>(共通) | 入力言語                     | システム言語、日本語、英語、<br>韓国語の組み合わせから選択<br>します。          |
|                     | テンキー⇔<br>QWERTY<br>キーボード | キーボードの種類を切り替えます。                                 |
|                     | 丰一操作音                    | キーをタップしたとき、タッ<br>プ音を鳴らすかどうかを設定<br>します。           |
|                     | キー操作バイブ                  | キーをタップしたとき、本端<br>末を振動させるかどうかを設<br>定します。          |
|                     | キーポップ<br>アップ             | キーをタップしたとき、入力<br>する文字をポップアップ表示<br>させるかどうかを設定します。 |

| 項目          |                       | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キーボー<br>ド設定 | キーサイズ                 | 画面の向きごとにキーボード<br>の高さを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (共通)        | 片手操作                  | 片手操作用に、キーボードの<br>位置調整を行うかどうかを設<br>定します。                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | フリック<br>入力/カー<br>ソル操作 | フリック入力では、キーボードを「テンキー」にして入力する際、フリック方式で文字を入力できるようにするかどうかを設定します。 ONにすると、キーに触れたとき、入力できる文字があまぶされたキーボップアップが表示された方向にフリックを選れてきまック。フリックを選れてきまック。フリックを選れてきまっ。 8 フリックは海沢できます。 8 フリックは次井のできます。 8 フリックは次字で 8 フリックは次井の一般に使用できます。 8 フリックの感度やケグル入力について設定します。 カーソル操作では、キーボード上で指を入ライドさせてカーソルを移動させるかどきます。 |

| 項目                  |              | 説明                                                                       |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| キーボー<br>ド設定<br>(共通) | 自動大文字<br>変換  | 英字を入力したとき、文頭の<br>文字を自動的に大文字にする<br>かどうかを設定します。                            |
|                     | 自動カーソ<br>ル移動 | 自動力一ソル移動の速度を設<br>定します。                                                   |
|                     | 音声入力         | 音声での文字入力を「ドコモ<br>音声入力」「Google音声入力」<br>「使用しない」から選択しま<br>す。                |
|                     | 手書き入力        | 手書きで文字を入力できるようにするかどうかを設定したり、予測候補/認識候補の候補タイプを選択します。また、認識時間やペンの太さ/色を設定します。 |
| 変換設定                | 候補学習         | 変換で確定した語句を学習辞<br>書に保存させるかどうかを設<br>定します。                                  |
|                     | 予測変換         | 文字入力時に変換候補を表示<br>するかどうかを設定します。                                           |
|                     | 数字予測変<br>換*  | 数字キーボードで数字入力時<br>に変換候補を表示するかどう<br>かを設定します。                               |
|                     | 入力ミス<br>補正*  | 入力を間違えたとき、変換候補に修正候補を表示させるか<br>どうかを設定します。                                 |

| Ij          | 目                          | 説明                                                       |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 変換設定        | ワイルド<br>カード予測<br>*         | ワイルドカード予測<br>(P.93) を利用するかどう<br>かを設定します。                 |
|             | 自動スペース入力                   | 英文/ハングル入力時に候補<br>を選択すると、スペースを自<br>動的に入力するかどうかを設<br>定します。 |
|             | 候補表示行<br>数                 | 候補表示の行数を設定しま<br>す。                                       |
| 外部アプ<br>リ連携 | マッシュ<br>ルーム                | マッシュルームの拡張を使用 するかどうかを設定します。                              |
| 辞書          | 日本語ユー<br>ザー辞書              | 日本語ユーザー辞書に単語な<br>どを登録/編集します。                             |
|             | 英語ユー<br>ザー辞書               | 英語ユーザー辞書に単語など<br>を登録/編集します。                              |
|             | 韓国語ユー<br>ザー辞書              | 韓国語ユーザー辞書に単語などを登録/編集します。                                 |
|             | 学習辞書<br>リセット               | 学習辞書の内容をすべて削除します。                                        |
| MEにつ        | iWnn<br>IME for<br>Samsung | Samsung日本語キーパッド<br>のバージョンを確認します。                         |

※「予測変換」がOFFの場合は設定できません。

### Google音声入力の設定を行う

- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「コントロール」タブ → 「言語と文字入力」 → 「Google音声入力」の 图
- ❷ 設定したい項目をタップ

| 項目                   | 説明                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 入力言語を選択              | 音声で入力する言語を選択し<br>ます。                            |
| 不適切な語句をブロック          | 音声入力で認識した不適切な<br>テキストを表示しないように<br>するかどうかを設定します。 |
| オフライン音声認識の<br>ダウンロード | オフライン時に音声入力を利<br>用できるようにダウンロード<br>します。          |

### ドコモ文字編集の情報

- 1 ホーム画面で □ → 「本体設定」→「コントロール」タブ → 「言語と文字入力」→「ドコモ文字編集」の
- 2「アプリ情報」
  - ドコモ文字編集の詳細情報を確認できます。

# 初期設定

お買い上げ後、初めて本端末の電源を入れた場合は、 画面の指示に従って使用する言語やSamsungアカ ウント、Googleアカウントの設定、Googleの位 置情報の設定、およびドコモサービスの初期設定を 行います。 ネットワークとの接続や設定の省略などによっては 手順が異なる場合があります。

# [ 次へ]

- 言語を変更する場合は、「日本語」→ 使用する言語をタップします。
- ユーザー補助設定を変更する場合は、「ユーザー 補助」→ ユーザー補助を設定します。

# Wi-Fiを設定 →「次へ」

# Samsungアカウントを設定

「スキップ」をタップすると、後でアカウントを セットアップすることができます。

### インターネットに接続されていない場合

画面の指示に従ってWi-Fiを設定(P.383) して Samsungアカウントを設定します。

# 4 Googleアカウントを設定 → 「はい」 / 「いいえ」

- すでにアカウントを持っている場合は「はい」を、 アカウントを持っていない場合は「いいえ」をタップし、 画面の指示に従って Google アカウントを 設定します。
- 5 Google+に参加するかどうかを設定

- Googleアカウントを使用して、復元やバックアップを行うかどうか、Google位置情報の利用を許可するかどうか、最新のニュースやクーポンを受信するかどうかを設定 → ▶
- **7** Google Playでアプリなどを購入可能にするかどうかを設定
- Google 位置情報の利用を許可するかどうかを設定 → 「次へ」
  - ・ 携帯端末の所有者の入力画面が表示された場合 は、画面の指示に従って操作してください。
- タ ホーム選択画面で「docomo LIVE UX」→
  「次へ」
  - 「TouchWiz標準モード」または「TouchWizかんたんモード」を選択すると、Samsungが提供するホームを利用できます。

# 10 「完了」

- 「詳細を表示」をタップすると、本端末の主な機能を確認できます。
  - 続けてドコモサービスの初期設定を行います。

### | | | 「進む」

- アプリー括インストールの画面が表示されます。
- 「今すぐインストール」を選択すると、すでにご契約されているサービスのアブリのインストールを行います。インストールしない場合は、「後でインストール」を選択します。

# [2 [進む]

- おサイフケータイを利用するための初期設定画面 が表示されます。
  - 「設定する」を選択した場合は、「進む」をタップ し、画面の指示に従って操作してください。

# 13 「進む」

- ドコモアプリパスワードの設定画面が表示されます。 「設定する」を選択した場合は、ドコモアプリパ
- スワードを入力します。

# 14「進む」

- 位置提供設定の画面が表示されます。
  - 「位置提供ON」を選択すると位置情報の送信を許 可します。
  - 「位置提供OFF」を選択すると位置情報の送信を拒 否します。
  - 「電話帳登録外拒否」を選択すると電話帳に登録 していない相手には居場所は送信されません。

# 15「進む」→「OK」

### 通知LED

画面の表示が消えている状態で、不在着信などの通知があるときや、充電しているときなどに、通知LEDが点灯/点滅して通知や本端末の状態をお知らせします。

| 動作               | 説明                        |
|------------------|---------------------------|
| 赤で点灯**           | 充電中                       |
| 緑で点灯             | 充電完了                      |
| 赤で点滅*            | 電池残量が残りわずか                |
| 青で点滅*<br>(約5秒間隔) | 不在着信や新着メールなどの通知あ<br>り     |
| 青で点滅*<br>(約1秒間隔) | 録音中                       |
| 青と水色で交互<br>に点灯   | 電源を入れて起動中/電源を切って シャットダウン中 |

※「LEDインジケーター」(P.410)で通知LEDを動作させるかどうかを設定できます。

### お知らせ

• 充電中に通知がある場合は、通知をお知らせする 動作(青で点滅)が優先されます。

# 画面表示とアイコン

ディスプレイ上部のステータスバーには、本端末の 状態や通知情報などを示すアイコンが表示されま す。ステータスバーの左側に通知アイコンが表示され、右側にステータスアイコンが表示されます。

<u>× ■ ■ ♪ ○ ◎ ♥ 』 1:34 PM</u> — ステータスバー

#### 主な通知アイコン

 通知アイコンには、複数件の通知があったことを示す、 アイコンが重なったデザインで表示されるものもあります。

| 通知アイコン           |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 6                | 着信中/通話中     |  |
| ×                | 不在着信あり      |  |
| M                | 新着Gmailあり   |  |
| <b>&gt;</b> @    | 新着Eメールあり    |  |
| ×                | 新着SMSあり     |  |
| <b>&gt;</b>      | SMSの送達通知あり  |  |
| <b>≥</b> %       | SMSの配信に問題あり |  |
| ((( <u>i</u> ))) | 新着エリアメールあり  |  |

| 通知アイコン          |                               |  |
|-----------------|-------------------------------|--|
| Φ               | 新着ハングアウトメッセージあり               |  |
| <u>+</u>        | データダウンロード中/完了                 |  |
| <u>†</u>        | データアップロード中/完了                 |  |
| 00              | 留守番電話サービスの伝言メッセージあり           |  |
| 00<br>0N        | 伝言メモ機能が有効                     |  |
| <u></u>         | 伝言メモの録音メッセージあり                |  |
| Ø               | アラームあり                        |  |
| <b>P</b>        | スケジュールなどのアラームあり               |  |
| <b>&gt;</b> /II | バックグラウンドで音楽再生中/一時停止中          |  |
| •               | microSDカードのスキャン中              |  |
| ululu           | microSDカードのマウント解除中            |  |
| Ψ               | USB接続中                        |  |
| A               | エラーメッセージあり                    |  |
| •               | GPS機能現在地測位中(中心の丸が点滅)          |  |
| $ \Psi $        | USBテザリング機能ON                  |  |
| <b>?</b>        | Wi-Fiテザリング機能ON                |  |
| <b>O</b>        | USBテザリング機能とWi-Fiテザリング機能を同時にON |  |

| 通知アイコン       |                                                     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|--|
|              | ドコモminiUIMカード未挿入状態                                  |  |
| *            | Samsung Appsからインストール済みア<br>プリのアップデートあり              |  |
| C            | ステレオヘッドセット接続中                                       |  |
|              | タッチペン取り外し中                                          |  |
|              | ソフトウェア更新の設定/確認中                                     |  |
| (i)          | dマーケットに更新可能なアプリあり                                   |  |
| Ĉ/Ż          | Google Playに更新可能なアプリあり/<br>Google Playのアプリのインストール完了 |  |
| Œ            | 非表示の通知情報あり                                          |  |
| •            | VPN接続中                                              |  |
|              | スクリーンキャプチャで保存した画像あり                                 |  |
| ₹?           | 使用可能なWi-Fiオープンネットワークあり                              |  |
| <u></u>      | キーボード表示中                                            |  |
| <b>.</b>     | 本端末のメモリの空き容量低下                                      |  |
| <b>M</b>     | ワンセグ視聴中/録画中                                         |  |
| 41)          | モバキャス受信中                                            |  |
| 2            | おまかせロック設定中                                          |  |
| lacktriangle | ハンズフリーモード設定中                                        |  |

### **キ**なステータスアイコン

#### ステータスアイコン



雷波状能

(弱⇔路)



雷波状態(国際ローミング中)



圏外



機内モード設定中



LTEネットワーク使用可能/通信中 (待機中はグレー、受信中は左矢印が橙色、 送信中は右矢印が緑色)



3Gネットワーク使用可能/通信中 (待機中はグレー、受信中は左矢印が稽色. 送信中は右矢印が緑色)



FOMAハイスピード/ HSDPAネット ワーク使用可能/通信中 (待機中はグレー、受信中は左矢印が橙色、



GPRS ネットワーク使用可能/通信中 (待機中はグレー、受信中は左矢印が橙色、 送信中は右矢印が緑色)



Wi-Fiネットワーク使用可能/通信中 (待機中はグレー、受信中は左矢印が橙色、 送信中は右矢印が緑色)

送信中は右矢印が緑色)

|                           | 7 - 677/70                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------|
|                           | ステータスアイコン                                    |
| *                         | Bluetooth機能ON                                |
| **                        | Bluetoothデバイスと接続中                            |
|                           | マナーモード(バイブ)設定中                               |
| ×                         | マナーモード(サイレント)設定中                             |
| <b>©</b>                  | アラーム設定中                                      |
| <b>C</b> 100              | ハンズフリー通話中                                    |
| $\Leftrightarrow$         | 電池レベル                                        |
| (低⇔高)                     |                                              |
| 5                         | 充電中                                          |
| 泵                         | Wi-Fi Direct接続中                              |
| <b>\$ \</b> ⟨ <b>\$</b> ⟩ | Sジェスチャー利用可能                                  |
| Ŏ                         | スマートスクリーン機能ON                                |
| IC<br>On                  | 本端末とドコモminiUIMカードにNFC/<br>おサイフケータイ ロックを設定中   |
| J.C                       | 本端末またはドコモminiUIMカードに<br>NFC/おサイフケータイ ロックを設定中 |
| **                        | 通信制限モード設定中                                   |

# 通知パネルについて

ステータスバーを下方向にスクロールすると通知パネルが表示され、通知情報などを確認したり、アイコンをタップして機能を設定したりすることができます。



通知パネルの表示内容 (表示例)

- ① タップすると日付と時刻の設定画面(P.443)が表示されます。
- ② 各種機能のON / OFFを切り替えます (クイック設定ボタン)。左右にスクロールしたり、右上の 田 をタップしたりすると、表示されていないアイコンを表示できます。 ロングタッチすると、各機能の設定メニュー画面が表示されます。
  - Wi-Fi: →P.383
     GPS: →P.337
  - サウンド: → P.406
  - 画面回転:→P.87
  - · Bluetooth: → P.474

- 読書モード: →P.404
  - モバイルデータ: データ通信のON / OFF を切り替えます。 OFFにすると、モバイルネットワークによるデータ通信ができなくなります。
- ブロックモード: → P.423
- · 省電力: → P.452
- マルチウィンドウ:→P.116
- · Screen Mirroring: → P.401
- Wi-Fiテザリング: →P.390
- Sプレビュー:→P.80
- Sジェスチャー:→P.74
- ハンズフリーモード:電話着信時やEメール受信時、アラーム鳴動中などに、相手情報や予定情報を読み上げたりするかどうかを設定します。
  - スマートステイ: → P.432
  - スマートポーズ:→P.432
  - スマートスクロール: → P.433
  - · 同期: → P.439
  - 機内モード: → P.394
- 通信制限モード: ONにするとすべてのアプリでネットワーク接続を無効にします。電話とSMSの受信のみ可能になります(P.394)。
- ③ ディスプレイの明るさを調整します (P.408)。
- ④ 進行中情報や通知情報が表示されます。
- ⑤ 上方向にスクロールすると通知パネルを閉じます。
- ⑥ タップすると、設定メニューが表示されます (P.380)。
- ⑦ タップすると通知情報とステータスバーの通知アイコンの表示を消去できます。
  - 通知情報の種類によっては、消去できない場合もあります。

⑧ 接続中のネットワークの通信事業者名とドコモminiUIM カードから読み取った事業者名が表示されます。

### お知らせ

クイック設定ボタンは、ONに設定されている場合は緑色で表示されます。

#### 通知パネルを編集する

クイック設定ボタンを並べ替えたり、ディスプレイの明 るさを調整する項目を表示/非表示したりします。

- 1 通知パネルの 田 → 🖸
- 2 クイック設定ボタンをロングタッチ → 移動 したい位置までドラッグして離す

ディスプレイの明るさを調整する項目を非表示にする場合

「明るさ調整」のチェックを外します。

## ホーム画面

- を押して表示される画面(ホーム画面)には「docomo LIVE UX」「TouchWiz標準モード」「TouchWizかんたんモード」の3種類の画面があります。
- 「docomo LIVE UX」については、P.147をご覧く ださい。

# TouchWiz標準モード



ホーム画面の表示内容(表示例) 「ひっじのしっじくん®」 ®NTT DOCOMO

- ① マルチウィンドウ (P.116) のタブ
  - 主なアブリのアイコン一覧を、どの画面からでも呼び 出すことができます。このタブをタップすると、マル チウィンドウのアイコン一覧が表示されます。
  - ・ ラ をロングタッチすると、マルチウィンドウのアイコン一覧が表示されます。
  - ⑤ を再度ロングタッチすると、マルチウィンドウの タブを非表示にすることができます。
- ② ショートカット・ タップして、アプリなどを起動できます。
- ③ ホーム画面の現在の位置を表示します。ホーム画面を左右にスクロール/フリックして切り替えられます。
- ホーム画面を切り替えても常に表示されます。・「アブリ」以外のアイコンには、ショートカット、フォルダ、グループを配置できます。
- ⑤ ウィジェット (例: 天気予報、検索)・ タップして、ウィジェット (ホーム画面に配置するアプリ) の起動や操作を行います。
- ⑥ マチキャラ(例:ひつじのしつじくん)・メール受信や着信などの情報をお知らせします。

### お知らせ

・ホーム画面で画面を上にフリックすると、 Samsungの「マガジン」が起動します。

#### マルチウィンドウで表示する

アプリを起動している状態で、マルチウィンドウのアイ コン一覧からアイコンをドラッグすると別々の画面で2 つのアブリを同時に使用できます。

※ マルチウィンドウで表示している状態で、アイコン一 覧の横に が表示されるアプリは別々の画面で同時 に使用できます。



- ① マルチウィンドウのアイコン一覧・ アプリをアイコン一覧から表示したい位置へドラッグ
- アプリをアイコン一覧から表示したい位置へドラッグ します。
- ② マルチウィンドウの編集ボタン
  - 「作成」をタップすると、現在表示させている条件で 名前をつけてペアウィンドウを作成できます。
  - 「編集」をタップすると、マルチウィンドウのアイコン一覧に表示させるアイコンの追加・削除ができます。 編集画面で「Playストア」をタップするとマルチウィンドウで使用可能なアプリの一覧が表示されます。
  - 「ヘルプ」をタップすると、マルチウィンドウのヘルプを確認できます。

### ③ マルチウィンドウバー

- 中央のハンドルをドラッグして表示領域を調整します。画面の上下(横画面の場合は左右)の端までドラックすると、全画面表示になります。
  - 中央のハンドルをタップすると、下記の機能ボタンが表示されます。
    - ■:マルチウィンドウで表示させたアプリの履歴 を表示します。
    - : 2画面に表示したときに、上下(横画面の場合は左右)の表示位置を切り替えます。
    - : 別の画面で開いているアプリに文字などをドラッグ&ドロップしてペーストできます。
      - ※一部のアプリでは、本機能を利用できない 場合があります。
    - :開いているアプリのウィンドウが閉じられます。

### お知らせ

 ホーム画面で □ → 「設定」→「デバイス」タブ →「マルチウィンドウ」→「マルチウィンドウ表 示で開く」にチェックをつけると、Eメールの添 付ファイルや、「マイファイル」、「ビデオ」から 画像を開くと自動的にマルチウィンドウで画像な どが表示されます。

### ショートカットやウィジェットを追加する

- ホーム画面で、ショートカットやウィジェットのない壁紙部分をロングタッチ
- 2 「アプリとウィジェット」→「アプリ」/ 「ウィジェット」/ ■ タブ
- 3 ホーム画面に追加したい項目をロングタッチ→ 追加したい位置までドラッグして離す

### フォルダを追加する

- ホーム画面で、ショートカットやウィジェットのない壁紙部分をロングタッチ
- 2「フォルダ」→ フォルダ名を入力 → 「OK」

### 壁紙の変更

- ホーム画面で、ショートカットやウィジェットのない壁紙部分をロングタッチ→「壁紙を設定」
- [ホーム画面] / 「ロック画面] / 「ホーム 画面とロック画面」
- 3「ギャラリー」/「ライブ壁紙」/「壁紙」/「旅行の壁紙」→ 壁紙を選択
  - ギャラリーの場合、画像を選択して「完了」をタップします。サイズの変更が必要な場合は、青枠をドラッグしてサイズを変更し、「完了」をタップします。
  - ライブ壁紙または壁紙の場合、壁紙を選択して「壁紙に設定」をタップします。

### お知らせ

- ショートカット、ウィジェット、フォルダなどを 削除するには、ショートカットやウィジェット、 フォルダをロングタッチ → そのまま画面上部の 「削除」までドラッグして離します。
- ネットワークに接続するウィジェットの場合、パケット通信料が発生する場合があります。

### TouchWizかんたんモード



ホーム画面の表示内容(表示例) 「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

- 1) 時計
- ② 天気予報
- ③ ショートカット
- ホーム画面のショートカットのアプリを変更することはできません。
- ④ ホーム画面の現在の位置を表示します。ホーム画面を左右にスクロール/フリックして切り替えられます。
  - 左にスクロール/フリックすると、アプリショート カット一覧が、右にスクロール/フリックすると、連 絡先ショートカット一覧が表示されます。

- ⑤ マチキャラ(例:ひつじのしつじくん)・メール受信や着信などの情報をお知らせします。
- ⑥ カレンダー

#### 連絡先のショートカットを追加する

- 連絡先ショートカット一覧で「追加」
- 「連絡先を登録」/「既存の連絡先を追加」
  - 「連絡先を登録」をタップすると、連絡先登録画面が表示されます。保存先のアカウントを選択し、連絡先を登録するとショートカットが追加されます。
    - 「既存の連絡先を追加」をタップすると、連絡先 一覧画面が表示され、追加する連絡先を選択して ショートカットを追加します。

### アプリのショートカットを追加する

- アプリショートカット一覧で「追加」
- 2 追加したいアプリを選択

#### ショートカットを削除する

- 連絡先ショートカット一覧/アプリショート カット一覧で □ → 「編集」
- 2 削除したいショートカットをタップ → 「OK」→ 「完了」

### アプリ画面

ホーム画面が「TouchWiz標準モード」のアプリ画面について説明します。

### ホーム画面で「アプリ」

アプリ画面が表示されます。



アプリー覧画面の表示内容(表示例) 「ひつじのしつじくん®」 ©NTT DOCOMO

- ①「アプリ」タブ/「ウィジェット」タブ・アプリー覧画面/ウィジェットー覧画面を表示します。
- ② アプリ
- ③ アプリー覧画面の現在の位置を表示します。アプリー覧画面を左右にスクロール/フリックして切り替えられます。

#### ④ り タブ

- ダウンロード済みアプリの一覧画面を表示します。
- ⑤ マチキャラ (例:ひつじのしつじくん)
  - メール受信や着信などの情報をお知らせします。

# アプリ一覧

一部のアプリの使用には、別途お申し込み(有料)が必 要となるものがあります。

| アイコン | アプリ      | 説明                                                         |
|------|----------|------------------------------------------------------------|
| C    | ダイヤル     | Samsungが提供する「ダイヤル」アプリを利用して、電話の発着信ができます。                    |
| •    | 連絡先      | Samsungが提供する「連絡<br>先」アプリを利用して、連絡<br>先の管理ができます。             |
|      | SMS      | SMSの送受信ができます。                                              |
| S    | Sノート     | テキスト入力や手書きのメモ<br>を作成できます。                                  |
|      | スクラップブック | スクラップブックに画像、<br>YouTubeの動画、本端末の<br>音楽や動画などを収集して保<br>存できます。 |
|      | ギャラリー    | 静止画や動画を閲覧・整理できます。                                          |
| 0    | カメラ      | 静止画や動画を撮影できます。                                             |
| 9    | ミュージック   | 音楽を再生できます。                                                 |

| アイ アプリ 説明                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                  |     |
| ▶ ビデオ 動画を再生できます。                                                 |     |
| ChatON グループチャットを楽しるとができるアプリです。                                   | じこ  |
| 時計     アラーム、世界時計、スプウォッチ、タイマーをすできます。                              |     |
| 31 Sプランナー スケジュールを管理できる                                           | ます。 |
| <ul><li>● Eメール</li><li>Eメールアカウントを設定<br/>て、Eメールの送受信がです。</li></ul> |     |
| 取扱説明書 本端末の取扱説明書です。<br>明から使いたい機能を直動することもできます。                     |     |
| 設定   本端末の各種設定ができる                                                | ます。 |
| + □ 電卓 計算ができます。                                                  |     |
| プンセグ ワンセグの視聴などができます。                                             | きま  |
| Playストア Google Playからアプリウンロードできます。                               | をダ  |
| マップ Googleマップで現在地の<br>や目的地の検索などができ<br>す。                         |     |
| YouTube 動画の再生・投稿ができる                                             | ます。 |

| アイコン     | アプリ             | 説明                                           |
|----------|-----------------|----------------------------------------------|
| ×        | Samsung<br>Hub  | ビデオ、書籍、ゲームなどを<br>ダウンロードできます。                 |
| <u> </u> | Samsung<br>Apps | アプリのダウンロードや、イ<br>ンストールしたアプリのアッ<br>プデートができます。 |

# Samsung

| アイコン | アプリ                 | 説明                                                             |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
|      | ブラウザ                | ウェブブラウザアプリです。                                                  |
|      | ボイスレコー<br>ダー        | 音声を録音できます。                                                     |
| N    | アクションメモ             | 手書きでメモを作成し、その<br>内容から発信、メール送信、<br>Web検索、Sプランナーへの<br>登録などができます。 |
| 1    | POLARIS<br>Office 5 | Office文書の表示・編集・新<br>規作成ができます。                                  |
|      | マイファイル              | 静止画や動画、音楽などのデー<br>タを表示・管理できます。                                 |
|      | ストーリーアル<br>バム       | アルバムを作成し画像を整理します。                                              |
| R    | S Health            | 体組成計や血圧計などと連携<br>して健康管理します。                                    |

| アイコン            | アプリ             | 説明                                         |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|
|                 | Group Play      | Wi-Fiを使って画像や音楽など<br>を共有することができます。          |
| 0               | Samsung<br>Link | 本端末のコンテンツを他のデ<br>バイスと共有して再生します。            |
| Ö               | WatchON         | 他の機器の赤外線リモコンを<br>登録し、本端末を使って機器<br>を操作できます。 |
| ٩               | Sボイス            | 音声で検索できます。                                 |
| <u><b>!</b></u> | ダウンロード          | ダウンロード済みやダウン<br>ロード中のデータの情報を確<br>認します。     |

# ■ Google

| アイコン     | アプリ     | 説明                            |
|----------|---------|-------------------------------|
| g        | Google  | クイック検索ボックスで各種<br>情報を検索できます。   |
| <b>U</b> | 音声検索    | 音声で検索できます。                    |
|          | Gmail   | GmailでEメールの送受信が<br>できます。      |
| 8+       | Google+ | Google+で情報を共有できる<br>SNSアプリです。 |

| アイコン | アプリ      | 説明                                                                 |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| •    | メッセンジャー  | 複数の友だちグループをまとめて1つのシンプルなグループチャットに招待し、全員で1つのページでチャットを楽しむことができるアプリです。 |
|      | Playムービー | Google Playから映画を購入<br>できます。                                        |
|      | Playブックス | Google Playから書籍を購入<br>できます。                                        |
| + *  | Playゲーム  | Google Playからゲームを購入できます。                                           |
| •    | ハングアウト   | Googleハングアウトで<br>チャットができます。                                        |
| 9    | Chrome   | Googleのウェブブラウザア<br>プリです。                                           |
| g.   | Google設定 | Googleの設定を行います。                                                    |

### Galaxy plus

| Odiaky plus |                          |                                            |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| アイコン        | アプリ                      | 説明                                         |
| SALANT      | SketchBook<br>for Galaxy | タッチペンを使って、さまざ<br>まなツールを使って絵を描く<br>ことができます。 |
| F           | Flipboard                | ブログやニュースなどを閲覧<br>できます。                     |

| アイコン    | アプリ         | 説明                                              |
|---------|-------------|-------------------------------------------------|
| **      | Dropbox     | 写真や動画、ドキュメントを<br>クラウドにアップロードして<br>管理・閲覧できます。    |
|         | Evernote    | クラウドにアップロードした<br>写真やドキュメントなどを同<br>期して管理・閲覧できます。 |
| 00      | TripAdvisor | ホテルやレストラン、観光名<br>所の情報などを表示します。                  |
| DioDict | 辞典          | 辞典を利用して単語などを調<br>べることができます。                     |

| アイコン | アプリ    | 説明                                                                                                      |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C    | 電話     | 電話を利用します (P.166)。                                                                                       |
|      | ドコモ電話帳 | 電話帳を利用します (P.197)。                                                                                      |
| d    | dマーケット | dマーケットを起動するアプ<br>リです。dマーケットでは、<br>音楽や動画、書籍などのコン<br>テンツを購入することができ<br>ます。また、Google Play上<br>のアプリを紹介しています。 |

| アイコン | アプリ     | 説明                                                                                                                                               |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В    | d⊁ニュ−   | 「dメニュー」へのショート<br>カットアブリです。dメニュー<br>では、i モードで利用できた<br>コンテンツをはじめ、スマー<br>トフォンならではの楽しく便<br>利なコンテンツを簡単に探す<br>ことができます。                                 |
|      | 遠隔サポート  | 「スマートフォンあんしん遠隔<br>サポート」をご利用いただく<br>ためのアブリです。「スマート<br>フォンあんしん遠隔サポート」<br>はお客様がお使いの端末の画<br>面を、専用コールセンタース<br>タッフが遠隔で確認しながら、<br>操作のサポートを行うサービ<br>スです。 |
| C    | i コンシェル | i コンシェルを利用するため<br>のアプリです。 i コンシェル<br>は、ケータイがまるで「執事」<br>や「コンシェルジュ」のように、<br>あなたの生活をサポートして<br>くれるサービスです。                                            |
|      | メモ      | メモを作成・管理できるアプ<br>リです。 i コンシェルサービ<br>スに対応しています。                                                                                                   |

| アイコン                 | アプリ            | 説明                                                                       |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                      | スケジュール         | スケジュールを作成・管理で<br>きるアプリです。 i コンシェ<br>ルサービスに対応しています。                       |
| a.ahi.               | i チャネル         | 天気、ニュース、芸能・スポーツ、占いなど9つの様々なジャンルの最新情報を自動で待ち受け画面にお届けするアプリです。                |
| dőcomo<br>災害用<br>キット | 災害用キット         | 緊急速報「エリアメール」の<br>受信メール確認と各種設定、<br>災害用伝言板にメッセージの<br>登録や確認などができるアプ<br>リです。 |
|                      | しゃべってコン<br>シェル | 「調べたいこと」や「やりたいこと」などを端末に話しかけると、その言葉の意図を読み取り、最適な回答を表示するアプリです。              |

| アイ                                     | アプリ                    | 説明                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コン                                     | 7 7 9                  | ביטועם                                                                                                                                          |
| ************************************** | ドコモバック<br>アップ          | 「ケータイデータお預かりサービス」、「電話帳バックアップ」もしくは「SDカードバックアップ」をご利用いただくためのアプリです。電話帳などのデータをバックアップしたり、復元したりすることがででます。ドコモバックアップ(microSDカードへ保存)の内容についてはP.366をご覧ください。 |
| R.W.                                   | ICタグ・バー<br>コードリーダー     | ICタグとバーコードを読み取るためのアプリです。                                                                                                                        |
| 89447<br>77-94                         | おサイフケータ<br>イ           | 本端末を店などの読み取り機<br>にかざすだけでお支払いなど<br>ができます。                                                                                                        |
| ίD                                     | iDアプリ                  | 電子マネー iD を利用するため<br>の設定などを行うアプリです。                                                                                                              |
|                                        | トルカ                    | トルカの取得・表示・検索・<br>更新などができます。                                                                                                                     |
| wi-Fi                                  | docomo Wi-Fi<br>かんたん接続 | ドコモの公衆無線LANサービス「docomo Wi-Fi」を便利に利用するためのアプリです。Wi-Fiエリア内で、自動でWi-Fiへの接続ができます。また、Wi-Fiエリアを検索することもできます。                                             |

| アイコン     | アプリ           | 説明                                                                                              |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | NOTTV         | モバキャスを視聴できます。<br>「NOTTV」などの放送局の番組・コンテンツをお楽しみ頂けます。                                               |
| 0        | メディアプレイ<br>ヤー | 音楽や動画を再生することが<br>できるアプリです。                                                                      |
| (1000c)  | フォトコレク<br>ション | フォトコレクションを利用す<br>るためのアプリです。フォト<br>コレクションは写真・動画の<br>無料ストレージサービスです。                               |
| Y STEP   | spモードメー<br>ル  | ドコモのメールアドレス(@ docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。<br>絵文字、デコメール®の使用が可能で、自動受信にも対応しています(P.210)。       |
| <b>₩</b> | あんしんスキャ<br>ン  | ウイルス検知、個人データを<br>利用するアプリの確認支援、<br>危険サイトアクセス時の注意<br>喚起などにより、スマートフォ<br>ンを安心してご利用いただく<br>ためのアプリです。 |
|          | データ保管<br>BOX  | データ保管BOXをご利用いた<br>だくためのアブリです。デー<br>タ保管BOXは、必要なファイ<br>ルをアップロードし、クラウ<br>ド上で手軽に管理できるサー<br>ビスです。    |

| アイコン     | アプリ          | 説明                                                                                                            |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | スゴ得コンテン<br>ツ | 「スゴ得コンテンツ」への<br>ショートカットアプリです。<br>スゴ得コンテンツでは、定番・<br>人気コンテンツを厳選してお<br>り 天気・ニュースなどの幅<br>広いジャンルのコンテンツが<br>利用できます。 |
| <b>y</b> | Twitter      | Twitterの公式クライアント<br>アブリです。サイト上に短い<br>メッセージを公開して、他の<br>人とコミュニケーションをと<br>ることができます。                              |

# お知らせ

- このアプリー覧は、お買い上げ時にプリインストールされているものです。プリインストールされているアプリには一部アンインストールできるアプリがあります。一度アンインストールしても「Playストア」(P.254)などで再度ダウンロードできる場合があります。
- 通知情報があるアプリのアイコンに、数字(通知 情報の件数)が表示される場合があります。
- ホーム画面を「TouchWizかんたんモード」に設定している場合は、アプリショートカット一覧画面や「その他のアプリ」をタップすると、アプリの一覧を確認できます。

### ショートカットのホーム画面への追加

- アプリー覧画面で、ホーム画面に追加したい アプリをロングタッチ
- ▶ 追加したい位置までドラッグして離す

#### アプリのアンインストール

- 7プリー覧画面で □ → 「アプリのアンインストール/無効化」
- 2 アンインストールしたいアプリをタップ
  - ・アンインストールできるアプリには、アイコンの 右上に が表示されます。
- **3** [OK]

#### アプリを無効にする

- アプリー覧画面で □ → 「アプリのアンイン ストール/無効化」
- 2 無効にしたいアプリをタップ
  - 無効にできるアプリには、アイコンの右上に が表示されます。

#### 無効にしたアプリを有効にしたい場合

アブリー覧画面で ■ → 「無効なアプリを表示」 → 有効にしたいアプリにチェック → 「完了」をタップします。

# クイック検索ボックスを使用する

入力した文字が含まれる情報を本端末内やインター ネットから検索できます。

ホーム画面で、クイック検索ボックスをタップ



クイック検索ボックス

- 入力した文字が表示されます。
- ② 入力中の文字を含む本端末内の情報や検索候補が表示されます。
- ③ タップすると音声で検索したい語句を入力できます(ウェ ブ検索のみ)。
- ② 文字入力後にタップすると、入力した文字がすべて消去 されます。

### お知らせ

- 音声入力には、モバイルネットワークでの接続が 必要です。Wi-Fi接続ではご利用になれない場合 があります。

# Googleのメニュー

Google画面で 🔳 をタップすると以下の項目が表示されます。

| 項目  |                                        |                     | 説明                                                            |
|-----|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| 更新* | 1                                      |                     | Google Nowを更新します。                                             |
| サンフ | プルカー l                                 | <u>*</u> ₩2         | サンプルカードを表<br>示します。                                            |
| 設定  | Google                                 | e Now <sup>*3</sup> | → P.139                                                       |
|     | 通知*1       マイコンテンツ*1       音声       言語 |                     | Google Nowカード<br>に新着情報がある場<br>合に通知するかどう<br>かを設定します。           |
|     |                                        |                     | 自宅や職場の住所を<br>設定したり、スポー<br>ツや株価情報など手<br>動で登録した情報を<br>管理したりします。 |
|     |                                        |                     | 音声で入力する言語<br>を選択します。                                          |
|     |                                        | 音声出力                | 音声出力を常時利用<br>するかを設定します。                                       |
|     |                                        | 不適切な語句<br>をブロック     | 音声入力で認識した<br>不適切なテキストを<br>表示しないようにす<br>るかどうかを設定し<br>ます。       |

|    | 頂                 | 目                          | 説明                                                          |
|----|-------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 設定 | 音声                | オフライン音<br>声認識のダウ<br>ンロード   | オフライン時に音声<br>入力を利用できるよ<br>うにダウンロードし<br>ます。                  |
|    |                   | Bluetooth<br>ヘッドセット        | Bluetoothヘッド<br>セットを利用して音<br>声入力できるように<br>するかどうかを設定<br>します。 |
|    | 端末内検索             |                            | 端末内で検索する情報の対象を選択します。                                        |
|    | プライ<br>バシー<br>ウント | Googleアカ<br>ウント            | Google 検索などで使<br>用するアカウントを<br>設定します。                        |
|    |                   | Googleの位<br>置情報設定          | 位置情報の取得方法<br>と利用方法、ロケー<br>ション履歴について<br>設定を行います。             |
|    |                   | ウェブ履歴 <sup>*3</sup>        | ウェブ検索履歴など<br>を保存するかどうか<br>を設定します。                           |
|    |                   | ウェブ履歴の<br>管理 <sup>*3</sup> | ウェブ検索履歴など<br>を管理します。                                        |

| 項目         |                   | 目                        | 説明                                                         |
|------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 設定         | プライ<br>バシー<br>とアカ | 端末上の検索<br>履歴を消去す<br>る**4 | 検索履歴を消去します。                                                |
|            | ウント               | google.com<br>で検索        | ローカルドメイン<br>(www.google.co.jp)<br>を使用して検索するか<br>どうかを設定します。 |
|            |                   | セーフサーチ<br>フィルタ           | 画像やテキストのアダ<br>ルトフィルタを設定し<br>ます。                            |
|            |                   | 法的事項                     | 利用規約、プライバ<br>シーポリシー、法的<br>通知、オープンソー<br>スライセンスを表示<br>します。   |
| フィードバックを送信 |                   |                          | フィードバックを送<br>信します。                                         |
| ヘルプ        |                   |                          | Google検索の使いか<br>たに関する説明を表<br>示します。                         |

- ※1 Google Nowを設定している場合のみ表示されます。
- ※2 Google検索の初回起動時の場合のみ表示されます。
- 9。 ※3 Googleアカウントを設定している場合のみ表示 されます。
- ※4 Googleアカウントを設定していない場合のみ表示されます。

# Google Nowを設定する

Google Nowを利用するかどうかを設定します。 Google Nowを利用すると、選択したカードの情報が クイック検索で表示されます。

- Google Nowを利用するには、Google アカウントの 設定が必要です (P.438)。
- ホーム画面で、クイック検索ボックスをタップ → □ → 「設定」 → 「Google Now」
  - 「Google Nowを知る」画面が表示された場合は、 画面に従って「次へ」をタップしてください。
- ②「使ってみる」→「サンプルカードを表示」→ 設定したい項目の「設定」をタップ
- 3 カードを表示する条件や通知などを設定
  - カードごとに「ON」/「OFF」をタップして表示/非表示することができます。

# Sファインダーで検索する

Sファインダーを利用して端末内検索/Web検索を 行うことができます。

### 【■】を 1 秒以上押す

--・ Sファインダーが起動します。

# 2 検索したいキーワードを入力し、 でタップ

- カテゴリ別に検索結果が表示されます。
- Web検索を行うには、「Webの検索」カテゴリから使用する検索サービスのアイコンをタップします。
- Sファインダーの詳細については、Sファイン ダー画面で □ → 「ヘルプ」をタップしてご覧 ください。

# 最近使用したアプリの一覧

### □□ を 1 秒以上押す

- アプリのサムネイルをタップすると、アプリを起動できます。
- をタップすると、タスクマネージャー (P.142)
   を起動できます。
  - 転をタップすると、一覧をすべて削除できます。
- サムネイルを左右(横表示の場合は上下)にスクロール/フリックすると、一覧から削除できます。

# タスクマネージャー

起動中のアプリを確認/終了します。

### 



タスクマネージャー画面

① タブ

「起動中のアプリ」: 起動中のアプリの一覧が表示されます。

「ダウンロード」: インストールしたアプリの一覧とメモリ使用状況を確認します。「削除」→「OK」をタップすると、アプリをアンインストールします。「FAM」: RAMの使用状況を確認します。「メモリを消去」をタップすると、RAMの内容を消去し、起動中の一部のアプリが終了します。
「初期設定に戻す」: ホーム画面、ブラウザなどのアプリの標準設定が設定されているものを確認します。「別方」をタップすると、初期設定に戻すことができ

ます。 「ストレージ」: 各種メモリの使用状況を確認します。

② 起動中のアプリの件数

「全て終了」→「OK」をタップすると、起動中のア プリをすべて終了します。

## ③ 起動中のアプリー覧

「終了」→「OK」をタップすると、アプリを終了します。 CPU使用率により、文字の色が変わります。使用率 が高いと「終了」が赤く表示されます。

- 「起動中のアプリ」タブ、「ダウンロード」タブは、
   □ →「ソート」をタップすると、一覧の表示順を選択できます。
- 複数のアプリが起動されていると、電池の消費量 が増えて使用時間が短くなることがあります。こ のため使用しないアプリを終了することをおすす めします。

## ホームアプリの切り替えかた

○ を押して表示されるホーム画面を変更します。

ホーム画面で □ → 「本体設定」 / 「設定」→ 「一般 | タブ

「TouchWizかんたんモード」に設定している場合ホーム画面で「■」→「かんたん設定」をタップします。

- 2 「ホーム切替」
- Glocomo LIVE UX」/「TouchWiz標準 モード」/「TouchWizかんたんモード」
- 4 [OK]

#### お知らせ

 ホームアプリを「docomo LIVE UX」または 「TouchWiz標準モード」に切り替えた場合、初 回切り替え時のみ、ホームアプリの初期値の壁紙 で表示されます。その後切り替えた場合は、現在 の壁紙の設定を引き継ぎます。

## 緊急時長持ちモードを有効にする

緊急時長持ちモードを有効にすると、以下の設定を 自動的に変更することでバッテリー消費を抑えるこ とができます。

- 画面の色をグレースケールに自動調整
- ・ 使用可能なアプリの数を制限
- 画面オフ時にデータネットワークをオフ
- Wi-FiやBluetooth機能、NFC/おサイフケータイ、 GPSなどの接続機能をオフ

## ■ ①(電源/画面ロックキー)を1秒以上押す

端末オプション画面が表示されます。

### 2「緊急時長持ちモード」→注意事項を確認→ 「OK!

 画面の色がグレースケールになり、緊急時長持ち モードが有効になります。

- 緊急時長持ちモードを有効にすると、TalkBack など一部の機能が制限されます。
- 緊急時長持ちモードでも、カメラやワンセグ、ブラウザはバッテリーをより多く消費します。

- 緊急時長持ちモードを無効にすると、ホーム画面 の一部ウィジェットが表示されなくなり、再配置 が必要になることがあります。
- 緊急時長持ちモードの詳細は、 → 「緊急時長持ちモードについて」をご確認ください。

# docomo LIVE UX

## ホーム画面の見かた



ホーム画面の表示内容(表示例) 「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

- ① マルチウィンドウ (P.116) のタブ
  - 主なアプリのアイコン一覧を、どの画面からでも呼び 出すことができます。このタブをタップすると、マル チウィンドウのアイコン一覧が表示されます。
    - ・ をロングタッチすると、マルチウィンドウのアイコン一覧が表示されます。
    - ⑤ を再度ロングタッチすると、マルチウィンドウの タブを非表示にすることができます。
- ② アプリやウィジェット・ アプリやウィジェットなどを起動できます。
- ③ ドック
- ホーム画面を切り替えても常に表示されます。
  - ・ 田、日以外のアイコンには他のアブリのアイコンや フォルダを配置できます。
    - 田をタップすると、アプリ画面が表示されます。
    - ・ 量をタップすると「マイマガジン」\*が起動します。
  - ※マイマガジンはお客様が選んだジャンルの記事が表示される検索サービスです。読む記事の傾向やプロフィール情報によって検索ワードの設定をお手伝いし、お客様の好みに近づいていきます。本機能は今後提供されるアップデートにより利用可能となります。
- ④ マチキャラ (例:ひつじのしつじくん)
  - メール受信や着信などの情報をお知らせします。
- ⑤ 現在の位置
  - ・ホーム画面の現在の位置を表示します。ホーム画面を 左右にスクロール/フリックして切り替えられます。

## ホーム画面の管理

# ホーム画面で設定できること

ホーム画面では以下を設定できます。

### ↑ ホーム画面で 🖃

| 項目             | 説明                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 検索             | 端末内のアプリやウェブページを検<br>索します。                                              |
| きせかえ           | アイコンの背景やデザインを選択できます。                                                   |
| マチキャラ表示設定      | マチキャラの表示/動作設定などを<br>行います。<br>・ ホーム画面上のマチキャラをロン<br>グタッチしても設定できます。       |
| アプリ配置先 設定      | インストールしたアプリの配置先を<br>「ホーム画面」と「アプリー覧」から<br>選択します。                        |
| 本体設定           | 「設定」画面を表示します。<br>→P.380                                                |
| ヘルプ            | docomo LIVE UX操作ガイドを表示<br>します。                                         |
| アプリケー<br>ション情報 | docomo LIVE UXのバージョン情報<br>を表示します。オープンソースライ<br>センスや最新バージョンの確認もで<br>きます。 |

### ホーム画面に追加できるもの

ホーム画面にアプリやウィジェット、フォルダなどを追加することができます。

#### アプリを追加する

- ホーム画面で、アプリやウィジェットなどのない壁紙部分をロングタッチ
- 2 「アプリを表示」→ 移動したいアプリをロン グタッチ
- 3 画面下部のホーム画面までドラッグして追加 したい位置で離す

#### ウィジェットを追加する

- ホーム画面で、アプリやウィジェットなどの ない壁紙部分をロングタッチ
- 2 「ウィジェットを表示」→ 移動したいウィ ジェットをロングタッチ
- 3 画面下部のホーム画面までドラッグして追加 したい位置で離す

| ウィジェット              | 説明                      |
|---------------------|-------------------------|
| アラーム                | アラームを設定します。             |
| Google Play<br>ブックス | Google Playから書籍を購入できます。 |
| The<br>NewsCafe     | 最新のニュースを表示します。          |

| ウィジェット                | 説明                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Samsung<br>Apps       | 役に立つアプリのダウンロードやインストールしたアプリのアップデートができます。            |
| ブックマーク                | 指定したブックマークのショート<br>カットを表示します。                      |
| 電話帳                   | 連絡先をホーム画面に配置し、電話の<br>発信やメールの送信などができます。             |
| メモ                    | 指定したメモを表示します。                                      |
| スケジュール<br>&メモ         | カレンダーを表示し、スケジュール<br>の確認やメモの作成などができます。              |
| 電話帳ピック<br>アップメン<br>バー | ドコモが提供する「ドコモ電話帳」ア<br>プリに登録した連絡先の発着信履歴<br>などを表示します。 |
| 時計(デジタ<br>ル)          | 時計を表示します。                                          |
| デュアル時計<br>(デジタル)      |                                                    |
| お気に入りの<br>連絡先         | 選択した連絡先を表示します。電話の発信やメールの送信などができます。                 |
| Flipboard             | ブログやニュースを表示します。                                    |
| ソフトウェア<br>更新          | ソフトウェア更新を確認・実行しま<br>す。                             |
| Gmail                 | Gmailの受信トレイなどの一部を表示します。                            |
| Google検索              | クイック検索を表示します。                                      |
|                       | 1 docomo LIVE LIX                                  |

| ウィジェット                 | 説明                                     |
|------------------------|----------------------------------------|
| Weather<br>Widget      | 天気予報を表示します。                            |
| ミュージック                 | 音楽を再生します。                              |
| Playストア                | おすすめのアプリを表示します。                        |
| 再生ーマイラ<br>イブラリ         | Google Playで購入したアプリ、書籍、映画を表示します。       |
| おすすめのコ<br>ンテンツを楽<br>しむ | Google Playのおすすめのコンテンツの情報を表示します。       |
| Google+投稿              | Google+での投稿を表示します。                     |
| Sブックマー<br>ク            | 本端末内やGoogleアカウントに保存<br>したブックマークを表示します。 |
| ウォーキング<br>メイト          | 歩数を測定します。                              |
| Sノート                   | テキスト入力や手書きのメモを作成<br>できます。              |
| カレンダー                  | カレンダーを表示します。                           |
| カレンダー                  |                                        |
| Samsung<br>Hub         | 動画、書籍、ゲームなどをダウンロー<br>ドできます。            |
| 起動中のアプ<br>リ管理          | 起動中のアプリを管理します。                         |
| Eメール                   | Eメールの受信トレイの一部を表示します。                   |

| ウィジェット               | 説明                                    |
|----------------------|---------------------------------------|
| ピクチャフ<br>レーム         | 写真を表示します。                             |
| SMS                  | SMSを作成・送信できます。                        |
| 補助ライト                | ライトをつけます。                             |
| ホーム切替                | ホーム切替のショートカットです。                      |
| ビデオ                  | ビデオの一覧を表示します。                         |
| Google検索             | クイック検索を表示します。                         |
| Google Now           | 現在地の天気、目的地までの交通状<br>況や経路などの情報を表示します。  |
| YouTube              | おすすめ動画を表示します。                         |
| ドコモ位置情<br>報          | 位置情報を利用したサービスの設定<br>ができます。            |
| Contents<br>Headline | dマーケットにあるオススメの音楽、<br>動画、電子書籍などを表示します。 |
| カテゴリナビ<br>(4x1)      | グルメやショッピングなどのジャン<br>ルごとに検索できます。       |
| i チャネル<br>ウィジェット     | 天気やニュースなどさまざまな情報<br>を表示します。           |
| 診断ツールア<br>プリ         | 診断ツールを起動します。                          |
| Twitter (大)          | Twitterのタイムラインを表示しま                   |
| Twitter (小)          | ਰੋ <sub>-</sub>                       |

| ウィジェット                    | 説明                                |
|---------------------------|-----------------------------------|
| docomo<br>Wi-Fiかんた<br>ん接続 | docomo Wi-Fiエリアを検索することができます。      |
| NOTTVウィ<br>ジェット           | NOTTVの番組情報を表示します。                 |
| 書籍                        | Google Playで購入した書籍を表示<br>します。     |
| ブックマーク                    | 指定したブックマークのショート<br>カットを表示します。     |
| ドコモ電話帳                    | ドコモ電話帳に登録された連絡先を<br>表示します。        |
| 直接発信                      | ドコモ電話帳に登録された連絡先へ<br>発信します。        |
| 直接メッセー<br>ジを送る            | ドコモ電話帳に登録された連絡先へ<br>メッセージを送ります。   |
| Dropbox<br>フォルダ           | Dropboxのフォルダを表示します。               |
| Evernoteの<br>ショートカッ<br>ト  | Evernoteのショートカットを表示します。           |
| 経路を検索                     | Googleマップを利用して目的地まで<br>の経路を表示します。 |
| Gmailのラベ<br>ル             | Gmailの選択したラベルを表示します。              |
| 連絡先                       | 連絡先を表示します。                        |

| ウィジェット         | 説明               |
|----------------|------------------|
| ダイレクト          | 登録された連絡先にメッセージを送 |
| メッセージ          | ります。             |
| カテゴリナビ         | グルメやショッピングなどのジャン |
| (1×1)          | ルごとに検索できます。      |
| Adapt<br>Sound | 音楽再生の音質を最適化します。  |

### お知らせ

- ホーム画面を「TouchWiz標準モード」に設定している場合は、利用できるウィジェットが異なります。また、ウィジェットのアイコンが異なる場合があります。
- ホーム画面で画面を下にフリックしてもウィジェット一覧が表示されます。
- ネットワークに接続するウィジェットの場合、パケット通信料が発生する場合があります。

#### フォルダを追加する

ホーム画面で、アプリやウィジェットなどの ない壁紙部分をロングタッチ →「フォルダを 作成」

#### お知らせ

フォルダを削除するには、フォルダをロングタッチ→「ホーム画面から削除」までドラッグして離します。

### アプリなどの移動

- ホーム画面で、移動したいアプリやウィ ジェットなどをロングタッチ
- ▶ 移動したい位置までドラッグして離す

# アプリをホーム画面からアプリ画面に戻す

- ホーム画面で、アプリ画面に戻したいアプリ をロングタッチ
- 「アプリー覧に戻す」までドラッグして離すホーム画面からアプリが消えてアプリ画面に表示されます。

## ウィジェットなどをホーム画面から削除

- ホーム画面で、削除したいウィジェットなど をロングタッチ
- [一二] 「ホーム画面から削除」までドラッグして離す

# アプリやウィジェットのアンインストール

- ホーム画面で、アンインストールしたいアプ リやウィジェットをロングタッチ
- 2 「アンインストール」までドラッグして離す →「OK」
  - アンインストール完了のメッセージが表示されます。

#### お知らせ

アンインストールできない一部のアプリやウィジェットの場合は、アンインストールの代わりに無効化できます。ホーム画面で無効化したいアプリやウィジェットをロングタッチ→「アプリ無効化」までドラッグして離す→「無効」→「OK」をタップします。

### フォルダ名の変更

- ホーム画面で、名前を変更したいフォルダを タップ
- フォルダ名をタップ → フォルダ名を入力 → 「完了」

## きせかえの変更

壁紙やアプリー覧画面を一括設定できる機能です。

- ホーム画面で、アプリやウィジェットなどの ない壁紙部分をロングタッチ → 「きせかえ を変更」
  - きせかえ設定画面が表示されます。
- ② 設定するテーマを選択 → 「設定」

- ホーム画面で □ →「きせかえ」をタップしても 変更できます。
- きせかえサイトからダウンロードするには、きせかえ設定画面で「サイトから探す」をタップします。

# 壁紙の変更

ホーム画面の壁紙を自分好みに変更できます。

ホーム画面で、アプリやウィジェットなどの ない壁紙部分をロングタッチ → 「壁紙を変 更」

## 2 壁紙を選択

3 「すべての画面」/「この画面のみ」→「OK」

- 「他の壁紙を見る」をタップして、「ギャラリー」 /「ライブ壁紙」/「壁紙」から壁紙を選択できます。
  - ギャラリーの場合、画像を選択して「完了」 をタップします。サイズの変更が必要な場合 は、青枠をドラッグしてサイズを変更し、「完 了」→「すべての画面」/「この画面のみ」 →「OK」をタップします。「壁紙を設定」画 面で「位置調整」をタップすると位置を調整 できます。
  - ライブ壁紙の場合、壁紙を選択して「壁紙に 設定|をタップします。
  - 壁紙の場合、壁紙を選択して「壁紙に設定」 →「すべての画面」/「この画面のみ」→「OK」 をタップします。「壁紙を設定」画面で「位置 調整」をタップすると位置を調整できます。

### ホーム画面の追加

- ホーム画面で、アプリやウィジェットなどの ない壁紙部分をロングタッチ →「ホーム画 面一覧」
  - ホーム画面で2本の指の間隔を狭めてもホーム画面一覧が表示されます。

## 

最大7枚までホーム画面を追加できます。

### ホーム画面の並べ替え

- ホーム画面で、アプリやウィジェットなどの ない壁紙部分をロングタッチ →「ホーム画 面一覧」
  - ・ホーム画面で2本の指の間隔を狭めてもホーム画 面一覧が表示されます。
- 2 ホーム画面のサムネイルをロングタッチ
- 3 移動したい位置までドラッグして離す

### ホーム画面の削除

- ホーム画面で、アプリやウィジェットなどの ない壁紙部分をロングタッチ →「ホーム画 面一覧」
  - ホーム画面で2本の指の間隔を狭めてもホーム画面一覧が表示されます。
- 2 削除したいホーム画面のサムネイルの 図 を タップ

## マチキャラを表示する

ホーム画面上を自由に動き回るキャラクターを設定し、 「調べたいこと」や「やりたいこと」などを端末に話し かけると、その言葉の意図を読み取り、最適な回答を表 示します。

】 ホーム画面で 🔳 → 「マチキャラ表示設定」

2 「マチキャラ表示」タブ → 「キャラ表示」の「表示する」

- 表示されているキャラクターをロングタッチして も設定画面が表示されます。
- ホーム画面でアプリやウィジェットなどのない壁 紙部分をロングタッチ→「マチキャラ表示設定」 をタップしても設定画面が表示されます。
- 手順2で「基本設定」タブをタップすると、本端末を耳にあてるとマイクが自動でONになり、マチキャラの音声を受話口から聞こえるように設定したり、しゃべってコンシェルアプリ内のテーマや壁紙を変更したりできます

## アプリ画面の見かた

### ホーム画面で 🚻

- アプリ画面が表示されます。
- ホーム画面を下にドラッグしてもアプリ画面が表示されます。



アプリー覧画面の表示内容(表示例)

- ①「アプリ」タブ/「ウィジェット」タブ/「壁紙」タ ブ/「おすすめボタン」
  - アプリ/ウィジェット/壁紙一覧画面を表示します。
  - 「おすすめボタン」では、ドコモのおすすめアプリが表示されます。
- ② アプリ

## アプリの管理

### アプリのホーム画面への移動

- アプリー覧画面で、ホーム画面に移動したい アプリをロングタッチ
- 2 画面下部のホーム画面までドラッグして移動 したい位置で離す

## アプリやウィジェットのアンインストール

- アプリ/ウィジェット一覧画面で、アンイン ストールしたいアプリやウィジェットをロン グタッチ
- 2「アンインストール」までドラッグして離す →「OK!
  - アンインストール完了のメッセージが表示されます。

## アプリの移動

- アプリー覧画面で、移動したいアプリをロン グタッチ
- 2 移動したい位置までドラッグして離す

## アプリの検索

- 】 アプリー覧画面で 🗐 → 「検索」
- 2 検索したいアプリを入力 → 検索されたアプリをタップ
  - 本端末にインストールされたアプリを検索するには、検索画面で □ → 「設定」→ 「端末内検索」→「アプリ」にチェックを付ける必要があります。

## 「おすすめ」アプリのインストール

「おすすめボタン」には、ドコモがおすすめするアプリが表示されます。アプリをダウンロードするには、 画面の指示に従って操作します。

- 初回起動時には、説明のページが表示されます。「おすすめアプリを見る」をタップすると、アプリの一覧が表示されます。
- 「おすすめアプリをすべて見る」をタップすると、インターネットに接続し、すべてのおすすめアプリが一覧表示されます。
- ダウンロードしたアプリは、「アプリ配置先設定」 (P.149) で選択した配置先に表示されます。

## ホームアプリの情報

docomo LIVE UX についての詳細説明や操作方法などが確認できます。

1 ホーム画面で 🔳 → 「ヘルプ」

### バージョン情報

- ホーム画面で □ → 「アプリケーション情報」
  - docomo LIVE UXの提供者やバージョン情報などが確認できます。
  - 「オープンソースライセンス」をタップすると、 ライセンス情報が表示されます。
  - 「最新バージョンの確認」をタップすると、dマーケットが起動して、最新バージョンを確認できます。



### 電話をかける

- ホーム画面で →「ダイヤル」
- 2 相手の電話番号を入力
  - 同一市内へかけるときでも市外局番から入力して ください。



発着信履歴:発着信履歴画面が表示されます (P.179)。

お気に入り: お気に入りに追加した連絡先の一覧が表示されます (P.202)。

ダイヤル:ダイヤル画面が表示されます。

- ② **電話番号入力欄** 入力した電話番号が表示されます。
- ③ **電話発信キー** 入力した電話番号に電話をかけます。
- ④ 電話帳に登録キー 入力した電話番号を電話帳に登録します。
- (5) 声の宅配便キー 声のメッセージを録音することができます (P.185)。
- (6) 削除キー 一番右側の番号を削除します。ロングタッチすると、入力された番号をすべて削除できます。
- **電話帳キー**電話帳を表示します。
- 3 🔣 をタップ
- 4 通話が終了したら「通話を終了」

- 本端末では、テレビ電話は利用できません。
- 1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にするには、電話番号の前に「186」(通知)/ [184](非通知)を入力します。「発信者番号通知」 (P.182)を利用して、あらかじめ通知/非通知を設定することもできます。
- ホーム画面で 田 → 「ダイヤル」をタップして Samsungが提供する「ダイヤル」アプリを起動 し、「キーパッド」をタップしても、電話をかけ ることができます。ただし、ドコモが提供する「電話」アプリとは、利用できる機能などが異なります。

 銀行の残高照会やチケットの予約サービスなど、通 話中に番号を追加入力する必要があるサービスを利 用する際、あらかじめメインの電話番号と追加番号 を一度に入力して発信するためには、「2秒間の停 止を追加」または「待機を追加」(P.170)を使用 します。

## 緊急通報

| 緊急通報      | 電話番号 |
|-----------|------|
| 警察への通報    | 110  |
| 消防・救急への通報 | 119  |
| 海上での通報    | 118  |

#### お知らせ

・本端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、119番、118番などの緊急通報をかけた場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。位置情報を通知した場合にはホーム画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要で機関が位置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- ・本端末から110番、119番、118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は清信できる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続 されない場合があります。
- 日本国内ではドコモminiUIMカードを取り付けて いない場合、PINコードの入力画面、PINコードロック・PUKロック中には緊急通報110番、119番、 118番に発信できません。
- 着信拒否設定またはブロックモードをONにした 状態で緊急通報を行うと、着信拒否設定およびブ ロックモードはOFFになります。

## ダイヤル画面のメニュー

ダイヤル画面で 🔳 をタップすると以下の項目が表示されます。

| 項目                          | 説明                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 発信者番号通知<br>* 1              | 発信者番号を通知する/通知しない<br>を設定します。                                                                                                                                                                   |
| 国際電話発信**                    | 国際電話を利用します (P.184)。                                                                                                                                                                           |
| 2秒間の停止を<br>追加 <sup>*1</sup> | メインの電話番号をダイヤルした<br>後、自動的に2秒間一時停止してから、追加番号をダイヤルします。<br>・ ボーズ「.」を入力します。電話<br>番号に続けて「.」と番号を入力<br>して発信すると、電話がつながっ<br>て約2秒後にブッシュ信号(番号)<br>が自動的に送信されます。                                             |
| 待機を追加*1                     | メインの電話番号をダイヤルした<br>後、自動的に待機し追加番号の確認<br>メッセージが表示します。「送信す<br>る」を選択されると追加番号をダイ<br>ヤルします。<br>・ タイマー「:」を入力します。電<br>話番号に続けて「:」と番号を入<br>力して発信すると、電話がつな<br>がって「はい」をタップしたとき<br>にブッシュ信号(番号)が送信さ<br>れます。 |
| SMSを送信                      | →P.211                                                                                                                                                                                        |

| 項目      | 説明                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 通話設定    | →P.185                                      |
| 起動画面に設定 | ホーム画面で № をタップしたとき、表示中の画面を最初に表示するように設定します。*2 |

※1 ダイヤル画面で、番号を入力すると表示されます。
※2 ホームアプリによっては、設定が反映されない場合があります。

## 電話を受ける

#### 電話がかかってくる

・ 着信中の画面が表示されます。



着信中の画面

• 圏外の状態で電話がかかってきた場合、着信通知 お知らせがSMSで送られます。

## 2 🛭 を表示される円の外側までドラッグ

通話が開始されます。

#### 着信拒否する場合

を表示される円の外側までドラッグします。

#### 着信拒否して相手にSMSで拒否理由を伝える場合

画面下部の「伝言メモ/拒否してSMS送信」を上 方向にドラッグし、拒否理由の ■ をタップします。 ・「新規SMSを作成」をタップすると、SMSを作 成できます。

#### 「伝言メモ」で応答する場合

画面下部の「伝言メモ/拒否してSMS送信」を上 方向にドラッグし、「伝言メモ」をタップします。

## 3 通話が終了したら「通話を終了」


- 拒否理由は、ホーム画面で → → 「通話設定」→ 「応答拒否SMSの設定」(P.194) で変更できます。
- 着信中に (音量キー)を押すと、着信音やバイブレーションを停止できます。

## マイク付ステレオヘッドセットの使いかた

マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続すると、マイク付ステレオヘッドセットのスイッチを押してかかってきた電話を受けることができます。

### マイク付ステレオヘッドセットの取り付けかた

マイク付ステレオヘッドセットの接続プラグを本端末のヘッドホン接続端子に差し込む

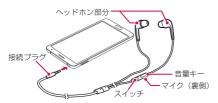

#### お知らせ

 接続プラグを奥まで確実に差し込んでください。 途中で止まっていると音が聞こえない場合があります。

### マイク付ステレオヘッドセットで電話を受ける

### 電話がかかってきたら、マイク付ステレオ ヘッドセットのスイッチを押す

 電話がつながると通話ができます。自分の音声は、 マイク付ステレオヘッドセットのマイクから相手 に送られます。

#### 着信を拒否する場合

着信中にマイク付ステレオヘッドセットのスイッチを1秒以上押して離します。

## 通話が終了したら再度スイッチを押す

- 本端末にマイク付ステレオヘッドセットを接続している場合でも、着信音やアラームは本端末からも鳴ります。
- 着信中にマイク付ステレオヘッドセットの音量 キーを押すと、着信音やバイブレーションを停止 できます。通話中に音量キーを押すと、通話相手 の声の音量(通話音量)を調節できます。

## 通話中の操作

- 電話がかかってくる
  - 着信中の画面が表示されます。
- 2 🛭 を表示される円の外側までドラッグ

• 通話中画面が表示され、通話が開始されます。



#### 通話中画面では次の操作ができます。

- 音質の個別設定 通話音の音質を設定します。
- ② ノイズキャンセラー ノイズキャンセラー機能の有効/無効を切り替えます。
- ③ 通話を追加\*別の相手に電話をかけます。
- ④ スピーカー 相手の声をスピーカーから流してハンズフリーで通話します。
- ⑤ **保留\*/保留解除\*** 通話を保留/保留解除します。
- ⑥ 最大音量 相手の声を聞き取りやすくするために、最大音量の有効/ 無効を設定します。 通話相手の声の音量(通話音量)を調節するには、通話中に 川(音量キー)を押します。
- キーパッド/非表示キーパッド/非表示を切り替えます。キーパッド をタップしてブッシュ信号を送信します。
- **通話を終了**通話を終了します。
- ③ ヘッドセット Bluetoothデバイスと接続してハンズフリーで通話します。
- す。 (1) **消音** 自分の声を相手に聞こえないようにします。
- ※「キャッチホン」をご契約いただいている場合のみ操作できます。 ホーム画面を「TouchWizかんたんモード」に設定している場合は、保留/保留解除ができません。

#### 通話中画面のメニュー

通話中画面で 📼 をタップすると以下の項目が表示されます。

| <b>5. 9</b> 0            |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 項目                       | 説明                                                                       |
| 連絡先                      | 連絡先の登録情報の一覧を表示します。                                                       |
| アクションメモ                  | アクションメモを起動します。                                                           |
| SMS                      | SMSを送信します。                                                               |
| 録音/録音を停止                 | 通話中の音声を録音/録音を停止<br>します。<br>・録音した音声データは、ボイス<br>レコーダー (P.360) で再生で<br>きます。 |
| 片手操作をON<br>/片手操作を<br>OFF | 片手操作の ON / OFF を切り替え<br>ます。                                              |

- 通話相手の声の音量 (通話音量) を調節するには、 通話中に | (音量キー) を押します。
- ・ 通話中画面は、本端末を顔に近づけるなどして画面を覆ったとき(ヘッドセットなどを取り付けている場合を除く)や操作せずに約30秒経過すると、自動的に消えます。本端末を顔から遠ざけたり、〔(電源/画面ロックキー)/ (一型) を押したりすると、通話中画面を表示できます。

# 発着信履歴

発着信リストでは、発信履歴、着信履歴、不在着信履歴を一覧で確認できます。最大500件まで表示できます。

# 

発着信リスト画面が表示されます。



発着信リスト画面

① 発着信履歴:発着信履歴画面が表示されます。 お気に入り:お気に入りに追加した連絡先の一覧が表示されます(P.202)。

**ダイヤル**:ダイヤル画面が表示されます (P.166)。

② 履歴切り替え 着信履歴または発信履歴のみの表示に切り替えま す。「全て」をタップすると、すべての発着信履歴 を表示します。

#### ③ 名前、電話番号

タップすると発信画面を表示します。

- 発信画面の項目をタップすると、電話発信、SMS送信、電話帳登録、またはプロフィール画面の表示などを行います。
- ロングタッチすると、発信前に番号を編集、通話履歴から削除、居場所を確認、などを行うことができます。
- ④ 履歴アイコン
  - To →: 発信履歴 From ◆: 着信履歴
  - ▼ · 不在着信履歴
- ⑤ 発着信のステータスアイコン
  - : 声の宅配便(P.185)で発信
  - (3:発信者番号通知で発信(「186」を付けて発信(た場合)
  - (こ) 発信者番号非通知で発信(「184」を付けて発信した場合)
  - () : 国際電話の発着信
- ⑥ 発着信日時
- 電話発信キー タップすると電話を発信します。
- 電話帳 タップすると電話帳を表示します。

#### お知らせ

- 電話帳に登録されていない相手を選択し、表示された画面で「電話帳に登録」をタップすると、電話帳に電話番号を新規/上書き登録できます。
- 発着信リスト画面で電話帳に登録されている相手 を選択し、表示された画面で「プロフィール」を タップすると、電話帳のプロフィール画面が表示 されます。また、「コミュニケーション」をタッ プすると、電話の発着信履歴などを確認できます。
- 不在着信がある場合はステータスバーに ≥ が表示されます。ステータスバーを下にスクロールし、「不在着信」の「発信」をタップすると、着信相手に電話をかけることができます。「SMS」をタップすると、着信相手宛SMSの作成画面が表示されます。
- ドコモバックアップ (P.365) を利用して、通 話履歴をバックアップできます。
- ・ホーム画面で田→「ダイヤル」をタップして Samsungが提供する「ダイヤル」アプリを起動 し、「履歴」をタップしても、発着信履歴を確認 することができます。ただし、ドコモが提供する 「電話」アプリとは、利用できる機能などが異な ります。

#### 発着信履歴画面/履歴詳細画面のメニュー

をタップすると以下の項目が表示されます。

| 표미                          | =2400                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 項目                          | 説明                                                                             |
| 全件削除**                      | 履歴を削除します。                                                                      |
| 通話設定**1                     | → P.185                                                                        |
| 起動画面に設定<br>*1               | ホーム画面で「電話」をタップした<br>とき、表示中の画面を最初に表示す<br>るように設定します。**2                          |
| 発信者番号通知<br>*3               | 発信者番号を通知する/通知しない<br>を設定します。                                                    |
| 国際電話発信**3                   | 国際電話を利用します。→ P.184                                                             |
| 2秒間の停止を<br>追加 <sup>*3</sup> | ポーズ「.」を入力します。電話番号に続けて「.」と番号を入力して発信すると、電話がつながって約2秒後にプッシュ信号(番号)が自動的に送信されます。      |
| 待機を追加*3                     | タイマー「:」を入力します。電話番号に続けて「:」と番号を入力して発信すると、電話がつながって「送信」をタップしたときにブッシュ信号(番号)が送信されます。 |

- ※ 1 発着信履歴画面でのみ表示されます。
- ※2 ホームアプリによっては、設定が反映されない場合があります。
- ※3 電話帳に登録されていない相手の履歴詳細画面でのみ表示されます。

# 伝言メモ

電話に応答できないときに、応答メッセージを流して 伝言を録音する伝言メモを設定できます。

録音できる最大件数と、1回あたりの最大録音時間に 制限はありません(本端末のメモリ容量の空きに依存 します)。

- 📘 ホーム画面で 📐 → 📼 → 「通話設定」
- 2「伝言メモ設定」→「伝言メモ」をONにする
  - 「バイブ/サイレント設定中は有効」をタップすると、バイブ/サイレント設定中のみ伝言メモ機能を有効にできます。
    - 「応答時間」をタップすると応答時間を0~ 120秒まで設定できます。
  - 「言語」をタップすると応答メッセージの言語を設定できます。

### お知らせ

# 国際電話(WORLD CALL)を利用 する

WORLD CALLは国内でドコモの端末からご利用いただける国際電話サービスです。

海外での利用については、P.500以降をご覧ください。

 通信事業者によっては、発信者番号が通知されない/ 正しく表示されないことがあります。この場合、履歴 から電話をかけることはできません。

WORLD CALLについてのご不明な点は、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

- ホーム画面で → 「ダイヤル」 → 「0」「1」「0」 → 国番号 → 地域番号(市外局番) → 相手の電話番号を入力
  - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、 先頭の「0」を除いて入力してください。ただし、 イタリアなど一部の国・地域では「0」が必要な場合があります。
- 2 🕔 をタップ
- 3 通話が終了したら「通話を終了」

### お知らせ

「国番号-地域番号(市外局番)-電話番号」の先頭に、「O」をロングタッチして「+」を入力すると、発信時に国際ダイヤルアシスト画面が表示されます。「WORLD CALLで発信」をタップすると「+」が国際アクセス番号の「009130010」に変換され、国際電話をかけることができます。

# 通話設定

ホーム画面で  $\square$   $\rightarrow$   $\square$   $\rightarrow$  「通話設定」をタップすると通話関連機能の設定ができます。

|                        | 項目        | 説明                                                                 |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ネット<br>ワーク<br>サービ<br>ス | 声の宅配便     | 電話でメッセージを録<br>音し、相手にお客様の<br>声を届けるサービスで<br>す。                       |
|                        | 留守番電話サービス | かかってきた電話に応<br>答できなかったときに、<br>相手のメッセージをお<br>預かりするサービスで<br>す。        |
|                        | 転送でんわサービス | かかってきた電話に応<br>答できなかったときに、<br>電話を転送するサービ<br>スです。                    |
|                        | キャッチホン    | 通話中の電話を保留に<br>して、かかってきた電<br>話に出たり、別の相手<br>に電話をかけることが<br>できるサービスです。 |
|                        | 発信者番号通知   | 電話をかけたときに相<br>手の電話機のディスプ<br>レイへお客様の電話番<br>号を通知します。                 |

|                   | 項目                 | 説明                                                                                                          |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネット<br>ワーク<br>サービ | 迷惑電話ストップ<br>サービス   | 相手の番号を登録し、<br>迷惑電話の着信拒否を<br>設定します。                                                                          |
| ス                 | 番号通知お願い サービス       | 番号通知お願いサービ<br>スを開始/停止します。                                                                                   |
|                   | 通話中着信設定            | 通話中着信設定を開始<br>/停止します。                                                                                       |
|                   | 着信通知               | 着信通知を開始/停止<br>します。                                                                                          |
|                   | 英語ガイダンス            | 英語ガイダンスを設定<br>します。                                                                                          |
|                   | 遠隔操作設定             | 遠隔操作を開始/停止<br>します。                                                                                          |
|                   | 公共モード(電源<br>OFF)設定 | 電源を切っている場合<br>や、機内モード設定中<br>の場合の着信時に、電<br>源を切る必要がある場<br>所にいるため、電話に<br>出られない旨のガイダ<br>ンスが流れ、自動的に<br>電話を終了します。 |

|          | 項目         |                   | 説明                                                                                                                     |
|----------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 毎外設<br>定 | ローミン<br>規制 | ノグ時着信             | ローミング中の着信規<br>制を開始/停止します。                                                                                              |
|          | ローミン<br>知  | /グ着信通             | ローミング中の着信通<br>知を開始/停止します。                                                                                              |
|          | ローミンンス     | ノグガイダ             | ローミングガイダンス<br>を開始/停止します。                                                                                               |
|          | 国際ダルスト     | 自動変換機能            | 自動変換機能のON/OFFを設定します。 ・ ONにすると、電話番号の先は頭に「+」を入力し国際ダイヤルアシスす。「WORLD CALLで発信」をタップすると、「+」が「国際プレフィット」が「国際プレシス・リークスを録号に変換されます。 |
|          |            | 国番号               | 国際電話をかけるとき<br>の国番号の登録や追加<br>などができます。                                                                                   |
|          |            | 国際プレ<br>フィック<br>ス | 国際電話をかけるとき<br>に電話番号の先頭に付<br>加する国際アクセス番<br>号の登録や追加などが<br>できます。                                                          |

| 項目       |           |                             | 説明                                                                 |
|----------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 海外設<br>定 | ネットワーク    | 遠隔操作<br>(有料)                | 海外から留守番電話<br>サービスなどのネット                                            |
|          | サービス      | 番号通知<br>お願い<br>サービス<br>(有料) | ワークサービスを設定<br>します。<br>・ あらかじめ「遠隔操<br>作設定」(P.186)<br>を開始にする必要が      |
|          |           | ローミン<br>グ着信通<br>知(有料)       | あります。<br>・ 海外から操作した場<br>合は、利用した国の                                  |
|          |           | ローミン<br>グガイダ<br>ンス (有<br>料) | 日本向け通話料がかかります。 <ul><li>海外通信事業者によっては、設定できないことがあります。</li></ul>       |
|          |           | 留守番電 話サービス (有料)             | 7801CC13009890                                                     |
|          |           | 転送でん<br>わサービ<br>ス(有料)       |                                                                    |
| 着信拒<br>否 | 自動着信      | 拒否モード                       | 自動着信拒否モードを<br>設定します。                                               |
|          | 自動着信拒否リスト |                             | 自動着信拒否モードを<br>「自動着信拒否番号」に<br>設定している場合に拒否<br>する番号を設定します。<br>→ P.195 |

| 項目          |                     | 説明                                                                                                |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 応答拒否SMSの設定  |                     | → P.194                                                                                           |
| 通話応答/<br>終了 | ホーム<br>キーで電<br>話に応答 | <ul><li>を押して着信に</li><li>応答するかどうかを設定します。</li></ul>                                                 |
|             | 音声コン<br>トロール        | 音声で電話に応答する<br>かどうかを設定します。                                                                         |
|             | 電源キーで通話終了           | □ (電源/画面ロック<br>キー)を押して通話を<br>終了するかどうかを設<br>定します。<br>チェックマークを付けた場合、が消灯しし画がロックされたときはいったがロックされたときます。 |
| 伝言メモ設定      | 録音メッ<br>セージ         | 伝言メモのメッセージ<br>一覧を表示します。                                                                           |
|             | 伝言メモ                | 伝言メモ機能を有効に<br>するかどうか、また有<br>効にするタイミングを<br>設定します。                                                  |
|             | 言語                  | 伝言メモの応答メッ<br>セージの言語を設定し<br>ます。                                                                    |
|             | 応答時間                | 伝言メモの応答時間を<br>設定します。                                                                              |

| 項目             |                    | 説明                                                             |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 通話中は画面をOFF     |                    | 通話中に本端末を顔に<br>近づけるなどして画面<br>を覆ったとき、画面の<br>表示を消すかどうかを<br>設定します。 |
| 通話通知           | 通話中の<br>バイブ        | → P.193                                                        |
|                | 通話状況<br>の通知音       | → P.193                                                        |
|                | 通話中に<br>イベント<br>通知 | → P.193                                                        |
| 着信のお知らせ        |                    | 着信があったときに、<br>着信中のポップアップ<br>を表示するかどうかを<br>設定します。               |
| 通話のアクセサ<br>リ設定 | 自動応答               | ヘッドセットなどに接続した状態で自動応答するかどうかを設定します。                              |
|                | 自動応答時間             | 「自動応答」にチェック<br>を付けた場合に、自動<br>応答するまでの時間を<br>設定します。              |

| 項目             |                   | 説明                                                                              |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 通話のアクセサ<br>リ設定 | 発信通話<br>状態        | 画面ロック中でも<br>Bluetoothヘッドセッ<br>トから電話の発信をで<br>きるようにするかどう<br>かを設定します。              |
| 追加設定           | 自動エリ<br>アコード      | 自動で局番 (エリアコード) を追加するかどう<br>かを設定します。                                             |
| 追加サービス         | USSD登<br>録        | ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用できるようにします。                        |
|                | 応答メッ<br>セージ登<br>録 | 追加したサービスを実<br>行したとき、サービス<br>センターから返ってく<br>るコード(USSD)に<br>対応した応答メッセー<br>ジを登録します。 |
| 着信音とキー<br>パッド音 | 着信音               | 着信音を設定します。                                                                      |
| No l'e         | バイブ               | バイブレーションを設<br>定します。                                                             |
|                | 着信時に<br>バイブ       | 着信したときに本端末<br>を振動させるかどうか<br>を設定します。                                             |

| 項目             |              | 説明                                                         |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 着信音とキー<br>パッド音 | キーパッ<br>ド操作音 | ダイヤル画面で数字<br>キーをタップしたとき<br>の操作音のON / OFF<br>を設定します。        |
| 通話音質を個別設定      |              | 通話音の音質を、ユーザーに適した音質にカスタマイズして設定します。                          |
| ノイズキャンセラー      |              | 通話中に周囲の雑音を<br>抑えるように設定しま<br>す。                             |
| ポケット内では音量アップ   |              | 本端末がポケットやかばんなどの中にあるときに電話の着信があると、着信音の音量を上げるようにするかどうかを設定します。 |

# 電話/通話の状態を音で知らせる

# ホーム画面で → □ → 「通話設定」→「通話通知」

# 2 設定したい項目をタップ

| Ij           | 目              | 説明                                              |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 通話中の<br>バイブ  | 応答時のバ<br>イブ    | 発信先の相手が通話に応答したときに本端末を振動させるかどうかを設定します。           |
|              | 通話終了時<br>バイブ   | 「通話を終了」をタップした<br>とき本端末を振動させるかど<br>うかを設定します。     |
| 通話状況<br>の通知音 | 呼び出し開<br>始音    | 呼び出し開始音を鳴らすかど<br>うかを設定します。                      |
|              | 通話時間通<br>知(毎分) | 1分ごとに通話時間通知を行うかどうかを設定します。                       |
|              | 通話終了音          | 通話終了音を鳴らすかどうか<br>を設定します。                        |
| 通話中にイベント通知   |                | アラームやSMSの受信などが<br>発生したときに通知音を鳴ら<br>すかどうかを設定します。 |

# 着信拒否時にSMSで送信する拒否理由を 登録する

本端末では、電話の着信を拒否して相手にSMSで拒否 理由を伝えることができます。拒否メッセージは、最大 6件まで登録できます。

- お買い上げ時は5件の拒否メッセージが登録されています。
  - ホーム画面で → □ → 「通話設定」→「応答拒否SMSの設定」
- 2 「作成」→ 拒否メッセージを入力 → 「保存」

登録済みの拒否メッセージを編集する場合

編集したい拒否メッセージをタップ → 拒否メッセージを編集 → 「保存」をタップします。

拒否メッセージを削除する場合

→ 削除したい拒否メッセージまたは「全て選択」 にチェックを付ける → 「削除」をタップします。

### お知らせ

拒否メッセージは全角最大70文字(半角英数字のみの場合は最大160文字)まで入力できます。

# 指定した電話番号からの着信を拒否する

着信を拒否したい相手の電話番号を登録できます。電話 番号は、最大100件まで登録できます。

ホーム画面で → □ → 「通話設定」→「着信护否」→「自動着信护否リスト」

# 2「作成」

非通知、通知不可能、公衆電話の電話を拒否する場合 「通知不可能」にチェックを付けます。

登録した電話番号を編集する場合

編集したい電話番号をタップ → 電話番号を修正 → 「保存」をタップします。

登録した電話番号を削除する場合

# 3 拒否したい電話番号を入力

- 履歴や電話帳から電話番号を引用する場合は、
   □ → 「履歴」 / 「連絡先」→「連絡先」を選択 した場合はアブリを選択 → 「毎回」 / 「今回のみ」 → 登録する相手をタップします。
- 4 「振り分けルール」→ 指定する振り分けルールをタップ
- 5 「保存」
  - 登録した電話番号のチェックを外すと、着信拒否 を解除できます。

#### お知らせ

- 登録した電話番号を拒否するには「自動着信拒否 モード」(P.188) で「自動着信拒否番号」を選 択する必要があります。
- 登録した電話番号をロングタッチすると、編集または削除することができます。

# 電話帳

#### 電話帳に登録する

ドコモが提供する「ドコモ電話帳」アプリを利用して、 名前や電話番号、メールアドレスなどさまざまな情報の 連絡先を管理できます。

- 電話帳のクラウドサービスを利用するには、ドコモの電話帳アブリが必要になります。初めて起動したとき (アブリの初期化後を含む)は、「クラウドの利用について」画面が表示され、「利用する」をタップすると、クラウドの利用を開始できます。
  - 📘 ホーム画面で 🎛 → 「ドコモ電話帳」
- お買い上げ時は、連絡先一覧画面が表示されます。

# 2 「登録」→ 保存先を選択

 Googleアカウントを設定していない場合は保存 先の選択画面が表示されず、docomoアカウント が保存先になります。

#### docomoアカウントに保存する場合



連絡先編集画面

### 本端末に連絡先を保存する場合

ホーム画面で **→** 「連絡先」 → **+** をタップし、保存 先で「デバイス」を選択します。

#### ① アカウントアイコン

保存先のアイコンが表示されます。

異なるアカウントの連絡先を統合した場合、複数のアカウントアイコンが表示されます。

#### ② 画像欄

「設定」をタップすると、画像を登録できます。写真を撮影する場合は「写真を撮影」、保存済みの画像を選択する には「画像を選ぶ」をタップします。

③ 詳細入力キー 敬称やミドルネームなど詳細情報を入力できます。

#### ④ ラベルキー

入力内容のラベル(種類)を選択できます。表示される リストから「カスタム」をタップすると、任意のラベル 名を作成できます。

⑤ **項目追加/削除キー** 選択した項目の入力欄を追加/削除できます。

# 3 必要な項目を入力

- 「グループ」の「設定」をタップすると、連絡先 をグループ分けできます。
  - 「着信音」の「設定」をタップすると個別の着信音を設定できます。
- 「SNS・ブログ」の「追加」をタップすると SNSの情報を入力できます。
- ・ 設定できる項目は、連絡先の保存先や言語の設定 (P.425) によって異なります。

# 4 「登録完了」

連絡先が表示されない場合は連絡先一覧画面で
 □ → 「その他」→ 「表示するアカウント」をタップして表示の設定を変更します。

### お知らせ

 ホーム画面で 田→「連絡先」をタップして Samsungが提供する「連絡先」アプリを起動しても、連絡先の登録や管理などができます。ただし、ドコモが提供する「ドコモ電話帳」アプリとは、利用できる機能などが異なります。

# 連絡先の内容を確認/編集する

# 1 ホーム画面で 田 → 「ドコモ電話帳」

連絡先一覧画面が表示されます。連絡先一覧画面が表示されていない場合は「連絡先」をタップします。



#### ① 連絡先

- 連絡先一覧画面を表示します。
- ② コミュニケーション
- 電話発着信履歴、Spモードメール送受信履歴\*、SMS送受信履歴\*を表示します。履歴から、電話発信やSMSなどの送信を行うことができます。
  - ※ あらかじめコミュニケーション画面で □ → 「取得設定」→ 履歴を取得するサービスの「取得」をタップし、サービスを登録しておく必要があります。

- コミュニケーションの画面で「表示項目」をタップすると、 表示する項目(電話/spモードメール/SMS/各SNS\*) を設定できます。
   グラウドを利用開始の上、マイSNS機能を利用している場合のみ表示されます。
- ③ 登録内容

登録内容がアイコンで表示されます。

- ④ 電話帳に登録された名前
- ⑤ 電話帳に設定された写真
  - 電話帳に登録されている相手の画像をタップし、アイコン をタップすると、電話の発信/SMSやEメールの作成な どができます。
- ⑥ グループ・ 表示するグループを選択します (P.203)。
- 7) 登録
  - 連絡先を登録します (P.197)。
- ⑧ タイムライン
  - クラウドをONにした場合、マイSNS機能で設定したSNS・ プログのタイムラインなどが表示されます。
    - タップすることで詳細画面が表示され、コメントやいいね! の投稿をすることができます。
- ⑨ マイプロフィール
  - マイブロフィール画面が表示され、ご利用の電話番号の 確認や、お客様ご自身のブロフィール情報の編集・管理、 名刺作成アブリを利用して名刺データの作成ができます (P.205)。
- ⑩ インデックス文字表示域
  - 「インデックス」をタップすると、名前を五十音順、アルファ ベット順などで検索できるインデックス文字が表示されます。
- ① インデックス
  - インデックスを表示します。
- 12 検索
- 連絡先を検索します。

# 確認したい連絡先をタップ

- プロフィール画面が表示されます。
- 電話番号をタップして「電話をかける」をタップ すると、電話をかけることができます。
- 電話番号欄の をタップすると声の宅配便 (P.185) を利用することができます。
- メールアドレスをタップしてアプリを選択すると メールを作成できます。
- 「コミュニケーション」をタップすると、選択した 相手との発着信履歴などを確認できます。

#### 連絡先を編集する場合

「編集」をタップします。

# 連絡先をお気に入りに追加する

連絡先を「お気に入り」グループに追加します。

- 連絡先一覧画面でお気に入りに追加したい連絡先をタップ → (白色)をタップして、
  - 💌 (黄色) にする
  - 追加した連絡先が「お気に入り」グループに表示 されます。

#### グループ分けした連絡先を確認する

連絡先の登録時に設定したグループ別に、連絡先を管理・ 利用できます。

- 連絡先一覧画面で「グループ」
  - ・ 画面左にグループが表示されます。グループには 登録されている連絡先の件数が表示されます。
  - 「閉じる」をタップすると、グループが閉じます。
- 2 確認したいグループをタップ → 連絡先を タップ

#### グループを追加/編集する

連絡先一覧画面で「グループ」→「追加」→ アカウントを選択

登録済みのグループを編集する場合

編集したいグループをロングタッチ →「グループ 編集」をタップします。

- 2 色、アイコンを選択 → グループ名を入力
- 3 [OK]

### お知らせ

- グループの「追加」はグループの最下部に表示されます。
- 色、アイコンを選択できるグループは、保存先が docomo アカウントのグループのみです。

### グループを削除する

- 連絡先一覧画面で「グループ」
- 2 削除したいグループをロングタッチ → 「グループ削除」→「OK」

# グループに連絡先を追加する

- 連絡先一覧画面で「グループ」
- 2 連絡先をロングタッチ → 追加したいグルー プの上までドラッグ

グループから連絡先を削除する場合

削除したい連絡先を含むグループをタップ → 削除 したい連絡先をロングタッチ → 設定していたグ ループの上までドラッグします。

#### お知らせ

• グループに追加できる連絡先は、保存先が docomoアカウントまたはGoogleアカウントの 連絡先のみです。

#### 電話帳から電話をかける

- 連絡先一覧画面で電話をかけたい相手をタップ
  - プロフィール画面が表示されます。
- 2 相手の電話番号をタップ → 「電話をかける」

#### マイプロフィールを登録する

- 連絡先一覧画面で「マイプロフィール」・プロフィール画面が表示されます。
- 🤰 「編集」

名刺データを作成/編集する場合

「新規作成」/「名刺編集」をタップし、画面の指示に従ってください。

3 必要な項目を入力 → 「登録完了」

#### お知らせ

- 「通知設定」をタップすると、電話番号の変更や 自分の近況を、登録している相手に通知する「フ レンド通知設定」ができます。
- 名刺データを削除するには、「名刺削除」→「OK」 をタップします。
- 「この名刺を交換する」をタップすると、登録した名刺データをネットワーク経由で交換できます。

### 連絡先をインポート/エクスポートする

microSDカードやドコモminiUIMカードと本端末の間で連絡先をインポート/エクスポートできます。また、連絡先はメール送信もできます。

- 連絡先一覧画面で □ → 「その他」 → 「イン ポート/エクスポート」
- ≥ 以下の操作を行う

#### 連絡先をインポートする場合

「SIMカードからインポート」 / 「SDカードからインポート」 → 保存先を選択します。

- 「SDカードからインポート」を選択した場合は、 microSDカードから連絡先をインポートします。
- Googleアカウントを設定していない場合は保存 先の選択画面が表示されず、docomoアカウント が保存先になります。
- microSDカードに複数の連絡先データ (vCard) が 保存されている場合は、電話帳の選択画面が表示されます。画面の指示に従ってインポート方法を選択 してください。

#### 連絡先をエクスポートする場合

「SDカードにエクスポート」→ エクスポートの方法を 選択 → 「OK」→ 画面の指示に従って操作します。

#### 連絡先データ(vCard)として送信する場合

「表示可能な電話帳を共有」→ 送信方法を選択します。

### 連絡先一覧画面/プロフィール画面のメニュー

連絡先一覧画面/プロフィール画面で 🗐 をタップする と以下の項目が表示されます。

#### □ 連絡先一覧画面

| 項目   | 説明                                    |
|------|---------------------------------------|
| 削除   | 連絡先を削除します。                            |
| 全体設定 | ドコモ電話帳の海外利用や<br>Wi-Fi利用について設定しま<br>す。 |

|         | 項目               | 説明                                              |
|---------|------------------|-------------------------------------------------|
| クラウ     | 7ドメニュー           | クラウドメニューを表示しま<br>す。                             |
| インフ     | フォメーション          | i コンシェルからのお知らせ<br>などを表示します。                     |
| 電話帳覧    | 変更お知らせー          | 「電話帳変更お知らせ」の通<br>知一覧が表示されます。                    |
| ヘルフ     | Ĵ                | 電話帳の利用方法や注意事項<br>を確認できます。                       |
| その<br>他 | インポート/<br>エクスポート | → P.205                                         |
|         | お預かりセン<br>ターと同期  | バックアップセンターと同期<br>し、バックアップを行います。                 |
|         | 連絡先の表示順          | 連絡先の表示順を変更します。                                  |
|         | 表示するアカウ<br>ント    | タップしたアカウントに該当<br>する連絡先のみが表示されま<br>す。            |
|         | アプリケーショ<br>ン情報   | ドコモが提供する「ドコモ電<br>話帳」アプリのバージョンや<br>電話帳件数が確認できます。 |
|         | オープンソース<br>ライセンス | オープンソースライセンスを<br>表示します。                         |

### □ プロフィール画面

| 項目             | 説明                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 共有             | 連絡先をBluetooth機能やメー<br>ルなどで送信します。                          |
| 削除             | 連絡先を削除します。                                                |
| 着信音を設定         | 個別の着信音を設定します。                                             |
| 統合/分割          | 家族や会社などの関連する連絡先をリンクさせて、1つの連絡先にまとめたり、1つにまとめた連絡<br>先を分離します。 |
| SNS電話帳連携<br>設定 | SNS連携機能について設定します。                                         |

### お知らせ

• 「統合」でリンクさせた連絡先は、リンク操作を 行った連絡先に結合され、連絡先一覧画面には表 示されなくなります。

# ドコモバックアップ

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、 電話帳、spモードメール、ブックマークなどのデー タの移行やバックアップができるアプリです。

• 操作方法については、P.365をご覧ください。

# メール/ウェブブラウザ

# spモードメール

i モードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を 利用して、メールの送受信ができます。絵文字、デ コメール®の使用が可能で、自動受信にも対応して おります。 spモードメールの詳細については、ドコモのホーム ページをで覧ください。

- ホーム画面で「spモードメール」
- 2 画面の指示に従ってspモードメールアプリ をダウンロード

### SMS

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角 英数字のみの場合は最大160文字)までのテキスト メッセージが送受信できます。

# SMSを作成して送信する

- - スレッド(SMSを送受信した相手)一覧画面が表示されます。
- 2 🕜 をタップ
  - SMS作成画面が表示されます。
- 3 宛先に送信先の携帯電話番号を入力
  - 複数の相手に送信する場合は、携帯電話番号に続けてカンマ(,)を入力するか、 + をタップします。
  - → 「グループ」/「お気に入り」/「連絡先」/「履歴」をタップすると、電話帳のグループ、お気に入り、連絡先、履歴から宛先を選択して入力できます。
- 4 「メッセージを入力」欄にメッセージを入力

#### 顔文字を入力する場合

#### 登録済みのデータを挿入する場合

□ →「テキストを追加」→ アプリを選択し、引用するデータをタップします。

# 

日時を指定してSMSを送信する場合

■ → 「予約メッセージ」 → 送信したい日時を設定→ 「完了」 → ■ をタップします。

作成中のSMSを下書き保存する場合

宛先と本文が入力され、キーボードが表示された状態で ⇒ を2回タップします (予測変換候補表示時は ⇒ を3回タップします)。

#### お知らせ

- 海外通信事業者をご利用のお客様との間でも送受信できます。ご利用可能な国・海外通信事業者については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をで覧ください。
- 宛先が海外通信事業者の場合、「+」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は、先頭の「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。
- 宛先に"#"または"\*"がある場合、SMSを 送信できません。
- 送信予約したSMSの予約日時に本端末の電源が入っていない場合、SMSは送信されません。
- 送信予約したSMSは、本端末に設定した日付と 時間で送信されます。ネットワーク状況や電波状 態などによっては、設定した予約日時と送信日時 が異なる場合があります。

# 受信したSMSを確認する

# ホーム画面で Ⅲ → 「SMS」

スレッド(SMSを送受信した相手)一覧画面が表示されます。

# 読みたいスレッドをタップ

- SMS一覧画面が表示されます。
- 受信SMSは黄色、送信SMSは青色、送信予約 SMSはグレーの吹き出しで表示されます。送受 信したSMSの吹き出しの色や形は変更できます (P.214)。

#### お知らせ

「通知」(P.215) にチェックを付けている場合は、SMSを受信すると、ステータスバーに図が表示されます。

#### スレッド一覧画面/SMS一覧画面のメニュー

スレッド一覧画面/SMS一覧画面で Pをタップすると以下の項目が表示されます。

| 項目         | 説明                    |
|------------|-----------------------|
| 検索**       | SMSを検索します。            |
| スレッドを削除*1  | スレッドを削除します。           |
| 下書きメッセージ*1 | 下書き保存したSMSを<br>表示します。 |
| 保護メッセージ* 1 | 保護したSMSを表示し<br>ます。    |

| 項目          |      |                                     | 説明                                                  |  |  |
|-------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
| 送信予定メッセージ*1 |      |                                     | 送信予約したSMSを表<br>示します。                                |  |  |
| 迷惑メッセージ*1   |      | 1                                   | 迷惑SMSを表示しま<br>す。                                    |  |  |
| 設定*1 一般*2   | 一般   | 自動削除                                | 設定した件数に達したと<br>き、古いSMSから自動<br>的に削除するかどうかを<br>設定します。 |  |  |
|             |      | 最大SMS<br>件数                         | 最大SMS件数を設定し<br>ます。                                  |  |  |
|             |      | 定型文                                 | 定型文を追加・編集しま<br>す。                                   |  |  |
|             |      | 吹き出し                                | 吹き出しのスタイルを設<br>定します。                                |  |  |
|             |      | 背景スタ<br>イル                          | 背景のスタイルを設定し<br>ます。                                  |  |  |
|             | 分割表示 | 横画面表示で分割表示を<br>有効にするかどうかを設<br>定します。 |                                                     |  |  |
|             |      | 音量キー を使用                            | 『で文字サイズを変更す<br>るかどうかを設定しま<br>す。                     |  |  |
|             |      | 署名を<br>追加                           | 署名を追加するかどうか を設定します。                                 |  |  |
|             |      | 署名<br>テキスト                          | 署名を編集します。                                           |  |  |
|             |      | 21                                  | <b>4 メール/ウェブブラウザ</b>                                |  |  |

|                        | 項目  |                             | 説明                                                   |
|------------------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 設定 <sup>*1</sup><br>*2 | SMS | 配信確認通知                      | 送信ごとに送達通知を要<br>求するかどうかを設定し<br>ます。                    |
|                        |     | SIMカー<br>ド保存<br>メッセー<br>ジ管理 | ドコモminiUIMカード<br>にコピーしたSMSを確<br>認・削除・本端末にコピー<br>します。 |
|                        |     | メッセー<br>ジセン<br>ター           | SMS センターを設定します。<br>・ 通常は設定を行う必要はありません。               |
|                        |     | 有効期限                        | 送信するSMSの有効期<br>限を設定します。                              |
|                        | その他 | 通知                          | SMSを受信したときに、<br>通知音と通知アイコンで<br>お知らせするかどうかを<br>設定します。 |
|                        |     | 通知音                         | SMSを受信したときに<br>鳴らす通知音を設定しま<br>す。                     |
|                        |     | バイブ                         | SMSを受信したときに、<br>振動してお知らせするか<br>どうかを設定します。            |
|                        |     | メッセー<br>ジ通知の<br>繰り返し        | SMS受信通知の繰り返<br>し間隔を設定します。                            |
|                        |     |                             |                                                      |

|                        | 項目    |                            | 説明                                                               |
|------------------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 設定 <sup>*1</sup><br>*2 | その他   | メッセー<br>ジをプレ<br>ビュー        | SMS を受信したときに、<br>ステータスバーやロック<br>画面にプレビューを表示<br>するかどうかを設定しま<br>す。 |
|                        |       | 迷惑メッ<br>セージ設<br>定          | 迷惑SMSを受信拒否するかどうかを設定します。                                          |
|                        |       | 迷惑メッ<br>セージ番<br>号に追加       | 受信拒否する携帯電話番号を登録します。                                              |
|                        |       | 迷惑メッ<br>セージフ<br>レーズに<br>追加 | 受信拒否するフレーズを<br>登録します。                                            |
|                        |       | 番号非通<br>知をブ<br>ロック         | 発信者番号非通知の<br>SMSを受信拒否するか<br>どうかを設定します。                           |
| 顔文字を                   | 挿入**3 |                            | 顔文字を入力します。                                                       |
| テキストを追加*3              |       |                            | 登録済みのデータを挿入<br>します。                                              |
| 連絡先を表示/連絡先に追<br>加*3    |       | 絡先に追                       | 連絡先を表示/連絡先に 追加します。                                               |
| 宛先を追加 <sup>*3</sup>    |       |                            | 他の宛先を入力して<br>SMSを作成します。                                          |
|                        |       |                            |                                                                  |

| 項目                               | 説明                         |
|----------------------------------|----------------------------|
| 予約メッセージ <sup>※3</sup>            | 送信予約の日時を設定し<br>ます。         |
| 迷惑メッセージ番号に<br>追加 <sup>* 4</sup>  | 相手の携帯電話番号を迷<br>惑SMSに登録します。 |
| 迷惑メッセージ解除<br>(番号) * <sup>5</sup> | 相手の携帯電話番号を迷惑SMSの登録から解除します。 |
| 破棄*3                             | 作成中のSMSを破棄し<br>ます。         |

- ※1 スレッド一覧画面で表示されます。
- ※2 項目表示中に □ → 「初期設定に戻す」 → 「OK」 をタップすると、メッセージの設定を初期化できます。
- ※3 SMS一覧画面で表示されます。
- ※4 迷惑SMSに登録されていない相手とのSMS一覧 画面で表示されます。
- ※5 迷惑SMSに登録されている相手とのSMS一覧画面で表示されます。

#### 本文画面のメニュー

送受信や送信予約したSMSをロングタッチすると以下の 項目が表示されます。

| 項目     | 説明                     |
|--------|------------------------|
| 再送信* 1 | 送信に失敗したSMSを再送信<br>します。 |
| 削除*1*2 | SMSを削除します。             |

| 項目                            | 説明                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| すぐに送信 <sup>**3</sup>          | 送信予約したSMSをすぐに送<br>信します。                             |
| メッセージをキャン<br>セル <sup>*3</sup> | 送信予約したSMSを削除します。                                    |
| コピー                           | SMSの本文をコピーします。                                      |
| 転送                            | SMSを転送します。                                          |
| 保護/保護解除                       | 誤って削除しないようにSMS<br>を保護/保護解除します。                      |
| メッセージを編集 <sup>*1</sup><br>*3  | 送信に失敗した/送信予約した<br>SMSを編集します。                        |
| 共有                            | SMSを共有します。                                          |
| SIMにコピー*2                     | SMSをドコモminiUIMカード<br>にコピーします。                       |
| メッセージの詳細を表示                   | タイプ、発信者/宛先、送受信日時、送信予約日時、送達通知<br>(配信確認)、ステータスを表示します。 |

- ※1 送信に失敗したSMSで表示されます。
- ※2 送受信したSMSで表示されます。
- ※3 送信予約したSMSで表示されます。

- 送信予約したSMSをすぐに送信する場合は、送信予約したSMSの → 「OK」をタップしても、すぐに送信することができます。
- SMSはドコモminiUIMカードに20件までコ ピーできます。

## Eメール

一般のプロバイダが提供するPOP3やIMAPなどに対応したEメールアカウントを設定して、Eメールの送受信ができます。

## Eメールを使用するまでの流れ

■ パケット通信で接続する

ステップ 1: プロバイダに加入する

ステップ2:アクセスポイントを設定する (P.396) ステップ3:Eメールアカウントを設定する (P.220) ステップ4:Eメールを作成して送信する (P.228)

■ Wi-Fi で接続する

ステップ1:利用形態を決める

- 公衆無線LANサービス/社内LANに接続する場合 は、サービス提供者/ネットワーク管理者にお問い 合わせいただき、接続に必要な情報を入手してくだ さい。
- 家庭内など個人環境で接続する場合は、アクセス ポイントを設置し、設置したアクセスポイントの 取扱説明書などから接続に必要な情報を入手して ください。

ステップ2: Wi-Fiの設定を行う (P.383)

ステップ3:Eメールアカウントを設定する (P.220)

ステップ4:Eメールを作成して送信する (P.228)

#### お知らせ

- パソコンや他の端末とEメールを送受信した場合、利用環境によっては絵文字やHTMLメールなどの内容が正しく表示されない場合があります。
- 「Eメールを同期」(P.224) にチェックを付けている場合は、本端末でEメールを送受信するとEメールのサーバーと同期が行われます。「受信トレイ」など同期するように設定されている項目は、同期時のサーバーと同じ状態になります。

#### Eメールアカウントを設定する

メールアドレスとパスワードを入力すると、Eメールアカウントの設定を自動的に取得して設定が行われます。

- 自動で設定できない場合や、手動で設定する場合は、 受信設定や送信設定を入力する必要があります。あらかじめ必要なEメールアカウント設定の情報をご用意ください。
  - ホーム画面で 田 → 「Eメール」

2件目以降のEメールアカウントを設定する場合 ホーム画面で → ↑ [Eメール] → □ → 「設定」 → 「アカウント追加」をタップします。

# 2 メールアドレス、パスワードを入力 → 「次へ」

- Eメールアカウントの設定が自動的に取得されます。
  - 自動的に設定を取得できず、アカウントタイプの 選択画面が表示された場合は、画面の指示に従っ て設定を行ってください。
- ・2件目のEメールアカウントの設定からは、「常にこのアカウントからEメールを送信」のチェックボックスが表示されます。チェックを付けると、設定するアカウントをメインアカウントとして設定できます。
   Eメール一覧画面で □ → 「設定」→「アカウント設定」→ メインアカウントとして設定したいアカウントをタップ → 「メインアカウントを変更する ごとができます。

#### 手動で設定する場合

メールアドレス、パスワードを入力 →「手動設定」 → 画面の指示に従って設定します。

- アカウントオプションを設定 →「次へ」
- 4 アカウント名、ユーザー名を入力 → 「完了」

## Eメールを設定する

- - Eメール一覧画面が表示されます。
- 2 □ → 「設定」
- 3 設定したい項目をタップ

| 項目     |                      | 説明                                                                  |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| アカウント記 | 定                    | → P.220                                                             |
| 表示     | コンテンツ<br>自動サイズ<br>調整 | 画面に合わせてEメール<br>の表示サイズを調整する<br>かどうかを設定します。                           |
|        | 本文のプレ<br>ビュー行数       | Eメールのプレビューの行<br>数を設定します。                                            |
|        | リスト内の<br>タイトル行       | Eメールのタイトルに「件<br>名」または「送信元」の<br>どちらを表示するかを設<br>定します。                 |
| 作成と送信  | クイック返<br>信           | よく使う定型文を編集します。<br>定型文はEメール作成画<br>面で本文を入力するとき<br>に挿入できます。<br>→ P.228 |
|        | 標準画像サ<br>イズ          | 添付する画像サイズを設定<br>します。                                                |

| I      | 目                   | 説明                                                               |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 作成と送信  | Eメールの<br>送信待機       | 指定した待機時間後に送<br>信するかどうかを設定しま<br>す。                                |
| 削除後の表示 | 7                   | Eメール削除後に表示する<br>画面を設定します。                                        |
| 削除時に確認 | 27                  | Eメールを削除するときに<br>確認画面を表示するかど<br>うかを設定します。                         |
| 優先送信元  | 優先送信元               | 優先送信元のメールアド<br>レスを設定します。                                         |
|        | 標準フォル<br>ダとして設<br>定 | Eメールを開くときに優先<br>送信元受信トレイを表示<br>するように設定します。                       |
|        | Eメール通<br>知          | 優先送信元からEメール<br>を受信したときに、通知<br>音と通知アイコンでお知<br>らせするかどうかを設定<br>します。 |
|        | 通知音                 | 優先送信元からEメール<br>を受信したときに鳴らす<br>通知音を設定します。                         |
|        | バイブ                 | 優先送信元からEメールを<br>受信したときに、振動して<br>お知らせするかどうかを設<br>定します。            |

| 項目        | 説明                                                |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 迷惑メールアドレス | 迷惑メールとして登録した送信元アドレスとドメインのリストを編集します。               |
| 振り分けルール   | 送信元アドレスやタイト<br>ルに含まれる単語を指定<br>してフィルタリングをか<br>けます。 |
| 分割表示モード   | 横画面表示をしたときに、E<br>メールを分割して表示する<br>かどうかを設定します。      |

## Eメールアカウントを管理する

- 2 □ → 「設定」 → 「アカウント設定」 → 設定 したいアカウントをタップ
- 3 設定したい項目をタップ

| 項目   |             | 説明                                 |
|------|-------------|------------------------------------|
| 同期設定 | Eメールを<br>同期 | Eメールのサーバーと同期<br>を行うかどうかを設定しま<br>す。 |

| ŢĴ     | 目             | 説明                                                                                              |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同期設定   | 同期スケ<br>ジュール  | Eメールを同期するタイミ<br>ングを日時単位で設定し<br>ます。                                                              |
|        | Eメール受<br>信サイズ | 受信するEメールのサイズを設定します。 ・「全て」/「添付ファイルを含む全て」を選択しても、Eメールのサイズが大きすぎる場合はメール本文が一部省略されることがあります。            |
| 署名     |               | Eメールの本文に署名を入れるかどうかを設定します。また署名を編集します。                                                            |
| メインアカワ | ント            | メインアカウントとして<br>使用するかどうかを設定<br>します。<br>チェックを付けると、E<br>メールアカウント一覧画<br>面の設定したアカウント<br>に ✓ が表示されます。 |
| パスワード  |               | パスワードを設定します。                                                                                    |
| Eメール通知 |               | Eメールを受信したとき<br>に、通知音と通知アイコ<br>ンでお知らせするかどう<br>かを設定します。                                           |
|        |               |                                                                                                 |

|          | IJ       | 目                      | 説明                                                                                                                                      |
|----------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通知音      |          |                        | Eメールを受信したときに<br>鳴らす通知音を設定しま<br>す。                                                                                                       |
| バイフ      | ブ        |                        | Eメールを受信したとき<br>に、振動してお知らせす<br>るかどうかを設定します。                                                                                              |
| その<br>他の | 共通<br>設定 | アカウント<br>名             | アカウント名を変更しま<br>す。                                                                                                                       |
| 設定       |          | ユーザー名                  | ユーザー名を変更します。                                                                                                                            |
|          |          | 必ず自分に<br>Cc/Bccを<br>送信 | 自分のメールアドレスを<br>Cc/Bccに追加します。                                                                                                            |
|          |          | 画像を表示                  | 画像を表示するかどうかを設定します。 ・「Eメール受信サイズ」で設定したサイズを超えるEメールを受力を付けても場合した場合もした場合もも、チェッテされません。本文画面で「添付」→「るとも画像が確認存」をタップできます。「添付」→「保タッでできます。「添け」・「できます。 |

|                | IJ       | 目                    | 説明                                     |
|----------------|----------|----------------------|----------------------------------------|
| その<br>他の<br>設定 | 共通<br>設定 | セキュリ<br>ティオプ<br>ション  | 暗号化、署名などのセキュ<br>リティオプションを設定<br>します。    |
|                | デー<br>タの | 読み込み E<br>メール数       | 表示するEメールの数を<br>設定します。                  |
|                | 使用       | 添付の自動<br>ダウンロー<br>ド* | Wi-Fi接続時に添付ファイルを自動でダウンロードするかどうかを設定します。 |
|                |          | 自動再送の<br>回数          | Eメールを自動で再送する<br>回数を設定します。              |
|                | サー<br>バー | 受信設定                 | 受信サーバーの設定を変<br>更します。                   |
|                | 設定       | 送信設定                 | 送信サーバーの設定を変<br>更します。                   |

※ POP3 アカウントの場合は表示されません。

- ・Eメール―覧画面でアカウント名をタップ→「統 合受信トレイ」をタップすると、登録したすべて のEメールアカウントの受信メールを一覧で確認 できます。
- Eメールアカウントを削除する場合は、Eメールー覧画面で □ → 「設定」 → 「アカウント設定」 → □ → 削除したいEメールアカウントにチェックを付ける → 「削除」 → 「OK」をタップします。
- Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントの場合は、設定項目が異なります。

## Eメールを作成して送信する

## ホーム画面で ⊞ → 「Eメール」

## 2 🔟 をタップ

Fメール作成画面が表示されます。

## 「宛先」欄に送信先のメールアドレスを入力

- Cc/Bccを追加する場合は、「Cc/Bcc」欄をタップします。
- □ →「グループ」/「お気に入り」/「連絡先」をタップすると、電話帳のグループ、お気に入り、連絡先から宛先を選択して入力できます。
- 複数のEメールアカウントを設定している場合は、画面上部の送信元をタップして、Eメールアカウントを切り替えられます。

## 4 「件名」欄に件名を入力

## 5 本文欄に本文を入力

Sノートを添付/挿入する場合

② → 「Sノート」→ 添付または挿入したいSノートをタップします。

※ Sノートを添付する場合、ファイル形式を選択します。

#### ファイル/データを添付する場合

→ 添付したいファイル/データの種類をタップ
・ 両面に従って添け場体を行います。

→ 画面に従って添付操作を行います。

## 登録済みのファイル/データを挿入する場合

#### クイック返信用の定型文を挿入する場合

**T** → 挿入したい定型文をタップします。

#### 手書きのメモを添付する場合

送信するEメールの優先度を設定する場合

🔳 → 「優先度」 → 優先度を選択します。

送信するEメールの既読/配信確認を設定する場合

■ → 「追跡オプション」→「既読確認」にチェックを付ける → 「OK」をタップします。

※ お使いのメールサーバーによっては、「既読確認」 が動作しないことがあります。

#### 送信するEメールの暗号化や署名を設定する場合

## 🔓 🗵 をタップ

#### 宛先に自分を追加する場合

複数のEメールアカウントを設定している場合 は、追加するアカウントをタップします。

#### 日時を指定してEメールを送信する場合

□ → 「送信予約Eメール」 → 送信したい日時を設定→ 「完了」 → 図をタップします。

#### 作成中のEメールを下書き保存する場合

#### 作成中のEメールを削除する場合

X / □ → 「破棄」をタップします。

#### お知らせ

- ・送信予約したEメールの予約日時に本端末の電源が入っていない場合、Eメールは送信されません。
- 送信予約したEメールは、本端末に設定した日付 と時間で送信されます。ネットワーク状況や電波 状態などによっては、設定した予約日時と送信日 時が異なる場合があります。

## 受信したEメールを確認する

#### ホーム画面で 田 → 「Eメール」

- Eメール一覧画面が表示されます。
- 複数のEメールアカウントが登録されている場合 は、アカウント名をタップして表示したいアカウ ントのフォルダをタップし、Eメール一覧画面を 表示します。

## 2 🖸 をタップ

## 3 確認したいEメールをタップ

本文画面が表示されます。

- 「Eメール通知」(P.223) にチェックを付けている場合は、Eメールを受信すると、ステータスバーに 図 などが表示されます。
- Eメール一覧画面で ② をタップすると、Eメール を検索します。
- Eメール一覧画面で □ をタップすると、フォル ダを切り替えられます。
- 送信元のメールアドレスをタップすると、メール アドレスを電話帳に登録したりEメールを送信し たりできます。メールアドレスを電話帳に登録し ている場合は、連絡先を表示したりEメールを送 信したりできます。
- データが添付されている場合はEメール一覧画面 に ∅ が表示されます。本文画面で「添付」をタッ プするとファイル名などが表示されます。
  - 「プレビュー」をタップすると、添付データを 確認できます。
  - 「保存」をタップすると、添付データを本端末 に保存できます。

#### Eメール一覧画面/本文画面のメニュー

Eメール一覧画面/本文画面で ■ をタップすると以下 の項目が表示されます。

| 項目                                         | 説明                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| × -                                        | D/U-9/J                                                                                                                           |
| 並べ替え <sup>*1</sup>                         | Eメールを「日付(新しい順)」「日<br>付(古い順)」「送信元(A~Z)」<br>「送信元(Z~A)」「未読/既読」<br>お気に入り」「添付」「宛先/<br>Cc/Bcc」「優先度」「件名(A<br>~Z)」「件名(Z~A)」の順<br>に並べ替えます。 |
| 表示形式*1                                     | Eメール一覧画面の表示方法を<br>切り替えます。                                                                                                         |
| 未読にする** <sup>2</sup>                       | Eメールを既読から未読にします。                                                                                                                  |
| 迷惑メール設定*2*3                                | 送信元のメールアドレスやドメ<br>インを迷惑メールとして登録し<br>ます。                                                                                           |
| 移動**2                                      | Eメールを他のフォルダに移動<br>します。                                                                                                            |
| Eメールを保存 <sup>**2</sup>                     | Eメールを本端末に保存します。                                                                                                                   |
| 優先送信元として設<br>定/優先送信元から<br>削除 <sup>*2</sup> | 送信元のメールアドレスを優先<br>送信元として設定/解除しま<br>す。                                                                                             |
| 振り分けルールを作<br>成 <sup>**2</sup>              | 送信元のメールアドレスや、タ<br>イトルに含まれる単語を振り分<br>けルールに登録します。                                                                                   |

| 項目        | 説明                                       |
|-----------|------------------------------------------|
| 印刷**2     | 対応のプリンターを利用して、<br>Eメールを印刷します。<br>→ P.490 |
| 作成**2     | Eメールを作成します。                              |
| 文字サイズ*1*2 | 文字サイズを設定します。                             |
| 全て削除*1    | すべてのEメールを削除しま<br>す。                      |
| 設定*1*2    | Eメールアカウントの設定を変<br>更します。→ P.220           |
| ヘルプ*1*2   | Eメールのヘルプを表示します。                          |

<sup>※1</sup> Eメール一覧画面で表示されます。

#### お知らせ

Eメール一覧画面でEメールをロングタッチすると、削除(回)、移動(云)、迷惑メール設定\*(③)、お気に入りに追加(云)/解除(函)、未読に変更(図)/既読に変更(図)の操作ができます。
 \*\*POP3 アカウントの場合は表示されません。

<sup>※2</sup> 本文画面で表示されます。

<sup>※3</sup> POP3アカウントの場合は表示されません。

#### Gmail

#### Gmailを利用して、Eメールの送受信ができます。

 Gmailを利用するには、Googleアカウントの設定が 必要です (P.438)。Googleアカウントの設定画面 が表示された場合、画面の指示に従って設定を行って から操作してください。

## Gmail を開く

- 1 ホーム画面で 

  → 「Gmail」
- 2「受信トレイ」画面で読みたいメールをタップ
  - 選択したメールの内容が表示されます。

## Gmail を作成して送信する

- 】 ホーム画面で Ⅲ → 「Gmail」
- 2 「受信トレイ」画面で 💻
  - メール作成画面が表示されます。
- 3 宛先に送信先のメールアドレスを入力
- 複数の相手に送信する場合は、カンマ(,)で区切ります。
  - Cc/Bccを追加する場合は、 □ → 「Cc/Bccを 追加」をタップします。
- 4 「件名」欄に件名を入力

## 5 「メールを作成」欄に本文を入力

## **6** ▶ をタップ

作成中のメールを下書き保存する場合

「□ → 「下書きを保存」をタップします。

下書き保存したメールを編集する場合

「受信トレイ」画面で「受信トレイ」→「下書き」→ 編集する下書きたタップ → ✓ をタップします。

## アカウントを切り替える

- 📘 ホーム画面で 🎛 → 「Gmail」
- 「受信トレイ」画面で「受信トレイ」
- **3** 切り替えるアカウントをタップ
  - 選択したアカウントの受信トレイが表示されます。

#### お知らせ

Gmailの詳細については、「受信トレイ」画面で
 □ →「ヘルプ」をタップしてご覧ください。

## 緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信する ことができるサービスです。

- エリアメールはお申し込み不要の無料サービスです。
- 最大50件保存できます。
- 電源が入っていない、機内モード中、国際ローミング中、PINコード入力画面表示中などは受信できません。また、本端末のメモリ容量が少ないときは受信に失敗することがあります。
- 受信できなかったエリアメールを後で受信することはできません。

## 緊急速報「エリアメール」を受信したとき は

エリアメールを受信すると、専用ブザー音または専用着 信音が鳴りステータスバーに通知アイコンが表示され、 受信画面が表示されます。

- ブザー音・着信音は最大音量で鳴動します。変更はできません。
- お買い上げ時は、マナーモード (サイレント、バイブ) 設定中でもブザー音・着信音が鳴ります。鳴動しない ように設定できます (P.238)。

## 受信したエリアメールを表示する

## ホーム画面で Ⅲ → 「災害用キット」

 初めて起動したときは機能概要や注意事項、使用 許諾規約などが表示されるので、内容をよく読み、 「同意して利用する」をタップします。

## 2 「緊急速報「エリアメール」」→確認したい エリアメールをタップ

#### エリアメールを削除する場合

「緊急速報「エリアメール」」 → 削除したいエリア メールにチェックを付ける → 「削除」 → 「OK」を タップします。

1つ以上のエリアメールにチェックを付けた後に「すべて選択」をタップすると、すべてのエリアメールにチェックが付きます。

## 緊急速報「エリアメール」を設定する

受信設定や着信音設定をします。また、受信時の動作確 認もできます。

- ホーム画面で 田 →「災害用キット」
- 2 「緊急速報 「エリアメール」」 → 🔳 → 「設定」

## 3 項目を設定

| 項目               |          | 説明                                                                 |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 受信設定             |          | エリアメールを受信するかどうか<br>を設定します。                                         |
| 着信音              |          | ブザー音・着信音の鳴動時間、マナーモード(サイレント、バイブ)<br>設定時もブザー音・着信音を鳴ら<br>すかどうかを設定します。 |
| 受信画面および<br>着信音確認 |          | 緊急地震速報、津波警報、災害・避<br>難情報の受信画面とブザー音・着<br>信音を確認します。                   |
| その他の<br>設定       | 受信<br>登録 | 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報以外で利用するエリアメールの登録や削除を行います。                       |

## ハングアウト

ハングアウトは写真や絵文字、ビデオハングアウトなどを使って会話を楽しめる無料のコミュニケーションツールです。ハングアウトを利用するには、Google アカウントを設定する必要があります。

## ハングアウト利用の準備

ハングアウトを利用するには、ログインとメンバーの追加が必要です。ただし、すでにGoogleアカウントを設定している場合は、ログインなしでご利用になれます。

#### ハングアウトにログインする

ホーム画面で 丗 → 「ハングアウト」

- Googleアカウントの設定が完了していないと 「Googleアカウントを追加」画面が表示されます。 表示に従って操作してください。Googleアカウントをお持ちでない場合には、アカウントの取得 操作もできます。
- ハングアウトの詳細については、ハングアウトの 画面で □ → 「ヘルプ」をタップしてご覧くださ い。

## チャットする

## ホーム画面で ⊞ → 「ハングアウト」

- 2 +
  - チャットが可能な連絡先一覧が表示されます。
- - チャット画面が表示されます。
    - 「メッセージ」をタップすると、文字や写真を使ってチャットができます。
    - 「ビデオハングアウト」をタップすると、動画で チャットができます。
- 4 「メッセージ」/「ビデオハングアウト」→ >

## ウェブブラウザ

## ウェブブラウザを使用する

ブラウザを利用して、パソコンと同じようにウェブページを閲覧できます。

本端末では、パケット通信またはWi-Fiによる接続でブラウザを利用できます。

ウェブページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場合があります。

## ウェブブラウザを起動する

#### ホーム画面で「ブラウザ」

ウェブブラウザが起動し、ホームページに設定されているウェブページ(お買い上げ時はdメニュー(http://smt.docomo.ne.jp/))が表示されます。



ブラウザ画面

- アドレスバー ウェブページのURLや検索したいキーワードを入力します。
- ② 戻る/進む
- ③ 再読み込み
- ④ ウィンドウ ウィンドウを切り替えたり、閉じたり、新しいウィンド ウを開いたりします。

⑤ ブックマーク/履歴 ブックマーク/履歴の一覧を表示します。

#### ウェブブラウザを終了する

## ■ → 「現在のページとアプリ終了」

- 複数のウィンドウが開かれている場合は、現在表示されているウィンドウが閉じられます。
- ブラウザ画面で を押したり をタップ してホーム画面に戻っても、ブラウザは終了しません。

- ブラウザ画面で次の操作ができます(表示中の ウェブページにより操作できない場合があります)。
  - 拡大/縮小:拡大/縮小したい位置で2本の指の間隔を広げる/狭める
  - フレームで区切られた箇所を拡大/縮小:拡大 /縮小したい位置でダブルタップ
  - スクロール:画面をスクロール/フリック
  - 前の画面に戻る: っ をタップ
  - 拡大鏡の使用:画面をロングタッチ
  - テキストのコピー:画面のリンクが貼られていないテキストをロングタッチ → 【/】を上下左右にドラッグして、コピーしたいテキスト範囲を選択 →「コピー」
  - テキストの検索:画面のリンクが貼られていな いテキストをロングタッチ → 【/】を上下左 右にドラッグして、検索したいテキスト範囲を 選択 → 「検索」/「Web 検索」
  - テキストの共有:画面のリンクが貼られていな いテキストをロングタッチ → 【/】を上下左 右にドラッグして、共有したいテキスト範囲を 選択 → 【共有】→ 共有する方法をタップ

#### 新しいウィンドウを開く

## ブラウザ画面で 🗖

ウィンドウマネージャーが表示されます。

## 2 5

シークレットモード (P.243) で閲覧中のウィンドウには、ウィンドウタイトルに の表示されています。

ウィンドウを閉じる場合

閉じたいウィンドウの 🗑 をタップします。

#### お知らせ

ブラウザ画面で □ → 「新規ウィンドウ」をタップしても、新規ウィンドウを表示できます。

#### シークレットモードでウィンドウを開く

ブラウザの履歴や検索履歴を残さずに、ブラウザの閲覧 ができます。

ブラウザ画面で □ → 「シークレットモード」→ 「OK」

#### お知らせ

 シークレットモードで閲覧中にダウンロードした ファイルや、ブックマークしたウェブページは保 存されます。

#### ウェブページのリンクを操作する

## ブラウザ画面でリンクをロングタッチ

## 2 利用したい項目をタップ

| 項目             | 説明                                |
|----------------|-----------------------------------|
| 開く             | ウェブページを開きます。                      |
| 新規ウィンドウ<br>で開く | ウェブページを新しいウィンドウ<br>で開きます。         |
| リンクを保存         | ウェブページを本端末/ microSD<br>カードに保存します。 |
| URLをコピー        | URLをコピーします。                       |
| テキストを選択*1      | テキストを選択します。                       |
| 画像を保存**2       | 画像を本端末/ microSDカードに<br>保存します。     |
| 画像をコピー*2       | 画像をクリップボードにコピーし<br>ます。            |
| 画像を表示**2       | 画像を表示します。                         |

※ 1 リンクされているテキストでのみ表示されます。
※ 2 リンクされている画像でのみ表示されます。

#### お知らせ

 表示中のウェブページにより、リンク操作のメニューが表示されない場合や、表示される項目が 異なる場合があります。

## ブラウザ画面のメニュー

ブラウザ画面で 🔳 をタップすると以下の項目が表示さ れます。

| 項目                          | 説明                                                          |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 新規ウィンドウ                     | 新しいウィンドウを開きます。                                              |  |
| ブックマークを<br>追加/ブック<br>マークを編集 | ウェブページをブックマークに追加<br>(P.247) /編集します。                         |  |
| ショートカット<br>を追加              | ウェブページのショートカットを<br>ホーム画面に追加します。                             |  |
| 共有                          | ウェブページのURLをオンライン<br>サービスで共有したり、Bluetooth<br>機能やメールなどで送信します。 |  |
| ページ内検索                      | ウェブページ内に表示されている内<br>容を検索します。                                |  |
| シークレット<br>モード               | シークレットモードで履歴を残さず<br>にウェブページを表示します。<br>→ P.243               |  |
| PC版を表示                      | PC版のウェブページを開くかどう<br>かを設定します。                                |  |
| 明るさ                         | 画面の明るさを調整します。                                               |  |
| 印刷                          | 対応のプリンターを利用して、ブラ<br>ウザ画面を印刷します。→ P.490                      |  |
| 現在のページと<br>アプリ終了            | 現在表示しているウィンドウを閉じ<br>ます。                                     |  |

| 項目  | 説明         |  |
|-----|------------|--|
| 設定  | → P.249    |  |
| ヘルプ | ヘルプを表示します。 |  |

## 履歴やブックマークを管理する

#### 履歴からウェブページを表示する

- ホーム画面で「ブラウザ」
- 2 🐧 → 「履歴」タブ
  - 履歴の一覧が表示されます。
  - 閲覧日時の新しい順に履歴が表示されます。
  - ブックマークに追加済みの履歴には ★(橙色) が表示されます。
- 表示したいウェブページをタップ

## お知らせ

 履歴の一覧で □ → 「履歴を消去」 → 「OK」を タップすると、履歴をすべて消去できます。

## ウェブページをブックマークに追加する

- | ホーム画面で「ブラウザ」
- ブックマークに追加するウェブページを表示→ □ → 「ブックマークを追加」
- 3 ブックマークのタイトルを確認/変更 → 「マイデバイス」をタップ → 登録したいフォ ルダをタップ → 「保存」

#### ブックマークからウェブページを表示する

ホーム画面で「ブラウザ」

- 2 \*
  - ブックマークの一覧が表示されます。
- 表示したいウェブページをタップ

- ブックマークの一覧で 同をタップすると、次の 項目が表示されます。
  - 「リスト表示」/「サムネイル表示」: 一覧の表示方法を変更します。
  - 「フォルダ作成」: フォルダを作成します。
  - 「削除」: ブックマークを削除します。
  - 「並べ替え」: ブックマークの一覧の表示順を変更します。
  - 「フォルダに移動」: ブックマークの登録先を変 更します。

#### 履歴/ブックマークのメニュー

履歴/ブックマークをロングタッチすると以下の項目が 表示されます。

| 項目                 | 説明                                                                     |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 新規ウィンドウで開く<br>*1*2 | 新しいウィンドウでウェブ<br>ページを開きます。                                              |  |
| 削除**1**2           | 履歴とブックマークを削除<br>します。                                                   |  |
| コピー*1              | ウェブページのURLをコ<br>ピーします。                                                 |  |
| 編集*2               | ブックマークの名前/URL<br>を編集したり、保存先フォル<br>ダを変更できます。                            |  |
| 共有*1 *2            | ウェブページのURLをオン<br>ラインサービスで共有した<br>り、Bluetooth機能やメー<br>ルなどで送信します。        |  |
| ブックマークを追加*1        | ブックマークに追加します<br>(すでにブックマーク一覧に<br>登録されている場合は、ロン<br>グタッチしても表示されま<br>せん)。 |  |
| ショートカットを追加<br>*2   | ブックマークのショート<br>カットをホーム画面に追加<br>します。                                    |  |
| ホームページに設定*1*2      | ウェブページをホームペー<br>ジとして設定します。                                             |  |

248 メール/ウェブブラウザ

※1 履歴の一覧で表示されます。
※2 ブックマークの一覧で表示されます。

## ウェブブラウザを設定する

- ホーム画面で「ブラウザ」
- 2 🔳 → 「設定」
- 3 設定したい項目をタップ

|            | 項目                     | 説明                                                    |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| アカウント      |                        | Samsungアカウントを設<br>定します。                               |
| ホームページを設定  |                        | ホームページを設定します。                                         |
| 自動入力フォーム   |                        | ウェブフォームの入力欄に<br>自動入力するテキストを設<br>定します。                 |
| プライバ<br>シー | 検索ワード/<br>URLの候補<br>表示 | アドレスバーに入力する<br>際、関連のあるキーワード<br>などを表示するかどうかを<br>設定します。 |
|            | 閲覧前にリン<br>クをプリロー<br>ド  | ページの読み込み時にリン<br>クのプリロードを実行する<br>かどうかを設定します。           |

|             | 項目             | 説明                                                                      |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| プライバ<br>シー  | 文字入力履歴<br>を保存  | ウェブページに入力した文字情報を保存するかどうか<br>を設定します。                                     |
|             | パスワードを<br>保存   | ウェブページに入力したユー<br>ザー名・パスワードを保存す<br>るかどうかを設定します。                          |
|             | 個人データを<br>削除   | 閲覧履歴やキャッシュ、<br>Cookie とサイトデータ、<br>パスワード、位置情報アク<br>セスなどの個人データを削<br>除します。 |
| 画面と<br>テキスト | テキストの表<br>示倍率  | 文字の表示倍率を設定します。                                                          |
|             | 拡大/縮小設<br>定を制御 | ウェブページの設定を無効<br>にして、拡大/縮小できる<br>ようにするかどうかを設定<br>します。                    |
|             | 文字コード          | 文字エンコードを設定します。                                                          |
|             | 全画面表示          | ステータスバーの表示を消<br>して、ウェブページを全画<br>面表示するかどうかを設定<br>します。                    |
|             | テキスト拡大         | PC版のウェブページを閲<br>覧する際、テキストのサイ<br>ズを拡大して表示するかど<br>うかを設定します。               |
|             |                | V_II. /カーブブニカザ                                                          |

| 項目      |                    | 説明                                                  |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| コンテンツ設定 | Cookieを<br>許可      | Cookieの保存・読み取り<br>を許可するかどうかを設定<br>します。              |
|         | 位置情報を<br>有効にする     | 本端末の位置情報へのアクセスを許可するかどうかを設定します。                      |
|         | JavaScript<br>を有効化 | JavaScriptを有効にする<br>かどうかを設定します。                     |
|         | ポップアップ<br>をブロック    | ポップアップウィンドウを<br>ブロックするかどうかを設<br>定します。               |
|         | 保存先                | ダウンロードしたデータの<br>保存先を設定します。                          |
|         | Webサイト<br>設定       | 位置情報にアクセスした<br>ウェブページなどの詳細情<br>報を表示します。             |
|         | 通知を有効に<br>する       | 通知機能を有効にするかど<br>うかを設定します。                           |
|         | 通知を消去              | 通知を消去します。                                           |
|         | 設定をリセッ<br>ト        | データ消去と設定リセット<br>を行い、ブラウザの設定を<br>お買い上げ時の状態に戻し<br>ます。 |

| 項目     |                  | 説明                                          |
|--------|------------------|---------------------------------------------|
| 帯域幅の管理 | Webページ<br>のプリロード | ブラウザがページをバック<br>グラウンドでプリロードで<br>きるように設定します。 |
|        | 画像の読み込み          | 画像表示の有無を設定します。                              |
|        | ページを全体表示で開く      | 新しく開いたウェブページ<br>を全体表示します。                   |

# アプリ

## **dメニュー**

dメニューでは、ドコモのおすすめするサイトや便 利なアプリに簡単にアクセスすることができます。

- ホーム画面で「dメニュー」
  - ブラウザが起動し、「dメニュー」が表示されます。

#### お知らせ

- dメニューのご利用には、パケット通信 (LTE/3G/GPRS) もしくはWi-Fiによるイン ターネット接続が必要です。
- dメニューへの接続およびdメニューで紹介して いるアプリのダウンロードには、別途パケット通 信料がかかります。なお、ダウンロードしたアプ リによっては自動的にパケット通信を行うものが あります。
- dメニューで紹介しているアプリには、一部有料のアプリが含まれます。

## dマーケット

dマーケットでは、自分に合った便利で楽しいコン テンツを手に入れることができます。

- dマーケットの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
  - ホーム画面で「dマーケット」

## Playストア

Google Playのご利用には、Googleアカウントの設定が必要です(P.438)。

## アプリをインストールする

- ホーム画面で「Playストア」
- 2 ダウンロードしたいアプリを検索し、タップ → 詳細を確認
- 3 無料アプリの場合は「インストール」→「同意する」、有料アプリの場合は金額欄をタップ→「同意する」→画面の指示に従って操作
  - ダウンロードとインストールが完了すると、ステータスバーに が が表示されます。
  - 多くの機能または大量のデータにアクセスするア ブリには特にご注意ください。ダウンロードの操 作を行うと、本端末でのこのアブリの使用に関す る責任を負うことになります。

#### お知らせ

- アブリのインストールは安全であることを確認の 上、自己責任において実施してください。ウイル スへの感染や各種データの破壊などが発生する可能性があります。
- 万が一、お客様がインストールを行ったアプリなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有料修理となります。
- お客様がインストールを行ったアプリなどにより 自己または第三者への不利益が生じた場合、当社 では責任を負いかねます。
- アプリによっては、自動的にパケット通信を行う ものがあります。パケット通信は、切断するかタ イムアウトにならない限り、接続されたままです。
- 購入したアプリに満足しない場合、規定の時間内であれば返金要求ができます。なお、返金要求は各アプリに対して最初の一度のみとなります。
- ホーム画面で → 「アブリ配置先設定」をタップすると、アブリのインストールの時の配置先を「ホーム画面」/「アブリー覧」から選択できます。
- Google Playの詳細については、Google Play の画面で → 「ヘルプ」をタップしてご覧くだ さい。
- アプリのアンインストールについては、「アプリ のアンインストール」(P.134)をご参照くださ い。

255 <u>779</u>

## Samsung Apps

Samsung Appsを利用して、Samsungのおすすめする豊富なアブリを簡単にダウンロードすることができます。

## Samsung Appsに接続する

- ホーム画面で ⊞ → 「Samsung Apps」
- 免責条項が表示された場合は、内容をよく読み、 「同意する」をタップします。
- 2 利用したいアプリを検索してダウンロード

#### お知らせ

 Samsung Appsは国や地域によってはご利用 になれない場合があります。詳細については、 Samsung Appsサイト内のサポートページをご 覧ください。

## おサイフケータイ

お店などの読み取り機に本端末をかざすだけで、お支払いやクーボン券などとして使える「おサイフケータイ対応サービス」や、家電やスマートポスターなどにかざして情報にアクセスできる「かざしてリンク対応サービス」がご利用いただける機能です。電子マネーやボイントなどをICカード内、またはドコモminiUIMカード内に保存することができます。

また、電子マネーの入金や残高、ポイントの確認などができますし、おサイフケータイの機能をロックすることにより、盗難、紛失時の対策になります。

- おサイフケータイの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 サイトまたはアプリでの設定が必要です。
- ・本端末の故障により、ICカード内データ\*1 およびドコモminiUIMカード内データ\*2 が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、本端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては、必ずバックアップサービスのあるおサイフケータイ対応サービスをご利用ください。

<u>アプリ</u>

- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データおよびドコモminiUIMカード内データが消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- 本端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケー タイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせく ださい。
- おサイフケータイをご利用いただく場合は電池パック SC10を取り付けてください。電池パック SC10には FeliCaアンテナが搭載されています。
- ※1 おサイフケータイ対応端末に搭載されたICカード に保存されたデータ
- ※2 ドコモminiUIMカードに保存されたデータ

## 「おサイフケータイ対応サービス」を利用 する

おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、 おサイフケータイ対応サイトよりおサイフケータイ対応 アプリをダウンロード後、設定を行ってください。なお、 サービスによりおサイフケータイ対応アプリのダウン ロードが不要なものもあります。

## ホーム画面で「おサイフケータイ」

- サービス情報を取得してサービス一覧を更新します。
- 「初期設定」(P.102) でおサイフケータイの初期設定を行わなかった場合は初期設定画面が表示されるので、画面の指示に従って操作してください。

## 2 利用したいサービスをタップ

## サービスに関する設定を行う

## 4 ⋒マークを読み取り機にかざす

読み取り機と通信できます。



#### お知らせ

- おサイフケータイ対応アプリを起動せずに、読み 取り機とのデータの読み書きができます。
- 本端末の電源を切っていても利用できますが、電池パックを取り付けていない場合は利用できません。電池パックを取り付けていても、本端末の電源を長時間入れなかったり、電池残量が少なかったりする場合は、利用できなくなることがあります。
- spモードをご契約されていない場合は、おサイフ ケータイ対応サービスの一部機能がご利用できな くなることがございますので、あらかじめご了承 ください。

## 「かざしてリンク対応サービス」を利用する

- ホーム画面で → 「本体設定」→ 「接続」タブ → 「その他ネットワーク」→ 「NFC / おサイフケータイ 設定」
- [Pader/Writer, P2P] の 

  「 をタップ
- 3 NFCモジュールが内蔵された機器、または スマートポスターなどに ②マークをかざす

## 対向機にかざす際の注意事項

読み取り機やNFCモジュールが内蔵された機器など、 対向機にかざすときは、次のことにご注意ください。

- 分マークを対向機にかざす際には、強くぶつけたり せず、ゆっくりと近づけてください。
- ・ マークを対向機の中心に平行になるようにかざしてください。中心にかざしても読み取れない場合は、本端末を少し浮かしたり、前後左右にずらしてかざしてください(P.259)。
- マークと対向機の間に金属物があると読み取れないことがあります。また、ケースやカバーに入れたことにより、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますので読み取れない場合はケースやカバーから取り外してください。

260 <u>7プリ</u>

## おサイフケータイの機能をロックする

「NFC/おサイフケータイロック設定」を利用すると、おサイフケータイの機能やサービスの利用を制限できます。NFC/おサイフケータイのロックは、本端末の画面ロック、SIMカードロックとは異なります。

## ホーム画面で「おサイフケータイ」

2「ロック設定」→新しいパスワードを入力→ 「新しいパスワードの確認」欄をタップ→ 再度パスワードを入力→「OK」

パスワードをすでに設定している場合は、「ロック設定」→ パスワードを入力 → 「OK」をタップします。

#### ロックを解除する場合

「ロック設定」  $\rightarrow$  パスワードを入力  $\rightarrow$  「OK」 をタップします。

#### パスワードを変更する場合

ロック解除中に「ロック設定」→「PW変更」→ パスワードを入力 → 「新しいパスワード」欄をタップ → 新しいパスワード」欄をタップ → 所の確認」欄をタップ → 再度新しいパスワードを入力 →  $\lceil OK \rceil$  をタップします。

#### お知らせ

- 「NFC/おサイフケータイロック設定」をご利用になると、ステータスバーに いまたは が表示されます。
- ・「NFC/おサイフケータイロック設定」ご利用中に電池が切れると、「NFC/おサイフケータイロック設定」が解除できなくなりますので、電池残量にご注意ください。電源が切れた場合は、充電後に「NFC/おサイフケータイロック設定」を解除してください。
- 「NFC/おサイフケータイロック設定」ご利用中におサイフケータイのメニューをご利用になるには、パスワードの入力が必要になります。
- NFC/おサイフケータイのパスワードは、本端末 を初期化しても削除されません。
- 「NFC / おサイフケータイ ロック」の解除は、「NFC / おサイフケータイ ロック」を設定した際に本端末に挿入していたドコモminiUIMカードを取り付けた状態で行ってください。

アプリ

## トルカ

トルカは、ケータイに取り込むことができる電子 カードです。店舗情報やクーポン券などとして、読 み取り機やサイトから取得できます。取得したトル カは「トルカ」アプリに保存され、「トルカ」アプリ を利用して表示や検索、更新ができます。

トルカの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

#### 

 初めて起動したときはソフトウェア利用許諾契約 が表示されるので、内容をよく読み、「同意する」 をタップします。

#### お知らせ

- トルカを取得、表示、更新する際には、パケット 通信料がかかる場合があります。
- i モード端末向けに提供されているトルカは、取得、表示、更新ができない場合があります。
- IP (情報サービス提供者)の設定によっては、次の機能がご利用になれない場合があります。
  - 読み取り機からの取得
  - 更新
  - トルカの共有
  - microSDカードへの移動/コピー
  - 地図表示\*
    - ※トルカ(詳細)からの地図表示ができるトルカでも、トルカー覧からの地図表示ができない場合があります。
- NFC / おサイフケータイ ロック設定中は、読み 取り機からトルカを取得できません。

アブリ

- 「重複チェック」にチェックを付けている場合は、保存済みトルカと同じトルカを読み取り機から重複して取得できません。同じトルカを重複して取得したいときは、トルカー覧画面で □ → 「設定」→「重複チェック」のチェックを外してください。
- メールを利用してトルカを送信する際は、トルカ (詳細)取得前の状態で送信されます。
- ご利用のメールアプリによっては、メールで受信 したトルカを保存できない場合があります。
- ご利用のブラウザによっては、トルカを取得できない場合があります。
- トルカをmicroSDカードに移動/コピーする際は、トルカ(詳細)取得前の状態で移動/コピーされます。
- おサイフケータイの初期設定を行っていない状態では、読み取り機からトルカを取得できない場合があります。

アプリ

## テレビ (ワンセグ)

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を 受信することができます。また、モバイル機器の通 信機能を使った双方向サービス、通信経由の詳細な 情報もご利用いただけます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホーム ページでご確認ください。

一般社団法人 デジタル放送推進協会:

http://www.dpa.or.jp/

## ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、 「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ 放送事業名(放送局)などが用意したサイトに接続し表 示します。

「データ放送サイト」などを閲覧する場合は、パケット 通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。

265 **27**7

## 放送波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、XiサービスおよびFOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、XiサービスおよびFOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で あっても、次のような場所では、受信状態が悪くなった り、受信できなくなったりする場合があります。


- ・ 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

ワンセグ/モバキャスアンテナを十分に伸ばし、向きを 変えたり場所を移動したりすることで受信状態が良くな ることがあります。

266

## ワンセグ/モバキャスアンテナについて

ワンセグ/モバキャスアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。

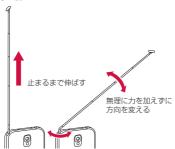

## お知らせ

- ワンセグ/モバキャスアンテナをご使用の際は、 ワンセグ/モバキャスアンテナを最後まで引き出 してください。ワンセグ/モバキャスアンテナを 最後まで引き出していない状態で無理な力を加え ると、破損の原因となります。
- ワンセグ/モバキャスアンテナをしまうときは、 ワンセグ/モバキャスアンテナの根元を持って止まるまで引っ込めます。ワンセグ/モバキャスアンテナの先端を持って引っ込めないでください。

267

<u>アプリ</u>

## ワンセグを視聴する

## ホーム画面で「ワンセグ」

- 操作画面の「CHリスト」タブ (P.272) が表示されます。
- 初めて起動したときやチャンネルエリアが登録されていない場合は、「OK」をタップし、チャンネルエリアの設定を行います(P.280)。

## 2 テレビ映像プレビューをタップする

視聴画面 (P.270) が表示されます。

#### お知らせ

- 電波状態によっては、映像や音声が途切れたり、 止まったりすることがあります。
- マナーモード(サイレント、バイブ)に設定していても、音量(P.405)の設定によっては音声が再生されることがありますので、|(音量キー)で音量を調節してください。

268

<u>779</u>

## Bluetoothヘッドセットに転送する

- 視聴画面で □ → 「BTへッドセットに転送」
  - Bluetooth機能がOFFの状態では、ONに設定するようメッセージが表示されます。「OK」をタップして、Bluetooth機能をONにします。
- 接続するデバイスをタップ
  - デバイスが検出されない場合は「スキャン」→ 接続するデバイスをタップします。
- 3 必要な場合は、ペアリングのためのパスコード(PIN)を入力→「OK」

#### お知らせ

 SCMS-T対応のBluetoothヘッドセットでのみ、 動作します。

アブリ

## 視聴画面について



- テレビ映像
- ① アレヒ映像
  - 左右にフリックすると、チャンネルを切り替えます。 ロングタッチすると、番組の詳細情報を表示します。
- ロングタッチすると、番組の詳細情報を表示します。
- ② 字幕・ (回) → 「設定」 → 「字幕」 → 「ON」 をタップすると、字幕が表示されます。
- ③ データ放送
- ④ 電波状態/チャンネル/番組名
- ⑤ ポップアップ TV 画面
  - タップするとボップアップTV画面になります。他の アプリを操作しながらワンセグを視聴できます。

#### ⑥ テレビ操作パネル < / → でチャンネルを切り替えます。

- チャンネルの数字をタップすると、操作画面の「CH
- リストータブを表示します。
- ■107 で音量を調節します。

#### ⑦ データ放送操作パネル

- ̄ で項目にカーソルを合わせ、「選択」を タップして項目を選択します。リンク先のデータ放送 が表示されます。
  - 「戻る」をタップすると、リンクの履歴を戻ります。

#### ■ 視聴画面でのキー操作

- ・ (電源/画面ロックキー)で、画面をロック/解除し ます。画面ロック中は 🖣 が表示されます。
- (音量キー)で、音量を調節します。

#### ■ ポップアップTV画面での操作

- ポップアップTV画面をドラッグすると、お好みの場 所に移動できます。
- ポップアップTV画面上で2本の指の間隔を広げる/ 狭めると、画面サイズを変更できます。
- ポップアップTV画面をダブルタップすると、視聴画 面に戻ります。
- ポップアップTV画面をタップ → X をタップすると、 ワンヤグを終了します。

271

## 操作画面について

- 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
- 2 画面上部のタブをタップ

#### CHリストタブ



操作画面(CHリストタブ)

- ① **タブ**・ タップすると、各タブに切り替わります。
- ② テレビ映像プレビュー・ タップすると、視聴画面を表示します。
- ③ チャンネル/番組名

#### ④ チャンネルリスト

- チャンネルをタップすると、チャンネルを切り替えます。
   チャンネルをロングタッチ → 「削除」 → 「OK」をタッ
- チャンネルをロングタッナ → | 削除」 → | UK」をタッ プすると、チャンネルリストから削除できます。
- ⑤ 番組表・タップすると、視聴中チャンネルの番組一覧を表示します。
- ⑥ 全画面表示・ タップすると、視聴画面を表示します。■ CHリストタブでのキー操作
  - (音量キー)で、音量を調節します。

#### 予約タブ



探作 回山 ( 予約 タ ノ )

(1) タフ・ タップすると、各タブに切り替わります。

② 予約一覧

: 録画予約(成功した予約を含む)

:視聴予約(成功した予約を含む)

: 失敗した録画予約 : 失敗した視聴予約

・ 未実行の予約をタップすると、予約内容を変更できます。


 未実行の予約をロングタッチ → 「削除」 → 「OK」を タップすると、予約を削除できます。

実行済みの予約をタップすると、結果の確認と一覧からの削除ができます。

## TVファイルタブ



#### 操作画面(TVファイルタブ)

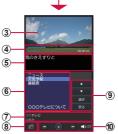

TVファイル再生画面

・ タップすると、各タブに切り替わります。

#### ② TVファイルリスト

- TVファイルをタップすると、再生します。
- キャプチャした画像をタップすると、画像を表示します。
- TVファイルをロングタッチ → 「削除」 → 「OK」を タップすると、TVファイルを削除できます。
- ③ 映像・ 左右にフリックすると、TVファイルを切り替えます。
- ④ 再生時間、スライダー
  - 映像画面をタップすると表示されます。
     をドラッグしてTVファイルの再生位置を任意の時間まで操作できます。
- ⑤ 字幕⑥ データ放送
- ⑦ チャンネル/番組名
- ポップアップTV 画面
- タップするとポップアップTV画面になります。他の アプリを操作しながらワンセグを視聴できます。
- ⑨ データ放送操作パネル
  - 「本」/「マ」で項目にカーソルを合わせ、「選択」を タップして項目を選択します。リンク先のデータ放送 が表示されます。
    - 「戻る」をタップすると、リンクの履歴を戻ります。
- ① 再牛操作パネル
  - ■/■ でTVファイルを切り替えます。
    - ・ TVファイルの再生/一時停止を操作します。
      - ■107 で音量を調節します。

#### ■ TV ファイル再生画面でのキー操作

- ① (電源/画面ロックキー)で、画面をロック/解除します。画面ロック中は 型が表示されます。
  - (音量キー)で、音量を調節します。

アブリ

#### ■ ポップアップTV画面での操作

ポップアップTV画面の操作については、P.271を ご覧ください。

#### TVリンクタブ



操作画面(TVリンクタブ)

- **9ブ**タップすると、各タブに切り替わります。
- ② TVリンク
- 登録したサイトに接続します (P.282)。

## ワンセグを録画する

## 視聴画面で □ → 「録画」

- 録画中はテレビ映像の左上に REC が表示されます。
- 録画を停止するには、■ → 「停止」をタップします。

#### お知らせ

- 電波状態によっては、映像や音声が途切れたり、 はまったりすることがあります。
- 録画中はチャンネル切替はできません。
- 録画中に他のアプリを起動すると、正常に録画できない場合があります。

## 録画した番組を再生する

- 視聴画面で [□] → 「TV ファイル」
- 2 再生する番組をタップ

## 視聴中の画像をキャプチャする

- 視聴画面で □ → 「キャプチャ」
  - キャプチャした画像は操作画面の「TVファイル」 タブで確認することができます。

## ワンセグの録画や視聴を予約する

#### 番組表から予約する

- | 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- 2 「番組表」→ 予約する番組をタップ
  - 画面上部のチャンネル名をタップすると、チャンネルを変更できます。
  - 番組をタップすると、番組の詳細情報を確認できます。
- 「予約」→「録画予約」/「視聴予約」
  「視聴予約」

#### 手動で予約する

- | 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- **2**「予約」タブ
- 3 🖃 → 「マニュアル予約」
- 4 新規番組予約画面で各項目を入力
- 5 ☑ をタップ

#### 予約を削除する

- 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - ・ 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- 2 「予約」タブ
- 3 削除する予約をロングタッチ
- **4** 「削除」→「OK」

## チャンネルを設定する

#### エリア情報を設定する

- 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- ② □ → 「エリア情報設定」→ 登録する地域を 選択
- 3 地域を選択 → 都道府県を選択 → ローカル エリアを選択
  - チャンネルが検索され、選択した地域にチャンネルリストが登録されます。
- **4** [OK]

280 <u>77</u>U

#### エリア情報を切り替える

- | 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - ・ 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- ② □ →「エリア切替」→ 切り替える地域を選択
  - 切り替え先の地域にチャンネルリストが登録されていない場合は、エリア情報の設定を行います(P.280)。

## エリア情報を削除する

- 1 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- 2 □ → 「エリア情報設定」 → 削除する地域を ロングタッチ
- 3 「設定リセット」

281 <u>77</u>0

## TVリンクを利用する

#### TVリンクを登録する

- ↑ データ放送を操作して、TVリンク登録可能 な項目を選択
  - TVリンクの登録方法は、番組によって異なります。

#### お知らせ

リンク先によっては、TVリンクを登録できないことがあります。

#### TVリンクを表示する

- 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- 2「TV リンク」タブ
- TVリンクを選択 →「OK」
  - 登録したサイトに接続します。

#### TVリンクを削除する

- 視聴画面でチャンネルの数字をタップ
  - ・ 操作画面の「CHリスト」タブが表示されます。
- 2「TV リンク」タブ
- 引除するTVリンクをロングタッチ
- 4 「削除」→「OK」

# ワンセグを設定する

## 引 視聴画面で 🖃 → 「設定」

## 2 項目を設定

| 項目         | 説明                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 字幕         | 字幕を表示するかどうかを<br>設定します。                                            |
| フレーム補間     | フレーム補間を行うかどう<br>かを設定します。                                          |
| SoundAlive | オーディオ効果を4種類から選択します。                                               |
| 音声言語       | 複数の音声を放送している<br>番組で聞く音声を設定しま<br>す。                                |
| 保存先設定      | 録画やキャプチャしたデー<br>タの保存先を設定します。                                      |
| アンテナで起動    | ワンセグ/モバキャスアン<br>テナを伸ばしたときにワン<br>セグの起動確認画面を表示<br>するかどうかを設定しま<br>す。 |
| TVオフタイマー   | 自動的にワンセグを終了す<br>るまでの時間を設定しま<br>す。                                 |

アプリ

|   | 項目           | 説明                                         |
|---|--------------|--------------------------------------------|
| 送 | 録画設定         | 映像とテキストの両方を録<br>画するか、映像のみを録画<br>するかを設定します。 |
|   | 画像保存先設<br>定  | 画像の保存先を設定します。                              |
|   | 通信接続確認       | 通信接続確認を行うかどう<br>かを設定します。                   |
|   | 位置情報確認       | 位置情報確認を行うかどう<br>かを設定します。                   |
|   | 製造番号通知       | 製造番号の通知を行うかど<br>うかを設定します。                  |
|   | 放送局データ<br>削除 | 放送局のデータを削除しま<br>す。                         |

## モバキャス

モバキャスは、スマートフォン向けの放送サービスです。番組をリアルタイムに視聴できる「リアルタイム」 (リアルタイム型放送)、映画やドラマだけでなく、マンガ・小説・音楽・ゲームなどをいつでもどこでも楽しむことができる「シフトタイム」(蓄積型放送)の2つの視聴スタイルが楽しめます。また、端末の通信機能を利用したソーシャルサービスとの連携など、今までにない放送サービスを楽しめます。

モバキャスの詳細については、モバキャス放送局 (NOTTV) のホームページをご覧ください。

NOTTV: http://www.nottv.jp/

## モバキャスのご利用にあたって

- モバキャスのご利用には別途モバキャス放送局 (NOTTV) との有料放送受信契約が必要になります。
- 本端末にドコモminiUIMカードが入っていない場合は 放送の受信・視聴ができません。
- モバキャスは日本国内で提供される放送サービスです。
- シフトタイムや録画のご利用にはmicroSDカードまたはシステムメモリ(本体)の容量が必要です。 CLASS4以降のmicroSDカードのご利用をおすすめします(設定でストレージ選択が可能です)。

285 <u>דלי</u>

#### 放送電波・受信エリアについて

モバキャスは、XiサービスおよびFOMAサービス、ワンセグとは異なる電波を受信しています。そのため、XiサービスおよびFOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、モバキャスの放送電波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、モバキャス放送エリア内であっても、次のような 場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなっ たりする場合があります。

- 放送電波が送信される基地局から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

## 受信状態をよくするには

- ワンセグ/モバキャスアンテナを十分に伸ばし、向きを変えたり場所を移動したりすることで受信状態が良くなることがあります。
- ワンセグ/モバキャスアンテナの使用方法については、「ワンセグ/モバキャスアンテナについて」(P.267)をご参照ください。

36 <u>アプリ</u>

## モバキャスを視聴する

#### ホーム画面で「NOTTV」

- NOTTVのホーム画面が表示されます。
- 初めて起動したときは、初期設定を行う必要があ ります。アプリの利用規約を最下部まで確認して 「同意する」をタップすると、自動的に初期設定 が行われます。初期設定は通信環境の良いところ で実施してください。
- ・ 初期設定が終了すると、ガイダンス画面が表示さ れます。画面を左右にフリックして内容を確認し、 「閉じる」→「閉じる」/「閉じる(今後表示し ない) | をタップしてください。ガイダンス画面 で「NOTTVのトリセツ」/「NOTTVご利用ガ イド をタップすると、NOTTVのトリヤツ(動 画) やご利用ガイドを確認できます。
- ドコモminiUIMカードの差し替えによる初期設 定の確認画面が表示された場合は、「初期設定す る」をタップし、初めて起動したときと同じ操作 を行ってください。

# 2 番組/コンテンツのサムネイルをタップ

- リアルタイム視聴時は、画面を左右にフリックし てチャンネルを選局できます。
- 本端末を横にする、または M をタップすると表 示が切り替わります。 🔃 は画面をタップしたと きに表示されます(コンテンツの表示構成は番組 /コンテンツにより異なります)。
- 「データ」をタップすると、データ放送が表示さ れます。
- •「ソーシャル」をタップすると、番組/コンテン ツに関連したタイムラインが表示されます。
- 「インフォーをタップすると、番組詳細が表示さ れます。
- (音量キー)を押すと、音量を調節できます。 287

アブリ

 ・ 音声や字幕の設定は、 □□ → 「設定」 → 音声・字 幕からできます。

#### 番組/コンテンツを探す

番組/コンテンツをアプリ内でさまざまな方法で探すことができます。

#### 番組表から検索(リアルタイム)

- NOTTVのホーム画面で「番組表」
  - リアルタイム番組表が表示されます。シフトタイムの番組表を見るには、「シフトタイム」をタップします。
    - 現在放送中の番組をタップすると、チャンネルが切り替わります。
  - 「全画面」をタップすると、番組表が全画面表示されます。「簡易画面」をタップすると、元の表示に戻ります。

#### 条件を指定して検索

- NOTTVのホーム画面で □ → 「検索・ジャンル別」
- 2 キーワードを入力/ジャンル別で探したいものをタップ

## 番組/コンテンツの受信予約

#### シフトタイムの受信予約

- NOTTVのホーム画面で「番組表」
- ②「シフトタイム」
  - 今後放送される番組/コンテンツの一覧が表示されます。
- 3 予約したい番組/コンテンツをタップ
  - 番組/コンテンツの詳細画面が表示されます。
- **4** 「予約する」→「1回のみ予約する」/「シリーズ予約する」

#### お知らせ

- ・番組/コンテンツの放送時間に本端末の電源が入っていない、電池残量不足、モバキャス放送エリア外など電波受信状況が良くない、microSDカード未挿入、microSDカード・システムメモリ(本体)の容量不足などの場合は、番組/コンテンツが受信できない場合があります。
- microSDカードまたはシステムメモリ(本体) に一時保存された番組/コンテンツはご利用中の 端末でのみ視聴・利用できます。
- 利用期限を過ぎた番組/コンテンツは自動的に microSDカードまたはシステムメモリ(本体) から削除されます。なお、利用期限が過ぎる前の 番組/コンテンツも手動で削除することができま す。
- お客様が予約を行っていない場合も自動的に番組 /コンテンツが予約される場合があります(自動 予約)。
- ・ 自動予約は設定で解除できます。
- 放送受信環境などの理由によりコンテンツが完全 に受信できなかった際に、自動的にパケット通信 にてデータを補完する場合があります(自動補 完)。
- 自動補完は設定で解除できます。

290 <u>עלק</u>

#### リアルタイムの視聴・録画予約

- NOTTVのホーム画面で「番組表」
- ❷ 予約したい番組をロングタッチ
- 3 「録画予約する」/「視聴予約する」→ 「1回のみ予約する」/「シリーズ予約する」
  - 放送中の番組を手動で録画することも可能です。
  - 「詳細を見る」をタップして番組の詳細画面を表示し、「視聴予約する」/「録画予約する」をタップしても操作できます。

#### お知らせ

- 番組の放送時間に本端末の電源が入っていない、電池残量不足、モバキャス放送エリア外など電波受信状況が良くない、microSDカード末挿入、microSDカード・システムメモリ(本体)の容量不足などの場合は、番組が視聴・録画できない場合があります。
- microSDカードまたはシステムメモリ(本体) に録画された番組はご利用中の端末でのみ視聴できます。
- 番組によっては録画ができない場合があります。

# モバキャスの設定

# ホーム画面で「NOTTV」→ □ → 「設定」

## 2 設定したい項目をタップ

| IJ              | 頁目                 | 説明                                              |
|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 音声·<br>字幕       | 音声切替               | 音声言語と主音声・副音声につい<br>て設定します。                      |
|                 | 字幕表示<br>切替         | 字幕を表示するかどうかを設定し<br>ます。                          |
|                 | バックグ<br>ラウンド<br>再生 | モバキャスを閉じた後もバックグ<br>ラウンドで再生を継続させるかど<br>うかを設定します。 |
| シフト<br>タイム      | 自動予約               | おすすめのシフトタイムを自動で<br>予約します。                       |
|                 | 自動補完               | 放送で受信できなかったデータを<br>通信で自動的に補完します。                |
| 番組表             | 番組表情<br>報自動取<br>得  | 番組表/コンテンツリストの情報 を取得する時間帯を設定します。                 |
| ステー<br>タス<br>バー | 放送中番<br>組の表示       | 放送中の番組情報をステータス<br>バーに表示させるかどうかを設定<br>します。       |

| Ij                       | 目                 | 説明                                                                                                                |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ステー<br>タス<br>バー          | 新着情報<br>の通知       | シフトタイム/録画の新着をス<br>テータスバーに表示させるかどう<br>かを設定します。                                                                     |
|                          | お知らせ<br>情報の通<br>知 | NOTTVからのお知らせをステー<br>タスバーに表示させるかどうかを<br>設定します。                                                                     |
| ペアレ<br>ンタル<br>コント<br>ロール | 視聴年齢制限            | 年齢に応じた番組/コンテンツの<br>利用制限を設定します。<br>・ 初めて起動したときは、パス<br>ワードの設定画面が表示されま<br>す。画面の指示に従って操作し<br>てください。                   |
|                          | 年齡設定              | 現在設定されている年齢が表示されます。                                                                                               |
|                          | パスワー<br>ド変更       | 視聴年齢制限のパスワードを変更<br>します。                                                                                           |
| ソー<br>シャル                | Twitter<br>連携解除   | Twitterとの連携を解除するかど<br>うかを設定します。                                                                                   |
| 詳細設定                     |                   | 重複録画防止、Cookieやデータ放送表示などの設定を行います。 ・「重複録画防止」ではシリーズ・キーワード予約を行う際に、同じ番組の録画を防止できます。 ・「ストレージ選択」では、シフトタイムや録画の保存場所を変更できます。 |

## カメラ

#### 著作権・肖像権について

本端末を利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場合がありますのでご注意ください。

お客様が本端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

## カメラをご利用になる前に

- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく見えたり、暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。また、特に光量が不足している場所での撮影では、白い線やランダムな色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- カメラを起動したとき、画面に縞模様が出ることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と色味や明るさが異なる場合があります。
- 太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとすると、 画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりする場合が あります。
- レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画/動画を撮影できなくなります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてください。
- 撮影するときは、本端末が動かないようにしっかり手に持って撮影してください。撮影時に本端末が動くと、 撮影画像がぶれる原因になります。
- 撮影するときは、レンズに指や髪などがかからないようにしてください。
- カメラ利用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
  - 静止画の連続撮影や動画の長時間撮影など、カメラを 長時間起動していると本端末が温かくなり、カメラが 自動的に終了することがありますが、故障ではありません。しばらく時間をおいてからご使用ください。
- ・撮影した直後などは、microSDカードや電池パックを強制的に取り外さないでください。正常に保存されなかったり、撮影したデータが破損する可能性があります。microSDカードを取り外す場合はあらかじめ「外部SDカードのマウント解除」(P.453)を行って、本端未の電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。
- マナーモード(サイレント、バイブ)設定中でも静止 画撮影のシャッター音やフォーカス音、動画撮影の開 始音や終了音は鳴りますのでご注意ください。

#### 撮影画面の見かた

## ホーム画面で 田 → 「カメラ |

• 初めて起動したときは、microSDカードが取り 付けられていると保存場所の確認画面が表示され ます。内容を確認し、「キャンセル1/「OK |をタッ プレてください。



静止画/動画撮影画面

#### ① 外側カメラと内側カメラの切替

- (2) デュアルカメラ
  - タップすると、外側カメラと内側カメラの両方を使用 して静止画/動画を撮影できます。
  - 「動画のサイズ | が「1920×1080(16:9) | の 場合は最大5分、それ以外の場合は最大10分間の動 画を撮影できます。
- ③ クイック設定
- タップすると、以下のアイコンメニューが表示されま す。
  - ・設定メニューを表示 → P.299
  - 🜆 :フラッシュの OFF / ON /自動を切り替え 296

- :スマートスタビリティのON / OFFを設定 → P.300
- :音声コントロールの ON / OFF を設定(「音声コントロール」(P.426)が OFF の場合は、音声コントロールの設定を表示)
- :動画の録画モードを設定 → P.313

#### ④ 保存先 (microSDカード)、撮影可能枚数

- 保存先をmicroSDカードに設定しているときに表示 されます。
  - 撮影可能枚数は、撮影可能枚数が300枚以下の場合に表示されます。
  - 撮影可能枚数は目安です。撮影をしても表示が変わらない場合があります。
  - 設定の状況によっては、保存先アイコンの左側に設定をお知らせする各種アイコンが表示されます。

#### ⑤ 現在のモード

- 設定中のモードが表示されます。
- ⑥ バッテリー残量・バッテリー残量が30%未満のときには が、充電中のときには が表示されます。
- ⑦ フォーカス
- ⑧ サムネイル
  - タップすると、ギャラリーが起動します。
- 効果設定メニュー
   ・タップすると、効果のメニューが表示されます。効果
   はダウンロードすることもできます。
- 10 シャッター (動画撮影)
- ① シャッター (静止画撮影)
- ⑫ 撮影モードメニュー → P.303

#### お知らせ

- カメラを起動した状態で約2分間何も操作をしないと、カメラは終了します。
- 撮影モードメニューの「美肌モード」「ベストフォト」「ベストフェイス」は顔検出機能に対応しています。
- 静止画/動画撮影画面で →「クイック設定を編集」をタップすると、クイック設定に表示させるメニューを編集できます。

298 <u>779</u>

#### 撮影前の設定をする

## ホーム画面で ⊞ → 「カメラ」

# 2 静止画/動画撮影画面で ■ → 「設定」 → 必要な項目を設定

- 項目によっては同時に設定できない場合があります。
- 静止画/動画撮影画面で (本) → ☆ をタップして
   も、撮影前の設定を行えます。

## 🗖 🔯 タブ

| 項目      | 説明                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 写真サイズ   | 静止画の撮影サイズを設定します。                                                                                 |
| 連写      | 静止画を連続して撮影します。 ・ 連写を「ON」にして設定して<br>シャッターをロングタッチする<br>と、最大で20枚の写真を撮影<br>します。撮影した画像はすべて<br>保存されます。 |
| タップして撮影 | 画面をタップすることで、静止画<br>を撮影します。                                                                       |

| 項目             | 説明                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 顔検出            | 被写体の顔を検出して静止画を撮影します。 ・ 被写体の顔の角度、大きさ、表情、光の当たりかた、アクセサリなどによっては、顔検出が正しく動作しない場合があります。 |
| 測光             | 静止画撮影の測光方法を設定します。                                                                |
| ISO            | 静止画撮影のISO感度を設定します。                                                               |
| スマートスタビリ<br>ティ | 暗い場所でもフラッシュを使用せずに、明るく鮮明な写真が撮影できるように自動的にカメラを調整するかどうかを設定します。                       |
| 保存設定           | 撮影モードを「リッチトーン<br>(HDR)」に設定して撮影すると<br>きの画像の保存方法を設定しま<br>す。                        |

300

<u>アプリ</u>

# 🗖 🗔 タブ

| 項目      | 説明                                                |
|---------|---------------------------------------------------|
| 動画のサイズ  | 動画の撮影サイズを設定します。                                   |
| 動画手振れ補正 | 動画撮影時の手振れ補正機能の<br>ON / OFFを設定します。                 |
| 音声ズーム   | 動画撮影時に、ズームした箇所に<br>合わせて録音する音声を調整する<br>かどうかを設定します。 |

# 🗖 🔯 タブ

| 項目      | 説明                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 位置情報タグ  | 位置情報を付加するかどうかを設定します。 ・ GPSの電波を正しく受信するため、受信しにくい場所での使用は避けてください。→ P.339 ・ 撮影した静止画をインターネットにアップロードすると、意図しない第三者からも付加された位置情報を確認される場合があります。位置情報が漏れるのを防ぐには、「OFF」に設定してください。 |
| プレビュー表示 | 撮影後にプレビュー表示を行うか<br>どうかを設定します。                                                                                                                                     |

301 <u>77</u>y

| 項目             | 説明                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 音量丰一           | <ul><li>○ (音量キー) を押したときの操作を「ズームキー」 / 「カメラキー」</li><li>/ 「録画キー」から選択します。</li></ul> |
| タイマー           | セルフタイマーを設定します。                                                                  |
| ホワイトバランス       | 撮影時の光の状況を選択して、画<br>像の色合いを補正します。                                                 |
| 露出補正           | 露出補正を設定します。                                                                     |
| 補助グリッド         | 撮影画面に補助グリッドを表示す<br>るかどうかを設定します。                                                 |
| フラッシュ          | フラッシュをOFF / ON /オートに切り替えます。                                                     |
| 音声コントロール       | 音声コントロールを使用するかど<br>うかを設定します。                                                    |
| ファイル名の自動<br>生成 | ファイル名を自動生成するかどう<br>かを設定します。                                                     |
| 左右反転して保存       | 撮影した静止画/動画を左右反転<br>して保存します。<br>・内側カメラに切り替えると設定<br>できます。                         |
| 保存先            | 撮影した静止画/動画の保存先を<br>選択します。                                                       |
| リセット           | カメラの設定をリセットします。                                                                 |

# 3 設定が終了したら、ディスプレイの空き部分や ⇒ をタップ

#### 撮影モードを切り替える

## ホーム画面で ⊞ → 「カメラ」

## 

- ・ 1 / 1 をタップすると、撮影モードメニューの表示方法を変更できます。
- 撮影モードメニューの表示中に をタップすると、撮影モードが「オート」に設定されます。

| 項目     | 説明                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オート    | 色合いや明るさを最適化するよう<br>に露出を自動調整します。                                                                                                |
| 美肌モード  | 人物を撮影する場合、肌がより美<br>しく見えるように補正します。                                                                                              |
| ベストフォト | 1回のシャッターで8枚の静止画を撮影します。撮影した静止画の中から保存する画像を選択できます。 ・ 撮影した画像の保存先は「本体」に切り替わります。 ・ 撮影後、8枚のサムネイルから保存する画像をロングタッチしてできま示→「保存」/ 国をタップします。 |

303 <u>アプリ</u>

| 項目            | 説明                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ベストフェイス       | 1回のシャッターで5枚の静止画を撮影します。検出した被写体でとにベストフェイスを選択し、合成した画像を保存できます。 ・撮影後、検出した被写体をタップ・サムイルからベストフェイスの画像をロングタッチしてできま示・すべての被写体でこの操作を繰り返す→「保存」/ ■をタップします。 |
| サウンド&ショッ<br>ト | 録音した音声データを含めた静止画を撮影します。 ・音声データは撮影後の最大9秒間を録音できます。9秒間何も操作をしないか、『をタップすると、録音が停止します。 ・保存された静止画には、ギャラリーで「異が表示されます。                                |

| 項目  | 説明                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ドラマ | 動いている被写体を多重露出で撮影して、1枚の静止画に合成して保存できます。 ・撮影が終了すると、編集画面が表示されます。「保存」/当をタップすると、静止画が保存されます。 ・編集画面に表示されるサムネイルを復元/削除することができます。 ・カメラを1箇所に固定し、一方向に動いている一ので被写体ない所で撮影してください。 ・背景の色彩と似ている被写体は、撮影しにくい場合があります。 ・小さい/大きい被写体(バス、汽車など)は撮影しにくい場合があります。 |

| 項目        | 説明                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アニメーション写真 | 連続する静止画を撮影し、最大5秒間の動く静止画を作成します。 ・撮影が終了すると、編集画面が表示されます。「保存」/ 『保存されます。 ・ 編集画面で「トリミング」→ 『 「トリミング操作ができます。 ・ 編集画面で「アナリミング操作ができます。 ・ 編集画面で「アナリーズ」 クション が表変更できます。 ・ 編集画面で「フリーズ」/ 『 コリアをドラッグすると、 選択したエリアをがった。 |
| ゴルフ       | ゴルフのスイングの様子を撮影できます。 ・ 被写体を中央に収めてからシャッターボタンを押すと、30秒間ゴルフスイングを検出し撮影します。 ・ 縦画面モードではゴルフモードを使用できません。                                                                                                       |

| 項目              | 説明                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リッチトーン<br>(HDR) | HDR(高ダイナミックレンジ)<br>モードで撮影します。                                                                                                                                                 |
| 消しゴム            | 1回のシャッターであります。<br>「関係を関係を表している」を<br>おいるでは、できます。<br>「ないる」を<br>1回のシャッターを<br>はいるでは、できると、は、できると、は、できると、は、できると、できると、では、ないるである。<br>「ないるですって、できると、できると、できると、できると、できると、できると、できると、できると |

| 項目            | 説明                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パノラマ          | 水平または垂直方向に本端未を動かしてパノラマ写真を撮影します。 ・ カメラを一方向にゆっくりと動かし、白枠のガイドから青枠がずれないように、本端末を一方向にゆっくりと動かしてください。 ・ 被写体の背景が無地の壁や虚空などの場合は、正しく撮影できないことがあります。 |
| サラウンドショッ<br>ト | 端末を上下左右に動かし360°を<br>撮影し、球形のパノラマ写真を撮<br>影します。 ・ 画面に表示される                                                                               |
| スポーツ          | 動きの速い被写体を撮影するとき<br>に使用します。                                                                                                            |

#### 共有機能を設定する

- 2 静止画/動画撮影画面で 🐼 → 😭
- 3 利用したい項目をタップ

| 項目              | 説明                                                                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF             | 通常の撮影を行います。                                                                                                           |
| 共有ショット          | Wi-Fi Direct機能を利用して、他の機器に撮影した静止画を送信します。 ・ 共有ショット画面が表示された場合は、「NFC で簡単に接続」 / 「Wi-Fi Direct設定」をタップして共有相手を設定してください。       |
| メンバーに画像共有       | 電話帳に登録した人物情報(フェイスタグ)と一致する人物が撮影した静止画に含まれているとき、静止画をEメールに添付してその人物宛てに送信します。<br>・本機能を利用するには、あらかじめEメールアカウントの設定が必要です。→ P.220 |
| ChatONで画像共<br>有 | ChatONのメンバーに撮影した<br>静止画を送信します。                                                                                        |

309 <u>779</u>

| 項目                | 説明                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| リモートビュー<br>ファインダー | Wi-Fi Direct機能で接続した他の<br>リモートビューファインダー対応<br>機器で本端末の画面を共有し、他<br>の機器の画面から |

## 静止画を撮影する

## ホーム画面で ⊞ → 「カメラ」

静止画/動画撮影画面が表示されます。

#### 被写体にカメラを向ける

 (音量キー)を押すか、ディスプレイ上で2本 の指の間隔を広げる/狭めるとズーム調節できます。

# 3 🖥 をタップ

- シャッター音が鳴り、撮影されます。
- 撮影した静止画は自動的に保存されます。
  - 撮影時に M をロングタッチすると、オートフォーカス枠にある被写体にピントが固定され、指を離すと撮影されます。ただし、「連写」(P.299)を「ON)に設定している場合、本機能は使用できません。

#### お知らせ

• 撮影した静止画はJPEG形式で保存されます。

311 <u>77リ</u>

## 動画を撮影する

## ホーム画面で ⊞ → 「カメラ」

静止画/動画撮影画面が表示されます。

## 2 被写体にカメラを向ける →

- ・ 開始音が鳴り、動画撮影が始まります。
- (音量キー)を押すか、ディスプレイ上で2本 の指の間隔を広げる/狭めるとズーム調節できます。
- をタップすると、動画撮影中に静止画も撮影できます。
- 撮影を一時停止するには Pをタップします。一時停止中に Pをタップすると、撮影を再開できます。

# 3 撮影を停止するときは、 🕝

終了音が鳴り、撮影した動画が自動的に保存されます。

#### お知らせ

• 動画を撮影する前に、メモリに十分な空きがある ことを確認してください。

312

<u>アプリ</u>

#### 録画モードを切り替える

- 2 静止画/動画撮影画面で 🕸 → 🔤
- 3 利用したい項目をタップ

| 項目            | 説明                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 標準            | 標準の撮影を行います。                                                                                                                                     |
| スローモー<br>ション  | スローモーション再生用として、120fpsで録画します。 ・ スローモーションに設定するとクイック設定のアイコンが 1 に変更され、右側に 1 が表示されます。 1 かまできます。 1 が表示されます。 1 かまできます。 1 かまがられると、録画速度を選択できます。 1 かまがられる |
| ファスト<br>モーション | ファストモーション再生用として録画します。 ・ ファストモーションに設定するとクイック設定のアイコンが 🚮 に変更され、右側に 🚮 が表示されます。                                                                      |
| スムーズ<br>モーション | より鮮明にスムーズに再生するために、<br>60fps で録画します。<br>・スムーズモーションに設定するとク<br>イック設定のアイコンが 🔊 に変更<br>されます。                                                          |

アブリ

## ギャラリー

本端末やmicroSDカードに保存されている静止画や動画を閲覧したり、整理したりできます。 対応しているファイル形式は以下のとおりです。ただし、静止画や動画によっては以下のファイル形式であっても表示/再生できない場合があります。

| 種類  | ファイル形式*                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 静止画 | JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、AGIF                               |
| 動画  | MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、<br>ASF、AVI、FLV、MKV、ISMV、<br>WEBM、TS |

※ DivXには対応していません。

DivX形式のファイルを再生するには、対応している 他のアプリをインストールしてください。

## 

- アルバムの一覧画面が表示されます。
- をタップすると、アルバムを作成できます。
- をタップするとカメラが起動します。

# 2 アルバムをタップ

データの一覧画面が表示されます。

## データをタップ

アイコンが表示されていない場合は、画面をタップすると表示されます。表示されるアイコンは、表示中のデータによって異なります。

| 項目         | 説明                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------|
| o))        | DLNA機器と接続して静止画を表示しま<br>す。→ P.491                           |
| <          | データをオンラインサービスで共有、<br>Bluetooth機能やメールなどで送信、他の<br>アブリで使用します。 |
| <b>₽</b>   | 静止画データの編集(回転、トリミング、色、<br>効果など)を行います。                       |
| <b>%</b>   | 動画データの編集 (トリミング) を行います。                                    |
| <b>□</b> * | オンラインストレージのデータを本端末に<br>ダウンロードします。                          |
| Ш          | データを削除します。                                                 |

※ Dropboxなどオンラインストレージのデータを同期 する設定が有効な場合のみ表示されます。

## 静止画を表示する

- データの一覧画面で表示する静止画をタップ
  - 静止画が拡大表示されます。
  - 静止画を切り替えるには画面を左右にスクロール します。

## 動画を再生する

- データの一覧画面で再生する動画をタップ
- 2 🖸 → アプリを選択 → 「毎回」 / 「今回のみ」
  - 再生が開始されます。
  - 「メディアプレイヤー」を選択した場合、画面に表示されるアイコンや操作説明については、「メディアプレイヤーを利用する」(P.322)をご参照ください。
  - 「動画」を選択した場合、画面に表示されるアイコンや操作説明については、「動画を再生する」 (P.324)をご参照ください。

316 <u>アプリ</u>

# ギャラリーのメニュー

アルバムの一覧画面/データの一覧画面で ® をタップ すると以下の項目が表示されます。

#### □ アルバムの一覧画面

| 項目               | 説明                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アルバムを選択          | アルバムをタップして複数選択し、<br>まとめて操作します。 ・「XX件選択」→「全て選択」を<br>タップすると、すべてのアルバムを選択できます。 ・ をタップすると、アルバムをオンラインサービスで共有、<br>Bluetooth機能やメールなどで<br>送信、他のアプリで使用します。・ 面をタップすると、アルバムを<br>削除します。・ 面をタップすると、スライド<br>ショーの開始や設定ができます。 |
| スライドショー          | スライドショーを開始したり、ス<br>ライドショーの設定を行います。                                                                                                                                                                           |
| 表示するコンテ<br>ンツ    | ギャラリーに表示するコンテンツ<br>の保存先を選択します。                                                                                                                                                                               |
| 近くのデバイス<br>をスキャン | DLNA機器をスキャンします。→<br>P.492<br>• Wi-Fiネットワークに接続して<br>いる場合に表示されます。                                                                                                                                              |

| 項目  |                      | 説明                                                                        |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 設定  | Wi-Fi接<br>続時のみ<br>同期 | Wi-Fiネットワークの接続時のみコンテンツを同期させるようにするかどうかを設定します。                              |
|     | タグバ<br>ディ            | 気象情報、場所、日付などタグ付けされた情報を画像に重ねて表示するかどうかを設定します。                               |
|     | フェイス<br>タグ           | 電話帳に登録した人物情報 (フェイスタグ) を表示するかどうかを<br>設定します。<br>・ フェイスタグは静止画のみに対<br>応しています。 |
|     | 音を自動<br>再生           | サウンド&ショットモードで撮影<br>した静止画を表示するときに音を<br>再生するかどうかを設定します。                     |
| ヘルプ |                      | ギャラリーのヘルプを表示します。                                                          |

## お知らせ

- ・本端末にオンラインアカウントやクラウドのアカウントを設定している場合は、「設定」をタップするとアカウント名などが表示され、同期の設定などを行うことができます。
- タグバディの情報は、「位置情報タグ」を「ON」 に設定してカメラで撮影した画像にのみ表示されます。

## □ データの一覧画面

| 項目      | 説明                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アイテムを選択 | データをタップして複数選択し、まとめて操作します。 ・「XX件選択」→「全て選択」をタップすると、すべてのデータを選択できます。 ・ 蚤をタップすると、データをオンラインサービスで共有、Bluetooth機能やメールなどで送信、他のアプリで使用します。 ・ 圃をタップすると、データを削除します。 ・ ■ をタップすると、スライドショーの開始や設定、コピー、移動、コラージュやストーリーアルバムの作成などの操作、データの詳細の確認などができます。 |
| スライド    | スライドショーを開始したり、スライ                                                                                                                                                                                                               |
| ショー     | ドショーの設定を行います。                                                                                                                                                                                                                   |
| コラージュを  | 静止画を選択してコラージュを作成し                                                                                                                                                                                                               |
| 作成      | ます。                                                                                                                                                                                                                             |
| ストーリーア  | 静止画を選択してストーリーアルバム                                                                                                                                                                                                               |
| ルバムを作成  | を作成します。                                                                                                                                                                                                                         |
| ビデオクリッ  | 静止画や動画を選択してビデオアルバ                                                                                                                                                                                                               |
| プを作成    | ムを作成します。                                                                                                                                                                                                                        |
| アイテムを非  | 静止画や動画を選択してアイテムを非                                                                                                                                                                                                               |
| 表示      | 表示にします。                                                                                                                                                                                                                         |

| 項目             | 説明                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 非表示アイテ<br>ムを表示 | 非表示にしたアイテムを再表示します。<br>・表示したいアイテムをタップ→ ■<br>→「アイテムを表示」をタップして<br>表示します。 |
| 設定             | → P.318                                                               |

#### □ データの表示画面

| 項目               | 説明                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| お気に入り            | お気に入りに追加できます。                                       |
| スライドショー          | スライドショーを開始したり、スラ<br>イドショーの設定を行います。                  |
| フォトフレーム*         | フォトフレームを設定・編集します。                                   |
| 写真メモ*            | 静止画の裏面にメモを追加できます。                                   |
| 署名*              | 静止画に署名を追加できます。                                      |
| クリップボー<br>ドにコピー* | 静止画をクリップボードにコピーし<br>ます。                             |
| ED刷**            | 対応のプリンターを利用して、静止<br>画を印刷します。→P.490                  |
| 名前を変更            | ファイル名を変更できます。                                       |
| メンバーに画<br>像共有**  | 静止画から被写体を検出して、電話<br>帳に登録されている相手の場合はE<br>メールを送信できます。 |

| 項目              | 説明                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 左に回転**          | 静止画を反時計回りに90度回転します。                                                    |
| 右に回転**          | 静止画を時計回りに90度回転します。                                                     |
| トリミング*          | 静止画のトリミングを行います。                                                        |
| 気象情報タグ<br>を編集** | 静止画につけられている気象情報を変更できます。 ・ 位置情報タグがついている静止画の場合のみ表示されます。                  |
| 経路を取得*          | 地図アプリがインストールされている場合は、静止画の撮影場所が検索、表示されます。 ・ 位置情報タグがついている静止画の場合のみ表示されます。 |
| 登録*             | 静止画を電話帳/連絡先/壁紙に登録できます。                                                 |
| 詳細              | データの詳細を表示します。                                                          |
| 設定              | → P.318                                                                |

<sup>※</sup> 静止画の表示時のみ表示されます。

## プレイヤー

## メディアプレイヤーを利用する

本端末やmicroSDカードに保存してある音楽や動画を 再生できます。

再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 音楽や動画によっては以下のファイル形式であっても再 生できない場合があります。

| 種類 | ファイル形式*                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 音楽 | MP3、M4A、3GA、AAC、OGG、OGA、WAV、WMA、AMR、AWB、FLAC、ISMA、MID、MIDI、XMF、IMY、RTTTL、RTX、OTA |
| 動画 | MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、<br>ASF、AVI、FLV、MKV、ISMV、<br>WEBM、TS                         |

※ DivXとAC3には対応していません。 DivX形式とAC3形式のファイルを再生するには、対応している他のアプリをインストールしてください。

## 1 ホーム画面で 田 → 「メディアプレイヤー」

 初めて起動したときはメディアプレイヤーの紹介 画面が表示されます。「使い方の説明を読む」を タップして、使いかたを確認してください。説明 を確認しない場合は、「説明を読まず利用する」 をタップします。

## 2 画面下部のカテゴリを選択

・ タップしたカテゴリに応じた結果が表示されます。・ 「dマーケット」→「dミュージックで探す」/「d

ビデオで探す」/「dアニメストアで探す」をタップすると、音楽や動画などのコンテンツを購入することができます。

# 3 再生したい音楽または動画をタップ

音楽や動画の再生が開始されます。

| 項目                         | 説明                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            | 現在の再生位置を表示します。左右<br>にドラッグすると再生位置を変更で<br>きます。                           |
| *1/ #2                     | データの一覧画面を表示します。                                                        |
| *1 / 🗀 *1                  | 本端末の向きに合わせて縦横表示を<br>自動的に切り替えるかどうかを設定<br>します(自動的に切り替えない/自<br>動的に切り替える)。 |
|                            | 再生/一時停止します。                                                            |
| <b>«/»</b>                 | タップすると巻き戻し/早送りします。                                                     |
| M/M                        | タップするとデータの先頭または前<br>のデータ/次のデータにスキップし<br>ます。                            |
| *2 / <b>*</b> 2 *2         | リピートモードを設定します(リ<br>ピートなし/全曲リピート/その曲<br>をリピート)。                         |
| <b>*</b> 2 / <b>*</b> 2 *2 | シャッフル機能を設定します(シャッフルしない/シャッフルする)。                                       |
|                            | 音量の大きさを表示します。左右に<br>ドラッグすると音量を調節できます。                                  |

323

アプリ

- ※ 1 動画再生画面でのみ表示されます。
- ※2 音楽再生画面でのみ表示されます。

#### お知らせ

- 本端末と外部機器をHDMI接続する場合は、メディアプレイヤーのオーディオエフェクト設定内容が適用されません。
- ・音楽の一覧画面で ② をタップすると、音楽を着 信音(着うた)やプレイリストに追加することが できます。また音楽を削除することもできます。

# 動画を再生する

本端末やmicroSDカードに保存してある動画を再生できます。

再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 動画によっては以下のファイル形式であっても再生でき ない場合があります。

#### ファイル形式\*

MP4、M4V、3GP、3G2、WMV、ASF、AVI、FLV、MKV、ISMV、WEBM、TS

※ DivXには対応していません。 DivX形式のファイルを再生するには、対応している 他のアプリをインストールしてください。

<u>アブリ</u>

# ホーム画面で ⊞ → 「ビデオ」

- 「パーソナル」タブの動画一覧画面が表示されます。「パーソナル」タブには、本端末/microSDカードに保存されている動画が表示されます。
- ・「ダウンロード」タブをタップすると、Samsung Hubのビデオストアからダウンロードした動画 一覧画面が表示されます。
- Wi-Fiネットワークに接続中で、DLNA対応機器 を検出した場合は、「近くのデバイス」タブが表示されます。タップすると検出されたデバイスー 覧画面が表示され、デバイスをタップすると動画 一覧画面が表示されます。

# ▶ 動画をタップ

- 動画再生画面が表示され、再生が開始されます。
- タブが表示されている場合は、「近くのデバイス」 タブ → 接続するデバイスを選択 → 動画をタップすると動画再生画面が表示され、再生が開始されます。
- 画面をタップするとアイコンが表示されます。

| 項目         | 説明                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <u>5))</u> | DLNA機器と接続して動画を再生します。→P.491                                                |
| < ∕ >      | 次のフレーム/前のフレームに移動します。<br>※ 再生画面で □ → 「設定」をタップし、「キャプチャ」を「ON」に設定した場合に表示されます。 |

アブリ

| 項目   | 説明                                                                                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 動画から静止画をキャプチャします。<br>キャプチャした画像は、ホーム画面で<br>→「ギャラリー」→「Screenshots」<br>をタップすると確認できます。<br>※ 再生画面で「□ → 「設定」をタッ<br>ブし、「キャプチャ」を「ON」に<br>設定した場合に表示されます。 |
|      | 音量を調節します。                                                                                                                                       |
|      | 縦横表示を切り替えます。<br>※「画面の自動回転」(P.87) が<br>OFFに設定されている場合に表示されます。                                                                                     |
| 1.0x | 動画の再生スピードを調節します。<br>※ 再生画面で「□ → 「設定」をタッ<br>プし、「再生スピード」をONに設<br>定した場合に表示されます。                                                                    |
|      | 現在の再生位置を表示します。左右に<br>ドラッグすると再生位置を変更できま<br>す。                                                                                                    |
|      | 動画の表示サイズを切り替えます。                                                                                                                                |

アプリ

| 項目 | 説明                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 再生画面を小さくします。他のアプリを操作しながら動画を再生できます。 ・小さい再生画面をドラッグすると、お好みの場所に移動できます。 ・小さい再生画面上で2本の指の間隔を広げる/狭めると、画面サイズを変更できます。 ・小さい再生画面をダブルタップすると、再生画面に戻ります。 ・小さい再生画面をタップ・区をタップすると、再生を終了します。 *本機能は、「ビデオ」で動画を再生する場合のみ動作します。 |
|    | 再生/一時停止します。                                                                                                                                                                                             |
| н  | タップするとデータの先頭/次のデータにスキップします。ロングタッチすると巻き戻し/早送りします。                                                                                                                                                        |
| A  | 再生画面で ① を押すとロック画面に切り替わり、画面をタップしても動作しないようにできます。                                                                                                                                                          |

# お知らせ

<u>アブリ</u>

# ビデオのメニュー

動画一覧画面/再生画面で □ をタップすると以下の項目が表示されます。

### □ 動画一覧画面

| 項目               | 説明                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| サインイン            | Samsung アカウントを設定します。                                                     |
| 近くのデバイス<br>をスキャン | DLNA機器をスキャンします。<br>→P.491<br>• Wi-Fiネットワークに接続してい<br>る場合に表示されます。          |
| 並べ替え             | 一覧表示の順番を変更します。                                                           |
| 表示形式             | 一覧表示の表示方法を変更します。                                                         |
| 共有               | 動画をオンラインサービスで共有したり、Bluetooth機能やメールなどで送信します。                              |
| 削除               | 動画を削除します。                                                                |
| 編集               | ビデオエディターを利用して動画を編集します。 ・ ビデオエディターのダウンロード確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。 |
| 次の動画を自動<br>再生    | すべての動画を自動的に再生するか<br>どうかを設定します。                                           |

328

<u>779</u>

| 項目  | 説明                                |
|-----|-----------------------------------|
| 情報  | Samsung Hubの情報を表示します。             |
| 設定  | 保存先の設定、Samsung Hubの<br>情報を確認できます。 |
| ヘルプ | Samsung Hubのヘルプを表示します。            |

# □ 再生画面

| 項目             | 説明                                          |
|----------------|---------------------------------------------|
| 共有             | 動画をオンラインサービスで共有したり、Bluetooth機能やメールなどで送信します。 |
| チャプタープレ<br>ビュー | チャプターをサムネイル表示しま<br>す。                       |
| 編集             | 動画のトリミングやビデオエディ<br>ターでの編集を行います。             |
| Bluetooth経由    | Bluetoothデバイスへ音声を出力し<br>ます。                 |
| 動画の自動停止        | 再生を自動で終了する時間を設定します。                         |
| 設定             | 再生スピードやSoundAliveなどの<br>設定を行います。            |
| 詳細             | データの詳細を表示します。                               |

アプリ

# 音楽を再生する

本端末やmicroSDカードに保存してある音楽を再生できます。

こもす。 再生できるファイル形式は以下のとおりです。ただし、 楽曲によっては以下のファイル形式であっても再生でき ない場合があります。

#### ファイル形式\*

MP3、M4A、3GA、AAC、OGG、OGA、WAV、 WMA、AMR、AWB、FLAC、ISMA、MID、MIDI、 XMF、IMY、RTTTL、RTX、OTA

※ AC3には対応していません。

AC3形式のファイルを再生するには、対応している他のアプリをインストールしてください。

# ホーム画面で H → 「ミュージック」

初めて起動したときは「曲」タブのデーター覧画 面が表示されます。

# 2 画面上部のタブをタップ → 再生したいデータをタップ

- 「曲」タブ以外の各タブでアルバムやアーティストなどを選択するとデーター覧画面が表示され、データをタップすると再生が開始されます。
- Wi-Fiネットワークに接続中で、DLNA対応機器 を検出した場合は、「近くのデバイス」タブが表示されます。タップすると検出されたデバイスー 覧画面が表示され、デバイスをタップするとデーター覧画面が表示されます。
- 音楽の再生中にデーター覧画面の左下に表示されるジャケット写真/2をタップすると、再生画面が表示され、以下の操作ができます。

330 <u>779</u>

| 種類          | 説明                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| (a)         | DLNA機器と接続して音楽を再生<br>します。→P.491                                       |
|             | 音量を調節します。                                                            |
| <b>X</b> /X | シャッフル機能を設定します(シャッフルする/シャッフルしない)。                                     |
|             | プレイリストの「お気に入り」に<br>追加します。                                            |
| A/A/A       | リピートモードを設定します(全<br>曲リピート/その曲をリピート/<br>リピートなし)。                       |
|             | 現在の再生位置を表示します。左<br>右にドラッグすると再生位置を変<br>更できます。                         |
| <b>3</b> 5. | データ一覧を表示します。                                                         |
| V           | データ一覧画面に戻ります。                                                        |
|             | 再生/一時停止します。                                                          |
| K           | タップするとデータの先頭または<br>前のデータ/次のデータにスキッ<br>プします。ロングタッチすると巻<br>き戻し/早送りします。 |

#### お知らせ

- ・マイク付ステレオヘッドセット(試供品)を接続している場合(P.515)、スイッチを押すと「ミュージック」が起動して音楽が再生されます。「ミュージック」が起動しているときは、スイッチを押すたびに再生/一時停止の切り替えができます。また、音量キーで音量を調節できます。
- ・ 音楽の再生中に画面ロックを設定しても再生は継続されます。操作する場合は、□ / ①を押してロック画面を表示し、「ミュージック」ウィジェットを利用してください。バックグラウンドで音楽を再生している場合は、通知パネルを開くと、音楽の再生/一時停止/前後スキップを操作できます。

# プレイリストを作成する

- ホーム画面で 田 → 「ミュージック」 → 「プレイリスト」タブ
- 2 □ → 「プレイリストを作成」
- プレイリスト名を入力 → 「OK」
- 4 「曲を追加」
  - 楽曲の一覧が表示されます。
- 5 追加したい楽曲にチェックを付ける → 「完了」
  - 作成したプレイリストに楽曲が追加されます。

### プレイリストを編集する

- ホーム画面で 田 → 「ミュージック」→「プレイリスト」タブ
- 2 編集したいプレイリストをタップ
  - プレイリストの内容が表示されます。
- 3 編集操作を行う
  - をタップ → 追加したい曲を選択 → 「完了」 をタップすると、プレイリストに楽曲を追加できます。
    - □ → 「タイトルを編集」をタップすると、プレイリスト名を変更できます。
  - 楽曲をロングタッチ → 「削除」をタップすると、 プレイリストから楽曲を削除できます。

333

# ミュージックのメニュー

データー覧画面/再生画面で m をタップすると以下の項目が表示されます。

### □ データ一覧画面

| 項目                | 説明                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| プレイリストに追加         | 楽曲をプレイリストに追加し<br>ます。                                                 |
| プレイリストを作成         | プレイリストを新規作成します。                                                      |
| Bluetooth経由       | Bluetoothデバイスと接続し<br>て再生します。                                         |
| 削除                | 楽曲を削除します。                                                            |
| タイトルを編集           | プレイリスト名を編集します。                                                       |
| サムネイル表示/リス<br>ト表示 | 楽曲の表示形式を切り替えま<br>す。                                                  |
| 検索                | 楽曲を検索します。                                                            |
| 近くのデバイスをス<br>キャン  | DLNA機器をスキャンしま<br>す。→ P.491<br>• Wi-Fiネットワークに接続<br>している場合に表示されま<br>す。 |

アブリ

| 項目 | 説明                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設定 | SoundAliveや再生スピードなどの設定を行います。 ・「スマートボリューム」をONにした場合、調節された音量より大きく聴された音量よります。難聴の原因となるため、大音量で長時間音楽を聴かないようにご注意ください。 |
| 終了 | 音楽を終了します。                                                                                                     |

<sup>※</sup> 利用できる機能は、選択したタブの画面によって異なります。

### □ 再生画面

| 項目            | 説明                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth経由   | Bluetoothデバイスと接続して<br>再生します。                                                                                     |
| Group Playで再生 | 楽曲をGroup Playで共有します。                                                                                             |
| プレイリストに追加     | 楽曲をプレイリストに追加します。                                                                                                 |
| 着信音に設定        | 楽曲を「着信音」「個別着信音」<br>「アラーム音」に設定します。                                                                                |
| 設定            | SoundAliveや再生スピードなどの設定を行います。 ・「スマートボリューム」を ON にした場合、調節された音量より大きく聴こえる場合があります。難聴の原因となるため、大音量で長時間音楽を聴かないようにご注意ください。 |
| 詳細            | 楽曲の詳細情報を表示します。                                                                                                   |
| 終了            | 音楽を終了します。                                                                                                        |

# お知ら<u>せ</u>

• 表示される項目は、再生するファイル形式によって異なります。

336 <u>77</u>1

# GPS /ナビ

### 位置情報を有効にする

位置情報を利用するアプリを使用するには、あらかじめGPS機能をONにしておく必要があります。また、Wi-Fi / モバイルネットワークやモーションセンサーを利用して、より正確に位置情報を検出できるように設定できます。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「位置情報サービス」
- 2 「現在地情報へのアクセス」をタップ → 「同意する」 → 「同意する」
- 会員
  - •「位置情報履歴」の O をタップすると、検出した位置情報の履歴を保存できます。
  - 「マイプレイス」をタップすると、位置情報が必要なサービスを利用するためにお気に入りの場所 (Home、Office、Car)を保存できます。

| 項目                  | 説明                                             |
|---------------------|------------------------------------------------|
| GPS機能を<br>使用        | より正確な位置情報を検出できます。<br>ただし本端末の電池消費量が大きくな<br>ります。 |
| 無線ネット<br>ワークを使<br>用 | Wi-Fi またはモバイルネットワークで位置情報を特定するかどうかを設定します。       |

アブリ

#### GPSのご利用にあたって

- GPSシステムのご利用には十分ご注意ください。システムの不具合などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末の故障、誤動作、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されているため、米国の国防上の都合により GPSの電波の状態がコントロール (精度の劣化や電波の停止など) される場合があります。また、同じ網所・環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波の状態が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。
- ワイヤレス通信製品(携帯電話やデータ検出機など) は、衛星信号を妨害する恐れがあり、信号受信が不安 定になることがあります。
- 各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

#### ■受信しにくい場所

GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでで注意ください。

- 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ・ ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 本端末の周囲に障害物(人や物)がある場合

アブリ

# Googleマップを利用する

Googleマップを利用して、現在地や別の場所を検索したり、目的地への道案内情報を取得したりできます。

- Google マップを利用するには、データ接続可能な状態(LTE / 3G / GPRS)にあるか、Wi-Fi接続が必要です。
- Googleマップは、すべての国や地域を対象としているわけではありません。

### Googleマップを開く

### 1 ホーム画面で 田 → 「マップ」

- 初めて起動したときは「Googleマップへようこそ」画面が表示されるので、内容を確認し、「同意して続行」をタップします。
- 「現在地の精度を改善」画面が表示された場合は、 「有効にする」をタップし、位置情報サービスを 設定してください。

# 2 「検索」欄に地名などを入力

- ア をタップすると、現在地から目的地までの経路を検索できます。
- ♣ をタップすると、ログイン情報が確認できます。

# Googleマップで経路を検索する

車や電車、徒歩でのルート検索を行う場合は、Google マップの「経路」機能を利用します。

- 1 ホーム画面で 田 → 「マップ」
- 2 ↑ → 移動方法 ( 国 / 图 / ★ ) のアイコンをタップ
- 3 「目的地を入力…」欄に地名などを入力
  - 出発地を変更する場合は、「現在地」欄をタッして地名などを入力するか、「履歴から」欄か選択して指定します。
- 4 経路をタップ

### 周辺のスポットを検索する

Googleマップを利用して、現在地周辺のレストランや 観光スポットなどを検索できます。

- ホーム画面で 冊 → 「マップ」
- 2 「検索」欄をタップ
- 3 「周辺のスポット」/「サービス」→確認したいカテゴリやアイコンをタップ
  - 検索したいカテゴリがない場合は、「検索」欄に 検索したいカテゴリや店名などを入力 → Q を タップします。

341 <u>アブリ</u>

# 時計

アラーム、世界時計、ストップウォッチ、タイマー を利用できます。

- 1 ホーム画面で 田 → 「時計」
- 画面上部のタブをタップ各機能の画面に切り替わります。

# アラームを利用する

- 「アラーム」画面で「アラームを作成」
- 2 時刻、繰り返し設定、アラームの種類、アラーム音、音量、ロケーションアラーム、スヌーズ、事前お知らせ、名前を設定→「保存」
- 3 アラームを止めるには、■を表示される円の外側までドラッグ
  - スヌーズを設定した場合は、
     を表示される円の外側までドラッグすると設定した時間の経過後に再度アラームが鳴動します。

アプリ

### お知らせ

- スヌーズとは、いったんアラームを止めてもしばらくするとアラームが鳴るようにする機能です。
- 登録したアラームを削除するには、「アラーム」 画面で □ 「削除」→ 削除するアラームに チェックを付ける → 「削除」をタップします。ア ラームをロングタッチ → 「削除」をタップしても 削除できます。
- 登録したアラームをOFFにするには、 (緑色) / (緑色) をタップして (灰色) にします。
- 本端末をマナーモード (サイレント、バイブ) に設定している場合のアラーム音やバイブレーションを設定するには、「アラーム」画面で → 「設定」 → 項目を設定します。
- 「アラーム」画面で → 「音声コントロール」 にチェックを付けると、音声コントロールを利 用できます(「音声コントロール」(P.426)が OFF の場合は、音声コントロールの設定が表示 されます)。

343 <u>779</u>

### 世界時計を利用する

登録した都市/国の日付と時刻を一覧で確認できます。

# ] 「世界時計」画面で「都市を追加」

# ≥ 登録する都市/国をタップ

都市名/国名で検索する場合

検索したい都市名または国名を検索ボックスに入力 します。

#### 都市/国を時差で並べ替えて検索する場合

□ → 「タイムゾーン順」をタップします。都市名順に戻すには□ → 「都市名順」をタップします。

現在地から都市/国を登録する場合

◆ → 都市/国をタップします。

### お知らせ

- 登録した都市/国を削除するには、「世界時計」 画面で □ → 「削除」 → 削除する都市/国に チェックを付ける → 「削除」をタップします。都 市/国をロングタッチ → 「削除」をタップしても 削除できます。
- ・登録した都市/国にサマータイム設定を変更するには、都市/国をロングタッチ →「サマータイム設定」→ 項目を選択します。「自動」に設定した都市/国でサマータイムを実施している場合、または「1時間」に設定した場合は、都市名/国名の前に「数が表示されます(サマータイムを実施している都市/国でも「数が表示されない場合があります)。

# ストップウォッチを利用する

# 「ストップウォッチ」画面で「スタート」

測定が開始されます。

ラップタイムを計測する場合

「ラップ」をタップします。

# 2 測定を止めるには「ストップ」

測定を再開するには「リスタート」、測定をやり 直すには「リセット」をタップします。

# タイマーを利用する

- ¶ 「タイマー」画面で時間、分、秒を設定 → 「スタート」
  - タイマーが開始されます。
  - タイマーを一時停止するには「ストップ」、タイマーをリセットするには「リセット」をタップします。
  - 一時停止中に「リスタート」をタップすると、タイマーを再開できます。
- **2** タイムアップ通知音を止めるには、**■** を表示される円の外側までドラッグ

<u>アブリ</u>

# Sプランナー

カレンダーを表示してイベントやタスクを登録できます。また、Googleアカウントを登録すると、 Googleカレンダーと同期することもできます。

- ホーム画面で 田 → 「Sプランナー」
- - Googleカレンダーの同期に関する画面が表示された場合は、内容を確認し、「完了」をタップします。



イベント登録画面

- 【
  「イベント登録」または「タスク登録」
- 4 項目を設定 → 「保存」

アフリ

# Sノート


タッチペン SCO3または指を使って、ノートを作成したり、絵を描くことができます。撮影した写真または絵をノートに追加したり、録音したデータをノートに保存することもできます。

# ノートを作成する

- ホーム画面で「Sノート」
  - 初めて起動したときは、「ようこそ」画面で「スタート」をタップします。
  - 「表紙のスタイルを選択」画面で一覧から使用したい表紙を選択し、「次へ」をタップします。選択した表紙は新規ノート作成時、自動的に設定されます。表紙を複数選択した場合は、選択した表紙がランダムで適用されます。
  - 「テンプレートを選択」画面で使用したいテンプレートを選択し、「次へ」をタップします。
  - 「アカウントを同期」画面でノートを同期するアカウントをタップします。後で設定する場合は、「後で設定」をタップし、「スタート」をタップします。
- 2 Sペン専用モード/Sペンと指モード→ 「OK!
- 3 Sノート作成後、 ☑ をタップ
- 4 ファイル名を入力 → 「OK」

347 **アプリ** 

#### 編集画面

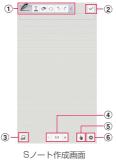

(表示例)

### ツールバー

∠ :ペンの種類、太さ、色を選択します。

エ :キーパッドを利用してノートを作成します。

⇒ : 消しゴムのサイズを変更したり、ノートを全 消去します。

:ノートを部分的に選択できます。をタップ した後に再度タップすると、選択する枠の種 類を選べます。

枠で囲む→「変換」→「テキスト」をタップ すると、手書き文字をテキストに変換できま す。


\* : 元に戻します。 ( : やり直します。

:ツールバーを隠します。

- ② 現在のノートを保存し、表示画面に戻ります。・表示画面で をタップすると、再度編集ができます。
- ③ 音声メモ、画像、動画、イージーグラフ、イラスト、クリップボードの内容、スクラップブック、マップ、アイデアスケッチを追加します。追加したアイテムを削除する場合は、アイテムをロングタッチ→「削除」をタップします。
- ④ ✓/ をタップして、ページを切り替えます。タップすると、新しいページを追加できます。
- ⑤ 指による操作を認識するかどうかを切り替えます。⑥ のときは、指の操作は認識されず、付属のタッチペンによる操作のみ認識されます。
- ペプによる操作のみ認識されます。

  《 ページの編集ができます。
  ページを追加:ページを追加します。
  ページを削除:ページを削除します。
  タグを追加/タグを編集:タグを追加/編集できます。
  インデックス追加/インデックスを編集:インデックスを追加/編集できます。
  テンプレート追加:ページのテンプレートを変更します。
  背景:ページの背景を指定します。
  - 育景:ページの育景を指定します。 グリッドを表示:ページのグリッドを表示します。

#### ■ 一覧画面

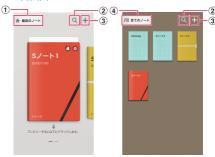

「最近のノート」画面 (表示例)

「全てのノート」画面 (表示例)

- 「全てのノート」画面が表示されます。
- ② Sノートの名前、Sノート内のテキスト、Sノート内に手書きで入力した文字などを検索できます。 (2013年10月現在、手書きで入力した文字の検索 は動作しません。今後のソフトウェアアップデート によって日本語、英語に対応する予定です。)
- ③ Sノートを作成します。
- ④ 「最近のノート」画面が表示されます。

<u>アブリ</u>

# Sノートのメニュー

#### ■ 一覧画面

### をタップすると以下の項目が表示されます。

| 項目                | 説明                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新テンプレートを使<br>用    | テンプレートを選択してノー<br>トを作成します。                                                                                                                                     |
| 削除                | 選択したノートを削除します。                                                                                                                                                |
| 並べ替え              | 一覧表示の順番を日付、名前<br>順などに変更します。                                                                                                                                   |
| 表示設定              | タグ、時刻、場所を選択して<br>ノートの表示形式を変更できます。 ・ タグを選択した場合は、[2]<br>をタップすると、タグを削除できます。 ・ 時刻を選択した場合は、「m<br>→ 「並べ替え」をタップすると昇順/降順で表示順を変更でき選択した場合は地図上の。をタップすると、場所ごとのノートが表示されます。 |
| リスト表示/サムネ<br>イル表示 | データの表示形式を切り替え<br>ます。                                                                                                                                          |

| 項目     |                     | 説明                                                         |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 共有     |                     | 選択したノートをSノート<br>ファイルや画像ファイル、<br>PDFファイル、テキストの形<br>式で共有します。 |
| インポート  |                     | Sノートファイル/ PDFファ<br>イルをインポートし、ノート<br>を作成します。                |
| エクスポート |                     | 選択したノートを画像ファイル、またはPDFファイルにエクスポートします。                       |
| フォルダ作成 |                     | 新しいフォルダを作成します。                                             |
| 並べ替え   |                     | ドラッグして順番を変更します。                                            |
| コピー    |                     | ノートをフォルダなどにコ<br>ピーします。                                     |
| 移動     |                     | ノートをフォルダに移動します。                                            |
| 設定     | アカウン<br>トを同期        | Samsungアカウントまたは<br>Evernoteで同期を行います。                       |
|        | 標準の表<br>紙を変更        | ノートを作成するときに、自<br>動的に適用される表紙のスタ<br>イルを変更します。                |
|        | 標準テン<br>プレート<br>を変更 | ノートを作成するときに、自<br>動的に適用されるテンプレー<br>トのスタイルを変更します。            |
|        | ページを<br>追加          | ページ追加方法を選択します。                                             |
|        |                     | <del>77 =</del> 11                                         |

| 項目  |                    | 説明                                       |
|-----|--------------------|------------------------------------------|
| 設定  | 挿入した<br>画像のサ<br>イズ | 挿入する画像のサイズを設定<br>します。                    |
|     | 位置情報<br>タグ         | ノートに位置情報タグをつけ<br>るかどうかを設定します。            |
|     | ダウン<br>ロード         | 背景画像やアイデアスケッチ<br>をダウンロードできます。            |
|     | 書き込み<br>音          | 描画するときに音を鳴らすか<br>どうかを設定します。              |
|     | アプリ、<br>タッチ操<br>作  | 描画するときの、バイブレー<br>ションのON / OFFを設定し<br>ます。 |
| ヘルプ |                    | Sノートのヘルプを表示しま<br>す。                      |

### 一覧画面でノートやフォルダをロングタッチすると 以下の項目が表示されます。

| 項目     | 説明                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 削除     | ノートやフォルダを削除します。                                            |
| 共有     | 選択したノートをSノート<br>ファイルや画像ファイル、<br>PDFファイル、テキストの形<br>式で共有します。 |
| エクスポート | 選択したノートを画像ファイル、またはPDFファイルにエクスポートします。                       |

| 項目                     | 説明                                    |
|------------------------|---------------------------------------|
| コピー                    | ノートをフォルダなどにコ<br>ピーします。                |
| 移動                     | ノートをフォルダに移動しま<br>す。                   |
| 名前を変更                  | ノートやフォルダの名前を変<br>更します。                |
| 表紙を編集                  | ギャラリーなどから表紙を設<br>定できます。               |
| お気に入りに追加/<br>お気に入りから削除 | お気に入りに追加/お気に入<br>りから削除できます。           |
| ロック/ロック解除              | パスワードを設定してノート<br>をロックします。             |
| ショートカットを追<br>加         | 選択したノートのショート<br>カットをホーム画面に追加で<br>きます。 |

### ■ 編集画面

### ▼ をタップすると以下の項目が表示されます。

| 項目     | 説明                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 共有     | 選択したノートをSノートファイ<br>ルや画像ファイル、PDFファイル、<br>テキストの形式で共有します。 |
| ページを編集 | インデックスの追加、ページのコピーや削除、他のノートからのページのコピーなどの編集ができます。        |

| 項目                | 説明                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スケッチを記録           | ● をタップすると ● が点滅します。点滅中に図形などを描画すると、描画の過程がスケッチとしてアニメーション化されます。記録を終了するには ● をタップします。表示画面で @ をタップするとスケッチを再生できます。 |
| ショートカット<br>を追加    | 選択したノートのショートカット<br>をホーム画面に作成できます。                                                                           |
| ツールを隠す/<br>ツールを表示 | ツールを非表示/表示します。3<br>本の指でピンチイン/ピンチアウ<br>トしてツールの非表示/表示を切<br>り替えることもできます。                                       |
| 保存                | 作成中のノートを保存します。                                                                                              |
| 名前を付けて保<br>存      | 名前を付けて保存します。                                                                                                |

# お知らせ

・表示される項目は、画面によって異なります。

# スクラップブック

スクラップブッカー、画像の切り抜き、共有機能を 使用して、スクラップブックに画像、YouTubeの 動画、本端末の音楽や動画などを収集して保存でき ます。

- - 初めて起動したときは、「ようこそ」画面で「開始」 をタップします。
- 2「マイスクラップブック」→「+カテゴリを 作成」
- 3 レイアウトを選択し、カテゴリ名を入力 → 「OK」
  - カテゴリが作成されます。

# スクラップブックのメニュー

#### ■ 一覧画面

カテゴリをタップして 🗐 をタップすると以下の項目が表示されます。

| 項目           | 説明                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アイテムを<br>選択  | アイテムをタップして複数選択し、まとめて操作します。 ・「XX件選択」→「全て選択」をタップすると、すべてのアイテムを選択できます。 ・ ● をタップすると、アイテムをおンラインサービスで共有、Bluetooth機能やメールなどで送信、他のアプリで使用します。 ・ 回 をタップすると、アイテムを削除します。 ・ 回 をタップすると、エクスポートや移動、コピーができます。 |
| レイアウト<br>を変更 | レイアウトを変更します。                                                                                                                                                                               |
| 名前を変更        | カテゴリの名前を変更します。                                                                                                                                                                             |
| カテゴリの<br>管理  | カテゴリの移動や管理ができます。                                                                                                                                                                           |
| インポート        | スクラップブックファイルをインポート<br>します。                                                                                                                                                                 |
| 表示           | 表示するデータの種類を設定します。                                                                                                                                                                          |
| アカウント        | Samsungアカウントを設定します。                                                                                                                                                                        |
| 位置情報タ<br>グ   | 各スクラップ内に位置情報を埋め込むか<br>どうかを設定します。                                                                                                                                                           |
| ヘルプ          | スクラップブックのヘルプを表示しま<br>す。                                                                                                                                                                    |

アプリ

### ■ 詳細表示画面

カテゴリを選択してアイテムをタップすると、以下のアイコンが表示されます。

| 項目         | 説明                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <          | アイテムをオンラインサービスで共有、<br>Bluetooth機能やメールなどで送信、他の<br>アブリで使用します。 |
| 面          | アイテムを削除します。                                                 |
| <u>@</u>   | 切り抜き元のリンク先をウェブブラウザで<br>表示します。                               |
|            | 切り抜き元の画像をギャラリーで表示します。                                       |
| <b>1</b> % | 保存している音楽をサウンドプレーヤー/<br>メディアプレイヤーで再生します。                     |
| Ħ          | 保存しているビデオをメディアプレイヤー<br>/動画で再生します。                           |

## ■ をタップすると、以下の項目が表示されます。

| 項目  | 説明                                   |  |
|-----|--------------------------------------|--|
| メモ  | 手書きのメモを追加します。                        |  |
| 移動  | 指定したカテゴリに移動します。                      |  |
| コピー | 指定したカテゴリにコピーしま<br>す。                 |  |
| 編集  | スクラップした画像に付属しているテキスト情報の編集やタグの追加をします。 |  |

#### お知らせ

- 他のアプリなどからスクラップブックに登録するには、「共有」などを選択→「スクラップブック」
   →カテゴリを選択します。
- タグがついているファイルのみを表示するには、 スクラップブック画面でカテゴリを選択→「タグ 情報」をタップ → 表示したいタグをタップします。

## ボイスレコーダー

## 音声を録音する

## 】 ホーム画面で ⊞ → 「ボイスレコーダー」

- 録音画面が表示されます。
- ■をタップすると録音するモードを標準/インタビュー/会話/音声メモから選択できます。

## 2 🛛 をタップ

- 録音が開始されます。
- 録音を一時停止するには 続けて録音するには をタップします。
- 録音をキャンセルするには → 「OK」をタップします。
- をタップすると、録音にブックマークを追加 できます。ブックマークの位置は再生時に ■ で 表示されます。

## 3 🔳 をタップ

銀音が終了し、録音した内容が保存されます。

アプリ

## 音声を再生する

## | ホーム画面で || → 「ボイスレコーダー」

## 🥭 👿 をタップ

- 録音したデータの一覧画面が表示されます。
- ・ すをタップすると、表示するカテゴリを選択できます。

## 3 再生したいデータをタップ

- 再生が開始されます。
- 再生を一時停止するには 、続けて再生するには 、終了するには をタップします。
- ・ 音声のトリミングを行う場合は、音声の再生中に
   M → 「OK」→ トリミングする位置までスライダーをドラッグ → M
   → トリミングしたデータの保存方法を選択 → 「OK」をタップします。
- x10 をタップすると、再生スピードを変更できます。
- ・ <u>音</u>量を調節する場合は (音量キー) を押します。
- 国 をタップすると、設定したA-Bの間を繰り返 し再生できます。
- をタップすると、無音部分をスキップして再生できます。
- をタップすると録音にブックマークを追加できます。ブックマークの位置は再生時に で表示されます。

361 <del>279</del>

## ボイスレコーダーのメニュー

録音画面/一覧画面/再生画面で 💷 をタップすると以下の項目が表示されます。

表示される項目は、画面によって異なります。

| 項目      |    |         | 説明                                                          |
|---------|----|---------|-------------------------------------------------------------|
| 共有      |    |         | データをWi-Fi Directで<br>共有したり、Bluetooth機<br>能やメールなどで送信しま<br>す。 |
| 削除      |    |         | データを削除します。                                                  |
| カテゴリを変更 |    | -       | 設定してあるカテゴリを変<br>更します。                                       |
| ブックマーク* |    |         | 設定してあるブックマーク<br>を表示します。                                     |
| 並べ替え    |    |         | データの並び順を設定します。                                              |
| 検索      |    |         | データをファイル名から検<br>索します。                                       |
| カテゴリを管理 |    | 3       | データのカテゴリを設定し<br>ます。                                         |
| 設定      | 一般 | 保存先     | 保存先を選択します。                                                  |
|         |    | 録音品質    | 録音の品質を設定します。                                                |
|         |    | 録音音量レベル | 録音時の音量を設定します。                                               |

アブリ

| 項目                        |           |                    | 説明                                                                                                 |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設定                        | ファイ<br>ル名 | ファイル<br>名の自動<br>生成 | ファイル名を自動生成する<br>かどうかを設定します。                                                                        |
|                           |           | 標準ファ<br>イル名        | 標準ファイル名を設定します。                                                                                     |
|                           | 詳細設定      | ノイズ<br>キャンセ<br>ラー  | ノイズ除去を利用するかど<br>うかを設定します。                                                                          |
|                           |           | ロゴ表示               | 録音画面に画像を表示します。                                                                                     |
|                           |           | 位置情報<br>タグ         | 録音に位置情報を埋め込む<br>かどうかを設定します。                                                                        |
|                           | 音声メモ      | 言語                 | 音声メモの認識する言語を設定します。 ・ 音声メモを利用するには、録音するモードを「音声メモ」にする必要があります。 ・ 音声メモ」にする必要があります。 ・ 音声メモの最大録音時間は5分間です。 |
|                           | 再生        | スキップ<br>の間隔        | スキップキー (3 / 8) を<br>タップしたときのスキップ<br>間隔を設定します。                                                      |
| 終了                        |           |                    | ボイスレコーダーを終了し<br>ます。                                                                                |
| 4 ブックマークが設定してある録音の提合のみままさ |           |                    |                                                                                                    |

<sup>※</sup> ブックマークが設定してある録音の場合のみ表示されます。

## 雷卓

四則演算(+、-、 $\times$ 、 $\div$ )やパーセント計算、関数計算などができます。

## 1 ホーム画面で 田 → 「電卓」

- 本端末を横向きにすると、関数電卓に切り替わります。
- をタップすると履歴が表示されます。

## 電卓のメニュー

電卓画面で 🖃 をタップすると以下の項目が表示されます。

| 표미                       | =400                   |  |
|--------------------------|------------------------|--|
| 項目                       | 説明                     |  |
| 履歴を消去                    | 履歴を消去します。              |  |
| 関数電卓*/簡易<br>電卓*          | 関数電卓/簡易電卓に切り替えま<br>す。  |  |
| 片手操作をON<br>/片手操作を<br>OFF | 片手で操作できるサイズに変更し<br>ます。 |  |

※「画面の自動回転」(P.87)がOFFに設定されている場合に表示されます。

## ドコモバックアップ

microSDカードなどの外部記録媒体を利用して、電話帳、spモードメールなどのデータの移行やバックアップができます。

- バックアップまたは復元中に本端末の電池パック、 microSDカードを取り外さないでください。データ が破損する場合があります。
- 他の端末の電話帳項目名(電話番号など)が本端末と 異なる場合、項目名が変更されたり削除されたりする ことがあります。また、電話帳に登録可能な文字は端 末ごとに異なるため、コピー先で削除されることがあ ります。
- バックアップ対象の電話帳は、docomoアカウントの電話帳と本端末に登録されている電話帳です。
- 電話帳をmicroSDカードにバックアップする場合、 名前が登録されていないデータはコピーできません。
- microSDカードの空き容量が不足しているとバック アップが実行できない場合があります。その場合は、 microSDカードから不要なファイルを削除して容量 を確保してください。
- 電池残量が不足しているとバックアップまたは復元が実行できない場合があります。その場合は、本端末を充電後に再度バックアップまたは復元を行ってください。
- 本端末のメモリ構成上、microSDカードを取り付けていない場合、静止画・動画などのデータは本端末に保存されます。本アプリでは静止画・動画などのデータのうち本端末に保存されているもののみバックアップされます。microSDカードに保存されているデータはバックアップされません。

365 <u>779</u>

## バックアップする

電話帳、spモードメール、メディアファイルなどのデータのバックアップを行います。

- ホーム画面で 田 → 「ドコモバックアップ」→ 「microSDカードへ保存」
- 初めて起動したときは利用許諾契約書が表示されるので、内容を確認し、「同意する」をタップします。
- [イェックアップ] → バックアップするデータ にチェックを付ける → 「バックアップ開始」 → 「開始する」
- 3 ドコモアプリパスワードを入力 → 「OK」
  ・ 選択したデータがmicroSDカードに保存されます。
- 4 「トップに戻る」

## バックアップファイルを本端末に復元する

電話帳、spモードメール、メディアファイルなどのデータの復元を行います。

- ホーム画面で 田 → 「ドコモバックアップ」→ 「microSDカードへ保存」
- 2 「復元」→ 復元するデータ種別の「選択」→ 復 元するデータにチェックを付ける → 「選択」
- 3 復元方法を選択 → 「復元開始」 → 「開始する」
  ・ データ種別によっては、復元方法の選択は不要です。
- 4 ドコモアプリパスワードを入力 → 「OK」

  ・選択したデータが本端末に復元されます。
- 「トップに戻る」

## Google アカウントや本端末に登録され ている電話帳を docomo アカウントにコ ピーする

Googleアカウントの電話帳や、Samsungが提供する 「連絡先」アプリで本端末に登録した連絡先をdocomo アカウントにコピーします。

- ホーム画面で 田 → 「ドコモバックアップ」→ 「microSDカードへ保存」
- 2 「電話帳アカウントコピー」→ コピーする電話帳の「選択」→「上書き」/「追加」
   ・コピーレたデータがdocomoアカウントに保存される。
  - コピーしたテータがdocomoアカワントに保存されます。
- 3 [OK]

アブリ

## スケジュールを設定して自動的にバック アップする

- [定期バックアップ設定] → 「スケジュール 追加」 → 「スケジュールをONにする」に チェックを付ける
- 3 「選択」→ バックアップするデータにチェックを付ける → 「選択」
- 4 繰り返し種別を選択 → 実行時間/曜日と実 行時間/日付と実行時間を設定 → 「決定」
- 5 「設定」→ ドコモアプリパスワードを入力 → 「OK」 → 「OK」

#### YouTube

YouTubeは無料のオンライン動画ストリーミング サービスです。動画を再生したり投稿したりすることができます。

## 動画を再生する

- 】 ホーム画面で ⊞ → 「YouTube」
  - YouTubeのトップ画面が表示されます。
  - チャンネル追加の紹介画面が表示された場合は、 「OK」をタップするとメニューが表示され、画面 を左にフリックするとYouTubeのトップ画面が 表示されます。再度メニューを表示するには、画 面を右にフリックします。

## 2 再生したい動画をタップ

- 動画が再生されます。
- 画面をタップすると、以下のアイコンが表示されます。
  - <u>■</u>/▶:タップして一時停止/再生開始
  - 🗧: 左右にドラッグして巻き戻し/早送り
  - <u>い</u>/い
     OFFを設定(横表示のみ)

369 <u>アプリ</u>

## 動画を投稿する

本端末から自分で撮影した動画を投稿できます。

- YouTubeに動画を投稿するには、GoogleアカウントまたはYouTubeアカウントでYouTubeにログインする必要があります。
- YouTubeのトップ画面で画面を右にフリック → アカウントをタップ → 「アップロード動画」 → M → アプリを選択 → 動画を選択
  - 動画のアップロード画面が表示されます。
  - アップロード方法の選択画面が表示された場合 は、「Wi-Fi接続時のみ」/「すべてのネットワーク」→「OK」をタップします。

#### YouTube にログインしていない場合

YouTubeのトップ画面で画面を右にフリック → 「ログイン」→ アカウントを選択 → 「OK」をタップします。アカウントを追加してYouTubeにログインする場合は、アカウントの選択画面で「アカウント追加」→「OK」→ 画面の指示に従って既存のアカウントにログイン/新しいアカウントを設定します。

- 3 必要な項目を入力/設定 → 11
  - 動画がアップロードされます。

370 <u>77</u>J

## 辞典

3か国語の辞書(日・英・韓)を利用して語句を検索することができます。

お買い上げ時は以下の辞書が搭載されています。

- 旺文社英和辞典
- 旺文社和英辞典
- ニューエース韓日辞典
- ニューエース日韓辞典
- 】 ホーム画面で 冊 → 「辞典」
- 2 キーワード入力欄に検索する語句を入力



辞書画面

- ① 現在使用中の辞書
- ② 辞書の変更
- ■: 辞書の種類を切り替えます。

  ☑ / ☎: 辞書の「日本語-英語」/「英語-日本語」を切り替えます。
  - ☑ / ◎ : 辞書の「日本語-韓国語」/「韓国語-日本語」
    を切り替えます。
- ③ 検索候補一覧
- ④ キーワード入力欄

#### ⑤ 音声検索

#### ⑥ 単語と本文

- 本文をダップするか、画面を左にドラッグすると、検索候補一覧を非表示にすることができます。再び検索候補一覧を表示したい場合、画面を右にドラッグします。
- ⑦ 特殊機能ツールバー

  - T: 本文の文字サイズを変更します。
  - ●:表示中の単語にメモを追加します。
  - ■:表示中の単語をフラッシュカードに登録します。
- ⑧ 本文の表示内容を切り替え

## 辞典のメニュー

辞書画面で 🔳 をタップすると以下の項目が表示されます。

| 項目           | 説明                                 |  |
|--------------|------------------------------------|--|
| 検索**         | 辞書画面に戻ります。                         |  |
| フラッシュ<br>カード | 登録した単語帳を表示します。                     |  |
| 履歴           | 検索の履歴を表示します。                       |  |
| 設定           | フォントのカスタマイズができます。                  |  |
| ヘルプ          | 辞典アプリの使用方法や表記ルール、<br>製品情報の確認ができます。 |  |

※ フラッシュカード画面と履歴画面で表示されます。

## **POLARIS Office**

本端末でOffice文書などを表示/編集したり、新規 に作成したりできます。

Dropboxのアカウントをお持ちの場合は、ファイルをオンライン上で管理できます。

対応している種類とバージョンは以下のとおりです。

- パスワード付きのファイルは閲覧のみ可能です。
- ファイル形式/バージョンによっては、新規作成できない場合があります。

| 種類                          | バージョン                                   |                                                     |                                                                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 性規                          | 作成                                      | 編集                                                  | 閲覧                                                                             |  |
| Microsoft<br>Word           | MS Word<br>2010<br>(.docx)              | MS Word<br>97-2013<br>(.doc,<br>.docx)              | MS Word<br>97-2013<br>(.doc、.docx、<br>.dot、.dotx、<br>rtf)                      |  |
| Microsoft<br>Excel          | MS Excel<br>2010<br>(.xlsx)             | MS Excel<br>97-2013<br>(.xls,<br>.xlsx)             | MS Excel 97-<br>2013<br>(.xls, .xlsx,<br>.xlt, .xltx, .<br>csv)                |  |
| Microsoft<br>Power<br>Point | MS<br>Power<br>Point<br>2010<br>(.pptx) | MS<br>Power<br>Point<br>97-2013<br>(.ppt,<br>.pptx) | MS Power<br>Point 97-<br>2013<br>(.ppt, .pptx,<br>.pps, .ppsx,<br>.pot, .potx) |  |

アフリ

| 種類                | バージョン  |        |                                    |  |
|-------------------|--------|--------|------------------------------------|--|
| 俚規                | 作成     | 編集     | 閲覧                                 |  |
| Adobe<br>PDF      | ı      | _      | V1.2-V1.7<br>(.pdf)                |  |
| Hansoft<br>Hangul | _      | _      | HWP 97-3.0、<br>2002-2010<br>(.hwp) |  |
| Text              | (.txt) | (.txt) | (.txt、.asc)                        |  |

## ファイルを新規作成する

- 】 ホーム画面で ⊞ → 「POLARIS Office 5」
  - POLARIS Office画面が表示されます。
- ユーザー登録画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。
- - ファイルの種類を「テキスト」にしたときは、テンプレートの選択画面は表示されません。
  - ファイルの種類を「スライド」、テンプレートを「空 の文書」にしたときは、スライドレイアウトの選 択画面でレイアウトを選択します。
- 3 ファイルを作成
- 4 ② / ③ / ⑤ / ⑤ → 「保存」 / 「名前を付けて保存」→ ファイル名を入力 → 保存先を選択 → ●

アフリ

## ファイルを表示/編集する

## ホーム画面で Ⅲ → 「POLARIS Office 5」

 POLARIS Office画面に一覧表示される、最近 使用したファイルをタップすると、ファイルを表示できます。

| 項目           | 説明                                                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイルブラウ<br>ザ | 保存先からファイルを検索します。                                                                                                                                     |
| フォームタイプ      | ファイルの種類で検索します。                                                                                                                                       |
| お気に入り        | お気に入りに追加したファイルから<br>検索します。                                                                                                                           |
| 画面共有         | 本端末で表示したファイルの画面<br>を、POLARIS Officeを搭載した他<br>の機器と共有し、ポインターで指示<br>したり、文字などを描いたりするこ<br>とができます。<br>あらかじめ画面を共有する機器<br>を、同じWi-Fiネットワークに接<br>続しておく必要があります。 |

## ▶ 表示/編集するファイルをタップ

- Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPointの画面で、画面上部の帯を左右にフ リックすると編集モードと閲覧モードが切り替え られます。Adobe PDFを編集する場合は 図 を タップします。
  - 編集したファイルを保存するには、
     / 国 / □ → 「保存」 / 「名前を付けて保存」をタップします。

375 <u>אילי</u>

## S Health

本端末の各種センサーを利用して、消費カロリーや 摂取カロリーの記録、現在の温度・湿度の表示、体 重管理を行い、健康管理をサポートします。

## 

- ヘルスボード画面が表示されます。
- 初めて起動したときは、「ようこそ」画面が表示され、「開始」をタップすると利用規約が表示されます。内容を確認して「同意」にチェックを付ける→「次へ」→ 画面の指示に従って操作してください。
- メニューが表示されている場合は、画面を左にフ リックするとヘルスボード画面に戻ります。ヘル スボード画面で 冒をタップすると、メニューが 表示されます。

## 2 確認する項目をタップ

ヘルスボード画面で ■ → 「快適レベル」をタップすると、温度・湿度を確認できます。

| 項目         | 説明                                                  |  |
|------------|-----------------------------------------------------|--|
| 消費カロリー     | 「ウォーキングメイト」/「エクササイズメイト」で記録された消費カロリーや目標消費カロリーを確認します。 |  |
| 摂取カロリー     | 「フードトラッカー」で記録された摂取カロリーや目標摂取カロリーを確認します。              |  |
| <u>.li</u> | 結果をチャートで確認します。<br>・ □ をタップすると、ヘルスボード<br>画面に戻ります。    |  |

## お知らせ

- S Healthの詳細については、ヘルスボード画面で
   □ → 「ヘルブ」をタップしてダウンロードしてご覧ください。
- ・「快適レベル」で正確に温度・湿度を測定する場合は、温度(-20~60°C)と湿度(10~99%)が安定した室内環境で、本端末を置いて測定してください。本端末の周囲環境が急に変化したときや本端末の温度が高いとき、お客様と本端末の物理的接触があると、測定値が大きく異なる場合や、測定に時間がかかる場合があります。ただし、氷点下になると、湿度の測定はできません。
- 正確な温度・湿度を測定する場合は、別途、温度 計や湿度計をご使用ください。
- 目標摂取カロリーは、お客様が入力したプロフィールを元に基礎代謝量(BMR)を計算して表示されます。個人の年齢、身体組成、必要栄養素によって目標摂取カロリーは異なりますので、数値は目安としてご利用ください。

377 **77**9

#### Sボイス

電話の発信やSMSの送信、メモの作成など、音声 入力で本端末の各種機能を操作できます。

#### Sボイスをご利用になる前に

音声認識を高めるため、以下の点に気をつけてご利用く ださい。

- ・ 本端末に向かってはっきりと話してください。
- 静かな場所でご利用ください。
- ・ 俗語や方言などは避けてください。

## Sボイスを利用する

- 】 ホーム画面で 🎛 →「Sボイス」
  - Sボイス画面が表示されます。
  - を2回押しても、Sボイスを起動できます。
     Samsung免責条項や利用規約が表示された場合は、
    - Samsung究貢条貞や利用採りの表示された場合は、 内容を確認し、「確認」→「同意する」をタップ してください。
  - 「Sボイスについて」画面が表示された場合は、 画面の指示に従って操作方法を確認してください。

## お知らせ

Sボイスの詳細については、Sボイス画面で □
 →「ヘルブ」、Sボイスの音声入力の方法については、Sボイス画面で □ →「設定」→「ヘルブ」をタップしてご覧ください。

アフリ

## ハンズフリーモードについて

ハンズフリーモードをONにすると、車の運転中は本端 末を手で持たずに音声で各種機能を操作できます。また、 電話の着信やSMSの受信などの通知があると、通知内 容が読み上げられます。

# Sボイス画面で → 「ハンズフリーモードをON...」

- ハンズフリーモード用のSボイス画面が表示されます。
- ボイスウェイクアップの画面が表示された場合は、内容を確認し、「OK」をタップしてください。

#### お知らせ

ハンズフリーモードをONにしたままSボイスを終了すると、マナーモード(サイレント、バイブ)設定中でも通知内容が読み上げられます(通知内容によっては読み上げられない場合があります)。ハンズフリーモードをOFFにするには、ハンズフリーモードあのSボイス画面で □ → 「ハンズフリーモードをOFF」をタップしてください。

## 本体設定

#### 設定メニュー

画面の明るさや表示方法、着信音、通信などさまざまな設定を行うことができます。

- 】 ホーム画面で 🖃 → 「本体設定」
- 2 タブを選択 → メニュー項目を選択して設定 を行う

#### お知らせ

検索したいキーワードを検索ボックスに入力する と、本体設定内を検索し、設定内容を確認できます。

## 「接続」タブ

## ネットワーク接続

#### ワイヤレスネットワーク接続の設定をします。

| 項目                |                           | 説明                                                                           |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi             |                           | → P.382                                                                      |
| Bluetoot          | :h                        | → P.474                                                                      |
| テザリング             | グ                         | → P.390                                                                      |
| 機内モー              | ド                         | → P.394                                                                      |
| 通信制限              | モード                       | → P.394                                                                      |
| データ使用             | 用量                        | → P.395                                                                      |
| 位置情報:             | サービス                      | → P.337                                                                      |
| その他<br>ネット<br>ワーク | モバイル<br>ネットワー<br>ク        | モバイルデータやデータロー<br>ミング、アクセスポイント<br>(APN)、ネットワークモード、<br>ネットワークオペレーターを<br>設定します。 |
|                   | VPN                       | → P.398                                                                      |
|                   | NFC / おサ<br>イフケータ<br>イ 設定 | → P.400                                                                      |

#### Wi-Fi

本端末のWi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワークの無線アクセスポイントに接続できます。また、公衆無線LANサービスのアクセスポイントに接続して、メールやインターネットを利用できます。

#### ■ Bluetooth機能との電波干渉について

本端末の無線LANとBluetooth機能は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用しています。そのため、無線LAN とBluetooth機能を近辺で使用すると、電波干渉が 発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因にな る場合があります。この場合、以下の対策を行ってく ださい。

- 1. 無線LANとBluetoothデバイスは、20m以上離してください。
- 2. 20m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイスの電源を切ってください。

#### お知らせ

- Wi-Fi機能がONのときもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fi が優先されます。ホーム画面で「□ → 「本体設定」
  - → 「接続」タブ → 「Wi-Fi」をタップし、 一 → 「詳細設定」 → 「ネットワーク自動切り替え」のチェックを付けた状態でWi-Fiネットワークが切断されると、自動的にLTE / 36 / GPRS ネットワークでの接続に切り替わります。切り替わったままでで利用になる場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

- Wi-Fi利用時にドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合は「Wi-Fiオブションパスワード」の設定が必要です。ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「ドコモのサービス/クラウド」 → 「ドコモアブリWi-Fi利用設定」から設定ができます。
- Wi-Fi機能をONにしなくても位置情報の検出を行うことができます。ホーム画面で → 「本体設定」→ 「接続」タブ → 「Wi-Fi」をタップし → 「詳細設定」→「スキャンを常時許可」のチェックを付けます。

#### ■ Wi-Fiを有効にしてネットワークに接続する

ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」タブ → 「Wi-Fil

## 2 🔘 をタップ

- 利用可能なWi-Fiネットワークのスキャンが自動 的に開始され、一覧表示されます。
- 3 接続したいWi-Fiネットワークをタップ → 「接続」
  - セキュリティで保護されているWi-Fiネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)を入力し、「接続」をタップします。

#### WPSを利用して接続する場合

「WPS 利用可能」と表示されているWi-Fiネットワークは、WPS(Wi-Fi Protected Setup)を利用して接続できます。Wi-Fiネットワークの一覧画面で「回 →「WPS プッシュボタン」/「WPS PINエントリ」→ アクセスポイント側で操作を行います。



#### お知らせ

- 一度接続したWi-Fiネットワークのパスワード(セキュリティキー)は自動的に保存され、次回の接続時の入力は不要になります。
- Wi-Fiネットワークの一覧画面で □ → 「詳細設定」→ 「並べ替え」をタップして [RSSI] を選択すると、利用可能なWi-Fiネットワークが受信号強度 (RSSI) が強い順に表示されます。
- Wi-Fiオープンネットワークを通知する 利用可能なオープンネットワークが近くに存在している 場合に通知するかどうかを設定します。
  - ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「Wi-Fil
- □ → 「詳細設定」
- 3 「ネットワーク通知」にチェックを付ける
- Wi-Fiネットワークの接続を解除する
- ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「接続」タブ → 「Wi-Fi」
- 2 接続中のWi-Fiネットワークをタップ → 「切断」

#### ■ Wi-Fiアクセスポイントを設定する

- 接続に必要な情報は、お使いの無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。社内LANに接続する場合や公衆無線LANサービスをご利用の場合は、接続に必要な情報をネットワーク管理者またはサービス提供者から入手してください。
- ・無線LANアクセスポイントが、MACアドレスを登録している機器のみと接続するように設定されているときは、本端末のMACアドレスを無線LANアクセスポイントに登録してください。MACアドレスは、ホーム画面で画→「本体設定」→「接続」タブ→「Wi-Fi」→「画」→「詳細設定」をタップすると確認できます。また、現在接線にないる無線LANアクセスポイントのIPアドレスも確認できます。
  - ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「接続」タブ → 「Wi-Fi」
- ② → 「Wi-Fi ネットワークを追加」
- 3 ネットワークSSIDを入力 → セキュリティ (認証方法)を設定
  - 利用可能な認証方法は「WEP」「WPA/WPA2/ FT PSK」「802.1x EAP」です。
- 4 パスワードを入力 → 「接続」
  - セキュリティを「なし」に設定した場合は、パス ワードの入力は不要です。

#### ■ Passpoint対応のアクセスポイントに自動接続 する

Wi-Fiアクセスポイントを設定することなく、Passpoint 対応のWi-Fiアクセスポイントのエリアになったときに、 Passpoint対応のWi-Fiアクセスポイントへ自動的に接 続させるかどうかを設定します。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」タブ → 「Wi-Fi」
- 2 □ → 「詳細設定」
- 🔁 「Passpoint」の 🔟 をタップ
  - 「Passpoint」をタップすると、Passpoint対応のアクセスポイントをスキャンできます。
- Wi-Fiのスリープ設定をする

本端末の画面の表示が消えたときにWi-Fiを無効にしたり、充電時には常に有効になるように設定したりできます。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「接続」 タブ → 「Wi-Fi I
- 2 □ → 「詳細設定」
- 3 「スリープ中のWi-Fi接続」→ スリープ設定 を選択

#### お知らせ

・ スリーブ設定を「電源接続時のみON」または「常にOFF(データ使用量が増加)」に設定した場合、本機能の設定によりWi-Fiが無効になると自動的にモバイルネットワークに切り替わるため、パケット通信料が高額になる場合があります。モバイルネッレークに切り替えない場合は、「常にON」に設定してください。

■ インターネットサービス確認を設定する

接続したWi-Fiネットワークがインターネット接続できるかを確認し、接続できない場合は自動的にモバイルネットワークに切り替えるかどうかを設定します。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」
   タブ → 「Wi-Fil
- 2 □ → 「詳細設定」
- 3 「ネットワーク自動切り替え」にチェックを 付ける
- Wi-Fi タイマーを設定する
  Wi-Fi ネットワークへの自動接続/切断を設定します。
- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」タブ → 「Wi-Fi l
- **~** 「詳細設定」
- 3 [Wi-Fiタイマー]
- 4 「開始時刻」/「終了時刻」にチェックを付ける
  - 自動接続を設定する場合は「開始時刻」に、自動 切断を設定する場合は「終了時刻」にチェックを 付けます。
- 5 開始時刻/終了時刻を設定 → 「完了」

- ■静的IPアドレスを使用する 静的IPアドレスを使用してWi-Fiネットワークに接続するように本端末を設定できます。
- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」タブ → 「Wi-Fi」
- 2 💿 をタップ
- 3 接続するWi-Fiネットワークをタップ→「拡張オプションを表示」にチェックを付ける
- 4. 「IP設定」欄をタップ →「静的」
- 5 必要な項目を設定
  - 静的IPアドレスを使用するには、以下の項目を 入力する必要があります。
    - IPアドレス
    - ゲートウェイ
    - ネットワークプレフィックス長
    - DNS 1 / DNS 2
- **6**「接続」

- Wi-Fi Directを利用する
  Wi-Fi Direct対応デバイス同士を接続し、データのやり
  とりができます。
- ホーム画面で → 「本体設定」→ 「接続」タブ → 「Wi-Fi」
- 会談
  - 検索されたデバイス側で接続を承認すると、Wi-Fi Directで接続し、ステータスパーに か表示されます。
  - 「スキャン」をタップして、デバイスの検索結果 を更新することができます。

#### 複数のデバイスと接続する場合

「複数接続」→ 接続するデバイスにチェックを付ける → 「完了」 をタップします。

- Wi-Fi Directの接続を解除する
- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」
   タブ → 「Wi-Fi ] → 「Wi-Fi Direct |
- [2] 「接続終了」→「OK」

#### テザリングを利用する

テザリングとは一般に、スマートフォンなどのモバイル 機器をモデムとして使い、無線LAN対応機器、USB対 応機器をインターネットに接続させる機能です。

- Wi-Fiテザリングをご利用の場合は最大10台、USB テザリングをご利用の場合は1台の機器を同時接続できます。また、Wi-FiテザリングとUSBテザリングを 同時にご利用の場合は、合計11台を同時接続できます。
- Wi-Fi テザリングを設定する

本端末をポータブルWi-Fiホットスポットとして利用し、 無線LAN対応機器をインターネットに10台まで同時接 続させることができます。

- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「テザリング」 → 「Wi-Fi テザリング」
- 🥭 🔟 をタップ
- 3 注意事項の詳細を確認 → 「OK」 → 「OK」

- Wi-Fi テザリングのアクセスポイントを設定する
- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「テザリング」 → 「Wi-Fi テザリング」
- 2 🔘 をタップ
- 3 注意事項の詳細を確認 → 「OK」→「OK」
- 4 「設定」
- 5 「ネットワークSSID」欄をタップ → ネット ワークSSIDを入力
  - お買い上げ時には、「AndroidHotspotXXXX」 が設定されています。
- 6 「セキュリティ」
  - 「オープン」「WPA2 PSK」から適切なものを選択します。
- **7**「パスワード」欄をタップ → パスワードを 入力
  - 「セキュリティ」を「オープン」に設定した場合は、 パスワードの入力は不要です。
- **只**「保存」

#### お知らせ

- お買い上げの状態では、セキュリティは「WPA2 PSK」に設定されています。
- ・「設定」→「マイデバイスを非表示」にチェックを 付けると、本端末はスキャンできなくなります。 他の機器から接続する場合は、Wi-Fiアクセスポ イント画面の「他の端末からの接続方法」に表示 される情報を確認して、手動でWi-Fiアクセスポ イントの設定を行ってください。

#### ■ USB テザリングを設定する

本端末とパソコンを付属のUSB接続ケーブル SCO3で接続し、インターネットに接続することができます。

 USBテザリングを行うには、専用のドライバをパソ コンにインストールする必要があります。専用のドラ イバのダウンロードやその他詳細については、以下のホームページをご覧ください。

#### <パソコンから>

http://www.samsung.com/jp/support/usefulsoftware/ KIES/,ISP

- 本端末の外部接続端子に、USB接続ケーブ ル SCO3のUSB 3.0 Micro-Bプラグを差 し込む
  - 接続方法については、「USB接続ケーブル SCO3 で接続する」(P.482)をご参照ください。
- パソコンのUSBコネクタに、USB接続ケーブル SCO3のUSB 3.0 Standard-Aプラグを差し込む
- 3 ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」 タブ → 「テザリング」
- 4 「USBテザリング」→ 注意事項の詳細を確認 → 「OK」

#### お知らせ

- USBテザリング中はmicroSDカードをパソコンに接続できません。
- USBテザリングに必要なパソコンの動作環境 (OS) は以下のとおりです。なお、OSのアップ グレードや追加/変更した環境での動作は保証い たしかねます。
  - Windows XP (Service Pack 3以降)
  - Windows VistaWindows 7
  - Windows 8

#### 機内モード

すべてのワイヤレス接続を無効にします。

ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「機内モード | → 「OK |

#### お知らせ

- [(電源/画面ロックキー)を1秒以上押して表示される端末オブション画面で「機内モード」→「OK」をタップしても設定を切り替えることができます。
- 「機内モード」をONにするとWi-FiやBluetooth 機能がOFFになりますが、機内モード中に再び ONにすることができます。

#### 通信制限モード

すべてのアプリでネットワーク接続を無効にします。電話とSMSの受信のみ可能になります。

ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「接続」タブ → 「通信制限モード」→ 「OK」

#### お知らせ

- 通知パネルからも通信制限モードのON/OFFの 設定ができます(P.111)。
- 「通信制限モード」をONにするとWi-Fi接続をすることができません。

#### データ使用量

モバイルデータ通信の有効/無効の設定や、データ使用量の 上限を設定します。データ使用量を測定する期間の設定もで きます。

# ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「データ使用量 |

- データ使用量画面が表示され、期間ごとやアプリごとのモバイルデータ通信使用量(目安)が表示されます。
  - 「モバイルデータ」にチェックを付けると、モバイルネットワーク経由のインターネットアクセスを有効にできます。
  - グラフ上でモバイルデータ通信使用量の制限や警告を行う使用量の設定ができます。使用量の制限は、「モバイルデータを制限」にチェックを付けているときのみ設定できます。
- データ使用量画面で □ → [Wi-Fi使用状況] に チェックを付けると、Wi-Fi利用時のデータ使用 量が表示されます。

#### バックグラウンドデータを制限する場合

アブリが自動的に行うデータ通信を制限できます。 データ使用量画面で  $\boxed{\ }$   $\boxed{\ }$ 

#### データの自動同期を OFF にする場合

設定したアカウントが自動的に同期をしないように 設定できます。

データ使用量画面で □ → 「データを自動同期」 のチェックを外す → 「OK」をタップします。



#### モバイルホットスポットの利用を制限する場合

バックグラウンドアプリが、特定のWi-Fiネットワークを利用できないように設定できます。 データ使用量画面で「■ → 「モバイルホットスポッ

データ使用量画面で  $\blacksquare$  → 「モバイルホットスポット」 → 利用を制限する Wi-Fiネットワークにチェックを付けます。

#### アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(sp モード)は、あらかじめ登録されており、必要に応じて 追加、変更することもできます。

mopera U、ビジネスmoperaインターネットをご利用する際は、手動でアクセスポイントを追加する必要があります。

mopera Uの詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

- 利用中のアクセスポイントを確認する
- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「接続」 タブ → 「その他ネットワーク」 → 「モバイル ネットワーク」 → 「APN」
- アクセスポイントを追加で設定する
- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」
   タブ → 「その他ネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「APN」 → 「+」
- [2] 「名前」→ 作成するネットワークプロファイルの名前を入力 → 「OK」
- 3 「APN」→ アクセスポイント名を入力 → 「OK」

#### 4 その他、通信事業者によって要求されている 項目を入力

 「携帯国番号」を440、「通信事業者コード」を 10以外に変更しないでください。画面上に表示 されなくなります。

### 5 🔳 → 「保存」

#### お知らせ

 携帯国番号、通信事業者コードの設定を変更して 画面上に表示されなくなった場合は、アクセスポイントを初期化するか、手動でアクセスポイント の設定を行ってください。

#### ■ アクセスポイントを初期化する

アクセスポイントを初期化すると、お買い上げ時の状態 に戻ります。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」
   タブ → 「その他ネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「APN」
- 2 □ → 「初期値にリセット」

#### spモード

spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。インターネット接続に加え、iモードと同じメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使ったメールサービスなどがご利用いただけます。spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

# VPN(仮想プライベートネットワーク)に接続する

VPN(Virtual Private Network)は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワークから接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク内の情報にアクセスできます。

- 本端末からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要があります。
- ISPをspモードに設定している場合は、PPTPはご利用いただけません。

#### ■ VPN を追加する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「その他ネットワーク」 → 「VPN」
  - 注意画面が表示された場合は、「OK」をタップし、 画面の指示に従って画面ロック解除方法を設定します。

### 

VPNを編集する場合

編集する VPN をロングタッチ → 「ネットワークを編集」 → 各項目を編集 → 「保存」をタップします。

#### VPNを削除する場合

削除するVPNをロングタッチ → 「ネットワークを 削除」 をタップします。

- 3 ネットワーク管理者の指示に従い、VPN設定の各項目を設定
- 4 「保存」

- VPN に接続する
- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「その他ネットワーク」 → 「VPN」
- **2** 接続したいVPNをタップ
- 3 必要な認証情報を入力 → 「接続」・ステータスバーに M が表示されます。
- VPN を切断する
- 通知パネルを開く → VPN接続中を示す通 知をタップ
- 2 「切断」

#### NFC / おサイフケータイ 設定

おサイフケータイの機能をロックしたり、Reader / Writer、P2P機能を利用してコンテンツやファイルなどの送受信の許可/拒否を設定できます。

 ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」
 タブ → 「その他ネットワーク」 → 「NFC / おサイフケータイ 設定」

## 2 項目を設定

| _ 3,11 cm.c           |                                                                                                            |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 項目                    | 説明                                                                                                         |  |
| NFC /おサイフ<br>ケータイ ロック | NFC /おサイフケータイ機能を<br>ロックします。                                                                                |  |
| Reader/Writer,<br>P2P | 本端末をNFCモジュールが内<br>蔵された機器またはReader /<br>Writer、P2P機能を搭載した端<br>末に近づけたとき、データ交換を<br>許可するかどうかを設定します。<br>→ P.480 |  |
| Android Beam          | P2P機能を搭載した他の対応端末との間で、ウェブページや連絡先などのコンテンツの送受信を許可するかどうかを設定します。 ・「Reader/Writer, P2P」をONにすると設定できます。            |  |
| S Beam                | S Beam対応端末との間でP2P機能とWi-Fi Direct機能を利用して、静止画や動画、ドキュメントなどのファイルの送受信を許可するかどうかを設定します。                           |  |

### 接続と共有

#### 他の機器との接続/共有の設定をします。

| 項目               | 説明                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 近くのデバイス          | → P.492                                                                                                                                                                                             |
| Screen Mirroring | 対応機器*と本端末の画面を<br>共有します。 ・ HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)機能をサポートしない対応機器とは接続できない場合があります。 ・ ネットワーク接続や相手機器の状態によっては、再生が中断される場合があります。 ・ 特定の周波数帯の Wi-Fi ネットワークを使用する場合、対応機器を検索できない場合があります。 |

<sup>※ 2013</sup>年10月現在、日本国内で本機能を利用できる機器はありません。

# **「デバイス」タブ**

# サウンドと画面表示

|     | 項目                   | 説明                                              |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------|
| サウン | 音量                   | → P.405                                         |
| ド   | バイブの強<br>度設定         | バイブレーションの強度を設定<br>します。                          |
|     | 着信音                  | → P.406                                         |
|     | バイブ                  | → P.406                                         |
|     | 通知音                  | → P.406                                         |
|     | 着信時にバ<br>イブ          | 着信中やSMSなどの通知時の<br>バイブレーションのON / OFF<br>を設定します。  |
|     | ダイヤル<br>キーパッド<br>操作音 | ダイヤル画面で数字キーをタッ<br>プしたときの操作音のON /<br>OFF を設定します。 |
|     | タッチ操作音               | ■ や う、メニュー項目をタッ<br>ブしたときの操作音のON /<br>OFFを設定します。 |
|     | 画面ロック<br>音           | 画面ロック/ロック解除時の音<br>のON / OFFを設定します。              |
|     | GPS通知                | GPS通知時の音の ON / OFF<br>を設定します。                   |

|          | 項目                   | 説明                                                                                                                  |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サウン<br>ド | タッチ操作<br>バイブ         | ■ や □ などをタップした<br>ときのバイブレーションのON<br>/ OFF を設定します。                                                                   |
|          | ペン挿入/<br>取り外し音       | タッチペンを挿入/取り外した<br>時の音を設定します。                                                                                        |
|          | オーディオ<br>出力          | HDMI接続をしたときのオー<br>ディオ出力を設定します。                                                                                      |
|          | Adapt<br>Sound       | イヤホンから聞こえる通話や音<br>楽再生の音質を最適化します。 ・「ミュージック」で音楽再生<br>中に音量を14以上にする<br>と、最適化は自動的に解除さ<br>れます。音量を13以下に下<br>げると、再度最適化されます。 |
| ディス      | 明るさ                  | →P.408                                                                                                              |
| プレイ      | 画面のタイ<br>ムアウト        | 画面の表示が消えるまでの時間を設定します。 ・ 設定時間の約6秒前に画面が少し暗くなってお知らせします。                                                                |
|          | タッチキー<br>ライト消灯<br>時間 | タッチキーライトの消灯時間を<br>設定します。                                                                                            |
|          | 画面モード                | 画面のコントラストを設定します。                                                                                                    |



|                  | 項目                    | 説明                                                                                    |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ           | 読書モード                 | 画面を暗くして、目に負担がかからないようにするようにするようにする<br>アブリを設定します。<br>・ ☑ をタップすると、使用するアブリを追加できます。        |
|                  | 画面トーン<br>の自動調整        | 表示されている画像に応じて画<br>面のトーンを調整し、バッテ<br>リーの消耗を抑えるかどうかを<br>設定します。                           |
|                  | スクリーン<br>セーバー         | → P.409                                                                               |
|                  | 画面の自動<br>回転           | 本端末の向きに合わせて縦横表<br>示を自動的に切り替えるかどう<br>かを設定します。                                          |
|                  | バッテリー<br>残量を表示        | バッテリー残量(%)をステータスバーに表示するかどうかを<br>設定します。                                                |
|                  | 画面キャプ<br>チャ後に編<br>集   | 画面を画像として保存(スク<br>リーンキャプチャ)したあとに、<br>編集画面を表示するかどうかを<br>設定します。                          |
| マルチ<br>ウィン<br>ドウ | マルチウィ<br>ンドウ表示<br>で開く | マイファイルやビデオからファイルを開くか、Eメールやメッセージの添付ファイルを開くと、自動的にマルチウィンドウでコンテンツを表示するかどうかを設定します。 → P.116 |

| 項目             | 説明      |
|----------------|---------|
| LEDインジケー<br>ター | → P.410 |

### 各種音量を調節する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「サウンド」 → 「音量」
  - 音量バーが表示されます。

| 項目                            | 説明                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 音楽、動画、ゲー<br>ム、およびその他の<br>メディア | 音楽などの再生音量を調節します。                                     |
| 着信音                           | 電話着信時の着信音量を調節します。                                    |
| 通知                            | 通知(P.111)があったとき<br>の通知音量を調節します。                      |
| システム                          | タッチ操作音や画面ロック/<br>ロック解除時、GPS通知のON<br>/ OFF音の音量を調節します。 |

- 音量キーで着信音量を調節する
- 1 (音量キー)を押す

#### 着信/通知を音や振動で知らせる

着信時や通知時に鳴らす着信音/通知音のメロディなどを設定したり、本端末を振動させるかどうかを設定します。

#### ■ 着信音/通知音を設定する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「サウンド」 → 「着信音」 / 「通知音」
- 2 設定したい電話着信音/通知音をタップ → 「OK I
  - 「サイレント」を選択すると、電話着信音/通知 音は鳴りません。
  - ・「着信音」を選択した場合、「追加」をタップする と、着信音を検索して追加できます。

#### ■ バイブレーションを設定する

- - 「バイブの強度設定」(P.402) でバイブレーションの強弱調節ができます。
  - 「作成」をタップすると、自分でパターンを作成できます。

#### お知らせ

・マナーモードが設定されていないときに「着信時 にバイブ」にチェックを付けると、着信音やSMS などの通知時に着信音/通知音とバイブレーショ ンが鳴動します。「着信時にバイブ」(P.191)の チェックを外すと、着信音/通知音のみ鳴ります。

#### 電話から鳴る音を消す

マナーモード(サイレント、バイブ)に設定すると、着信音や通知音などが鳴らなくなります。

- 【 (電源/画面ロックキー)を1秒以上押す
  - 端末オプション画面が表示されます。

## 2「サイレント」/「バイブ」

- 「サイレント」に設定すると、ステータスバーに 図が表示されます。
- ・「バイブ」に設定すると、ステータスバーに **№** が表示されます。

#### お知らせ

マナーモード (サイレント、バイブ) 設定中に「音量」の「着信音」(P.405) を変更すると、マナーモード (サイレント、バイブ) が解除されます。

#### ディスプレイの明るさを調整する

お買い上げ時、ディスプレイの明るさは周囲の明るさに あわせて自動的に調整されるように設定されています。 手動で調整する場合は、以下の操作を行います。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」タブ → 「ディスプレイ」 → 「明るさ」 → 「明るさの自動調整」のチェックを外す

#### お知らせ

本端末の温度が高い場合、過熱を防ぐために最大 の明るさに設定することができません。

#### スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのON / OFF、種類、有効にするタイミングを設定します。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「ディスプレイ」 → 「スクリーンセーバー」
- ② → 注意事項を確認 → 「OK」
- [Flipboard] / 「カラー」 / 「フォトテーブル」 / 「フォトフレーム」
  - 「Flipboard」を選択した場合は、Mac をタップし、 新しいアイテムを自動でダウンロードするタイミ ングを設定してください。
  - 「フォトテーブル」/「フォトフレーム」を選択した場合は、関をタップし、表示する画像が保存されているフォルダにチェックを付ける→
     下ラ をタップしてください。
- △ 「今すぐ開始」/「開始時を選択」
  - 「今すぐ開始」をタップすると、スクリーンセーバーをプレビュー表示で確認できます。
  - 「開始時を選択」をタップすると、スクリーンセーバーを有効にするタイミング(「ドック接続時」/「充電時」/「全て」)を設定できます。

#### LEDインジケーターを設定する

画面の表示が消えている状態の通知LEDに関する設定をします。

ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「LEDインジケーター」

### 2 項目を設定

| 項目            | 説明                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 充電中           | 本端末を充電しているときに通知<br>LEDを点灯させるかどうかを設定<br>します。                      |
| バッテリー残量<br>不足 | 電池残量が少なくなったときに通知<br>LEDを点滅させるかどうかを設定<br>します。                     |
| 通知            | 不在着信、未確認のメッセージや<br>アブリイベントがあるときに通知<br>LEDを点滅させるかどうかを設定<br>します。   |
| 録音            | ボイスレコーダーなどで録音している間、通知LEDを点灯させるかどうかを設定します。 ・「通知」にチェックを付けると設定できます。 |

# 個人設定

| 項    | i目                    | 説明                                                                                    |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ロック画 | 画面ロック                 | →P.420                                                                                |
| 面**  | マルチウィ<br>ジェット         | ロック画面の画面上部を<br>左右にフリックしてウィ<br>ジェットを表示させるかど<br>うかを設定します。                               |
|      | 時計ウィ<br>ジェットオ<br>プション | ロック画面に表示する時計<br>ウィジェットを設定します。                                                         |
|      | ショートカット               | ロック画面にショートカット<br>を表示させるかどうかを設定<br>します。<br>・ ショートカットの変更/<br>削除は、画面の指示に従っ<br>て操作してください。 |
|      | パーソナル<br>メッセージ        | ロック画面にパーソナル<br>メッセージを表示するかど<br>うかを設定します。                                              |
|      | オーナー情報                | ロック画面にオーナー情報<br>を表示するかどうかを設定<br>します。また、表示するオー<br>ナー情報を入力します。                          |
|      | ロック解除<br>エフェクト        | ロック解除時のエフェクト<br>を設定します。                                                               |

| 項           | ill .                 | 説明                                                                             |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ロック画<br>面** | インクエ<br>フェクト          | ロック解除エフェクトで「波<br>紋」を選択したときのイン<br>クエフェクト効果を設定し<br>ます。                           |
|             | ロック画面<br>でウェイク<br>アップ | 画面ロック方法がスワイプ<br>/タッチの場合に、ウェイ<br>クアップコマンド (音声)<br>でロック解除できるように<br>するかどうかを設定します。 |
|             | ロック画面<br>でアクショ<br>ンメモ | ロック画面でベンボタンを<br>押しながらダブルタップし<br>たときにアクションメモを<br>起動するかどうかを設定し<br>ます。            |
|             | ヘルプ                   | ロック画面にヘルプテキス<br>トを表示するかどうかを設<br>定します。                                          |
|             | 顔認識性能<br>を改善          | 明るさの違う場所や眼鏡を<br>かけたときなど、さまざま<br>な状態で顔を撮影し顔認識<br>の精度を改善します。                     |
|             | 自動的に<br>ロック           | 画面の表示が消えてから画<br>面ロックがかかるまでの時<br>間を設定します。                                       |



| 項          | i目                  | 説明                                                                                                                                 |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロック画<br>面* | 電源キーで<br>すぐにロッ<br>ク | ①(電源/画面ロックキー)<br>を押すとすぐに画面ロック<br>がかかるように設定します。                                                                                     |
|            | 署名を表示               | 画面ロック解除時に署名の<br>筆跡を表示するかどうかを<br>設定します。                                                                                             |
|            | 精度レベル               | 署名の精度のレベルを設定します。                                                                                                                   |
|            | パターンを<br>表示         | 画面ロック解除時にパター<br>ンの軌跡を表示するかどう<br>かを設定します。                                                                                           |
| 壁紙         |                     | → P.422                                                                                                                            |
| フォント       |                     | 画面のフォントと文字サイ<br>ズを設定します。                                                                                                           |
| 通知パネル      |                     | 明るさ調整:通知パネルで<br>画面の明るさを調整できる<br>ようにするかどうかを設定<br>します。<br>クイック設定ボタンを設定:<br>通知パネルに表示されるク<br>イック設定ボタンを選択し<br>たり、その並び順を変更す<br>ることができます。 |



| 項          | 目              | 説明                                                                                 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー<br>補助 | 画面の自動<br>回転    | 本端末の向きに合わせて縦<br>横表示を自動的に切り替え<br>るかどうかを設定します。                                       |
|            | 画面のタイ<br>ムアウト  | 画面の表示が消えるまでの<br>時間を設定します。<br>・ 設定時間の約6秒前に画<br>面が少し暗くなってお知<br>らせします。                |
|            | 自動的に<br>ロック    | 画面の表示が消えてから画面ロックがかかるまでの時間を設定します。 ・「画面ロック」(P.62) を「スワイブ/タッチ」「なし」以外に設定している場合に表示されます。 |
|            | パスワード<br>の音声出力 | TalkBack を利用して、入<br>力したパスワードを音声で<br>読み上げるかどうかを設定<br>します。                           |
|            | 通話応答/<br>終了    | ○ た押したり音声コマンドで電話に出たり、()(電源/画面ロックキー)を押して通話を終了するかどうかを設定します。                          |

| 項          | il I               | 説明                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー<br>補助 | イージー<br>タッチ<br>モード | 着信に応答/拒否、アラー<br>ムの停止/スヌーズなどの<br>動作を、ドラッグの代わり<br>にタッチ操作で行うように<br>するかどうかを設定します。                                                                                           |
|            | ショート<br>カットを表<br>示 | ①(電源/画面ロックキー)<br>を 1 秒以上押して表示される端末オプション画面にユーザー補助ショートカットを表示するかどうかを設定します。                                                                                                 |
|            | ユーザー補助を管理          | エクスポート:ユーザー補助設定をファイルとして保存します。<br>更新:保存済みファイルをインポートし、ユーザー補助設定を更新します。<br>共有:ユーザー補助設定ファイルをオンラインサービスで共有したり、Bluetooth機能やメールなどで送信します。<br>Android Beam:ユーザー補助設定ファイルをNFCで送信します。 |



| 項          | i目                    | 説明                                                                                                                   |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー<br>補助 | TalkBack              | ユーザーの操作に音や振動<br>で反応したり、テキストを<br>読み上げたりするユーザー<br>補助サービスを有効にしま<br>す。                                                   |
|            | 文字サイズ                 | 画面の文字サイズを設定します。                                                                                                      |
|            | 拡大                    | 画面の拡大操作を設定します。                                                                                                       |
|            | ネガポジ反<br>転            | 画面のカラーを反転します。                                                                                                        |
|            | 色の調整                  | 色覚テストを行い、ディス<br>プレイ表示を最適な色に調<br>整します。                                                                                |
|            | 通知リマイ<br>ンダー          | メッセージの未読通知があるときにビープ音を鳴らすかどうかとその通知間隔を設定します。                                                                           |
|            | ユーザー補<br>助ショート<br>カット | 簡単な操作でユーザー補助機能を利用できるようにするかどうかを設定します。 ・ ① (電源/画面ロックキー)を1秒以上押して端末オブション画面を表示し、2本の指で画面をロングタッチし続けるとユーザー補助機能を利用できるようになります。 |

| 項          | 目                   | 説明                                                     |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ユーザー<br>補助 | 音声読み上<br>げオプショ<br>ン | テキストを読み上げるため<br>の音声合成エンジンの設定<br>や、読み上げ速度などを設<br>定します。  |
|            | サウンドバ<br>ランス        | イヤホンを使用してメディ<br>アプレイヤーで音楽を聴く<br>ときのサウンドバランスを<br>設定します。 |
|            | モノラル再<br>生          | 片方のイヤホンだけで聴き<br>やすくするために、オーディ<br>オをモノラルに変更します。         |
|            | 全ての音を<br>OFF        | 受話音声を含む、すべての<br>音をOFFに設定します。                           |
|            | フラッシュ<br>通知         | 通知情報があるときにライトを点滅して知らせるかど<br>うかを設定します。                  |
|            | アシスタン<br>トメニュー      | アシスタントメニューを表<br>示させるかどうかを設定し<br>ます。                    |
|            | 長押しの調<br>整          | タッチパネルをロングタッ<br>チする時間を設定します。                           |

| 項          | 目          | 説明                                                                                                                                                                          |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー<br>補助 | 入力操作制<br>御 | モーションや画面タイムアウトを有効/無効にしたり、タッチ操作ができる範囲を設定します。 ・本機能を有効にして動作を設定するには、①(音量キーの下側)と「一)を押し、画面の指示に従って操作してください。 ・「マルチウィンドウ」(P.116)がON の場合は、本機能を有効にできません。 ・本機能を有効にすると、「画面の自動向にOFFになります。 |
| 通話         |            | → P.185                                                                                                                                                                     |
| ブロックモード    |            | → P.423                                                                                                                                                                     |

<sup>※</sup>表示される項目は、画面ロックの設定によって異なります。また、「ホーム切替」の設定によっては、設定を変更できない場合や、変更が反映されない場合があります。

#### お知らせ

- Google Playから、ユーザー補助サービスに対応 するアプリをダウンロードして設定することもで きます。
- ・「TalkBack」の使用を許可すると、クレジットカード番号などの個人情報、ユーザーインターフェイスでのやりとりなども記録されますので、ご意ください。万が一、登録されたデータや情報の漏洩が発生しましても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 「TalkBack」を初めてONにしたときは、タッチガイド機能もONにするかどうかの確認画面が表示されます。タッチガイドとは、指の位置にあるアイテムの説明を読み上げたり表示したりする機能です。タッチガイド機能をONにすると、項目の選択は一度タップして選択してからダブルタップ、スクロールは2本の指での操作になります。
- ホーム画面がdocomo LIVE UXのときに、 「TalkBack」が正常に動作しないことがあります。

#### 画面ロックの解除方法を設定する

画面ロックの解除時に、あらかじめ設定しておいたロック解除パターンやPIN、パスワードをタッチスクリーンで解決パターンもり、顔認証などをしなければならないように設定できます。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「ロック画面」 → 「画面ロック」
- 画面ロックの解除方法を「スワイブ/タッチ」、「フェイスアンロック」、「署名」、「パターン」、「PIN」、「パスワード」、「なし」から選択 → 画面の指示に従って入力
  - 「PIN」は4~16桁の数字、「パスワード」はア ルファベットを含む4~16桁の文字で設定して ください。

#### お知らせ

- 画面ロックをOFFにするには、ホーム画面で □
   →「本体設定」→「デバイス」タブ → 「ロック画面」 → 「画面ロック」 → 設定した解除方法を入力 → 「なし」をタップします。
- 解除パターンやPIN、パスワードの入力に5回失 敗すると、30秒後に再度入力するようメッセージが表示されます。

解除パターンを忘れた場合は、再入力の画面で「パックアップPIN」をタップしてパターン設定時に入力したパックアップPINを入力します。なお、Googleアカウントを設定していると「パターンを忘れた場合」が表示され、タップしてGoogleアカウントにサインインすると画面ロックを解除できます。PINやパスワード、パックアップPINを忘れた場合は、パソコンからFind my mobile (端末リモート追跡)のホームページにアクセスし、「画面のロック解除」を実行すると画面ロックを解除できます。詳細については、Find my mobile (端末リモート追跡)のホームページをご参照ください。→ P.4440

 フェイスアンロックを設定するときは、本端末を 顔の正面で持って、画面に表示される枠の中に顔 が入るようにしてください。

#### 壁紙

ホーム画面やロック画面の壁紙を設定します。

# ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「壁紙」

## 2 項目を設定

| 項目              | 説明                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ホーム画面           | ホーム画面の壁紙を「ギャラリー」「ラ<br>イブ壁紙」「壁紙」から選択します。           |
| ロック画面           | ロック画面の壁紙を「ギャラリー」<br>「壁紙」「旅行の壁紙」から選択します。           |
| ホーム画面と<br>ロック画面 | ホーム画面とロック画面の壁紙を<br>「ギャラリー」「ライブ壁紙」「壁紙」<br>から選択します。 |

### ブロックモード

着信、通知、アラームとタイマー、LEDインジケーター を無効に設定できます。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「デバイス」 タブ → 「ブロックモード」
- 2 💿 をタップ
- 3 項目を設定

| <b>O</b> TILL = ATT = |                        |                                                                |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                       | 項目                     | 説明                                                             |
| 機能                    | 着信を<br>ブロック            | 設定した時刻の間、着信を無効にします。<br>・「許可した連絡先」で設定した相手からは着信します。              |
|                       | 通知を<br>無効化             | 設定した時刻の間、通知音や<br>バイブレーションが鳴動しな<br>いようにします。                     |
|                       | アラームと<br>タイマーを<br>無効化  | 設定した時刻の間、アラーム<br>音やバイブレーションは鳴動<br>せず、アラームやタイマーの<br>画面のみ表示されます。 |
|                       | LEDインジ<br>ケーターを<br>OFF | 設定した時刻の間、LEDの点<br>灯を無効にします。                                    |

|                 | 項目             | 説明                                                                |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 時刻設<br>定        | 常にON           | 常にブロックモードを設定す<br>るかどうかを設定します。                                     |
|                 | 開始             | ブロックモードを設定する開<br>始時刻を設定します。                                       |
|                 | 終了             | ブロックモードを設定する終<br>了時刻を設定します。                                       |
| 許可し<br>た連絡<br>先 | 許可した連<br>絡先    | 着信・通知を許可する連絡先<br>を選択します。「カスタム」を<br>選択すると、「許可した連絡先<br>リスト」を設定できます。 |
|                 | 許可した連<br>絡先リスト | 許可した連絡先を確認/削除<br>したり、連絡先を追加できます。                                  |

# 「コントロール」タブ

# 音声と入力方法

|      | 項目                      | 説明                                                |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 言語と  | 言語                      | 使用する言語を設定します。                                     |
| 文字入力 | 標準                      | 入力方法を設定します。                                       |
| ,,,  | ドコモ文字<br>編集             | → P.101                                           |
|      | Samsung<br>日本語キー<br>パッド | → P.97                                            |
|      | Google音<br>声入力          | → P.101                                           |
|      | 言語                      | 手書き検索の言語を設定します。                                   |
|      | 音声検索                    | 音声検索時に使用する言語など<br>を設定します。                         |
|      | 音声読み上<br>げオプショ<br>ン     | テキストを読み上げるための音<br>声合成エンジンの設定や、読み<br>上げ速度などを設定します。 |
|      | ポインター<br>速度             | マウス/トラックパッド使用時のポインターの速度を設定します。                    |

|                   | 項目   | 説明                                                                                          |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音声コ<br>ント<br>ロール  | 着信   | 音声で電話に応答できるように<br>するかどうかを設定します。<br>・ 音声コマンドで応答すると、相<br>手の声をスピーカーから流して<br>ハンズフリーで通話します。      |
|                   | アラーム | 音声でアラームの停止やスヌーズの設定ができるようにするかどうかを設定します。 ・「時計」アプリのアラームで音声コントロールをONに設定した場合に、本機能を利用できます。        |
|                   | カメラ  | 音声で写真を撮影できるように<br>するかどうかを設定します。  • 「カメラ」アプリで音声コン<br>トロールをONに設定した場<br>合に、本機能を利用できます。 → P.302 |
|                   | 音楽   | 音声で音楽の再生や一時停止などができるようにするかどうかを設定します。 ・「ミュージック」アプリで「音声コントロール」をONに設定した場合に、本機能を利用できます。          |
| ハンズ<br>フリー<br>モード | 音声着信 | 音声着信時に相手の情報を音声<br>で読み上げるかどうかを設定し<br>ます。                                                     |
|                   |      | 本体验5                                                                                        |

| ズフ<br>リー | コール受信          | 画面の上で手を左右に振って着<br>信に応答するかどうかを設定し<br>ます。                                                                                                                                             |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                | ₹9°                                                                                                                                                                                 |
| モード      | メッセージ          | メッセージの受信時に相手の情報を音声で読み上げるかどうかを設定します。                                                                                                                                                 |
|          | アラーム           | アラームの鳴動中に、アラーム<br>情報を音声で読み上げるかどう<br>かを設定します。                                                                                                                                        |
| =        | 予定             | Sプランナーに登録した予定の<br>通知時刻に、予定のタイトルを<br>音声で読み上げるかどうかを設<br>定します。                                                                                                                         |
|          | ペン検出を<br>無効にする | バッテリーの消耗を抑えるため、タッチペンが挿入されているときはタッチペン検出を無効にするかを設定します。                                                                                                                                |
|          | Sペンキー<br>パー    | ディスプレイがOFFのときに<br>タッチペンが取り外された状態<br>で一定時間経過すると、音やバイブとポップアップで警告する<br>かどうかを設定します。<br>・最初の警告が鳴った後もその<br>まま放置した場合、ディスプレイをONにするまで、警告<br>音がさらに2回鳴ります。タッ<br>チベンを装着して再度取り外<br>すまでは警告はされません。 |

|          | 項目                  | 説明                                                                                                                 |
|----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ぐ<br>の   | ポインター               | タッチベンを画面に近づけたときに、S プレビューポインターを表示するかどうかを設定します。                                                                      |
|          | ダイレクトペン入力           | タッチペンを画面の入力フィールドに近づけたときに、入力フィールドに手書きパッドを表示するかどうかを設定します。 ・「テキスト候補」にチェックをつけると、ダイレクトペン入力で入力した後にテキスト候補を表示できます。         |
|          | ペン取り外<br>しオプショ<br>ン | タッチペンを取り外したときに<br>アクションメモとエアコマンド<br>のどちらを表示させるかを設定<br>します。                                                         |
|          | ペン挿入/取り外し音          | タッチペンを挿入/端末から取り外したときの音を設定します。                                                                                      |
| 片手操<br>作 | 全ての画面で使用            | 画面全体を片手操作用の大きさにするかどうかを設定します。 ・ 右手操作用にするには、画面の右端(左手操作用は左端)を中心方向にスワイブし、素早く画面の右端(左手操作用は左端)にフリックします。 ・ 一部のアプリでは動作しません。 |

| 項目       |                     | 説明                                                               |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 片手操<br>作 | キーパッド<br>と通話ボタ<br>ン | 片手操作用のダイヤルキーバッドと通話ボタンを有効にします。 ・ Samsungが提供する「ダイヤル」アプリでのみ有効になります。 |
|          | 電卓                  | 片手操作用のSamsung電卓<br>キーパッドを有効にします。                                 |
|          | ロック解除<br>パターン       | 片手操作用にロック解除パター<br>ンの大きさを調節します。                                   |
|          | 片手操作に<br>ついて        | 片手操作の説明を確認できま<br>す。                                              |

# モーションコントロール

| 項目      | 説明     |
|---------|--------|
| Sジェスチャー | → P.76 |

| 項目         |                        | 説明                                                                                         |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sプレ<br>ビュー | Sプレビュー<br>モード          | Sプレビューを使用するとき<br>に、ペンのSプレビュー、指<br>のSプレビューのどちらを使<br>用するか、また自動的に検出<br>して切り替えるかどうかを設<br>定します。 |
|            | Sプレビュー<br>のペンオプ<br>ション | 使用するペンのSプレビュー<br>を設定します。→P.81                                                              |
|            | Sプレビュー<br>の指オプ<br>ション  | 使用する指のSプレビューを<br>設定します。→P.83                                                               |
| エアコマンド     |                        | 画面にタッチペンを近づけて<br>ボタンを押したときに、エア<br>コマンドを表示するかどうか<br>を設定します。                                 |
| モーション      |                        | → P.76                                                                                     |
| 手のひらモーション  |                        | → P.78                                                                                     |
| スマートスクリーン  |                        | → P.432                                                                                    |

| 西口       | =710                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目       | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 高感度タッチ操作 | 手袋をはめた状態でタッチ操作をきるようにタッチをはめただらに多かどうに多かとうにある率を見ます。 ・皮の手操作できるが変を利用する率をします。 ・皮の手操作できればいるできるがないできません。 ・皮の手操作できればいる。 ・皮の手をしてアプロシーででが、ないでは、スマの大きにないできない。 ・本機能をOハラでデブは、スマットのでは、スマットのでは、スマットのでは、スマットのでは、スマットのイリるを見いた。 ・本機能をOハラットででプロシーをのと対して、大手をのとができない。 ・本機能をのすに、タットのよりを使います。 |

す。

### スマートスクリーン

お客様の操作状態を検出して、画面のタイムアウトを無効にしたり、画面を自動的にスクロールさせたりすることができます。

# ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「コント ロール」 タブ → 「スマートスクリーン」

# 2 項目を設定

| 項目           | 説明                                                                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| スマートステイ      | 画面を見ていることを本端末が検出<br>すると、画面のタイムアウトが無効<br>になるように設定します。                      |
| スマートローテーション  | 顔の向きに合わせて画面を自動回転<br>させるかどうかを設定します。<br>・「画面の自動回転」(P.87) が<br>ONの場合に設定できます。 |
| スマート<br>ポーズ* | 顔の向きを検出して、画面を見ていないと判断されたときに動画を自動的に一時停止させるかどうかを設定します。                      |

※Samsungが提供する動画アプリでのみ作動します。

| 項目            | 説明                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スマートスク<br>ロール | 目を検出して、首または本端末を傾けることで画面を自動的にスクロールさせるかどうかを設定します。 ・「スマートスクロール」をタップすると、スクロール手段やスクロールスピード、ビジュアルフィードバック表示(目の検出中/検出完了時に画面中央に目のアイコンを表示)を設定できます。 ・暗い場所やライトの直下になる場所で使用する場合、している場合は、本機能が正しく動作しない場合があります。 |

# お知らせ

本機能動作中は、ステータスバーに が点滅します。

# 「一般」タブ

| 項                     | 目                         | 説明                                                                |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ドコモの<br>サービス/<br>クラウド | ドコモクラ<br>ウド               | ドコモクラウドに対応した<br>各種サービスのクラウド設<br>定を行います。                           |
|                       | アプリケー<br>ション管理            | 定期アップデート確認など<br>を設定します。                                           |
|                       | docomo<br>Wi-Fiかん<br>たん接続 | docomo Wi-Fi や自宅の<br>Wi-Fi をかんたん、便利に<br>利用するための設定を行い<br>ます。       |
|                       | ドコモアプ<br>リWi-Fi利<br>用設定   | Wi-Fi 経由でドコモサービ<br>スを利用するための設定を<br>行います。                          |
|                       | ドコモアプ<br>リパスワー<br>ド       | ドコモアプリで利用するパ<br>スワードを設定します。<br>・ お買い上げ時は「0000」<br>に設定されています。      |
|                       | オート<br>GPS                | オートGPSの設定や、測位した場所の履歴を表示します。                                       |
|                       | ドコモ位置<br>情報               | イマドコサーチ/イマドコ<br>かんたんサーチ/ケータイ<br>お探しサービスの位置情報<br>サービス機能を設定しま<br>す。 |

| 項                     | 目                       | 説明                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ドコモの<br>サービス/<br>クラウド | データ量確<br>認              | データ通信量集計間隔、計<br>測の開始・停止などを設定<br>します。                                                           |
|                       | SDカード<br>バックアッ<br>プ     | microSDカードなどの外<br>部記録媒体を利用して、電<br>話帳、spモードメール、<br>ブックマークなどのデータ<br>の移行やバックアップがで<br>きます。 → P.365 |
|                       | オープン<br>ソースライ<br>センス    | オープンソースライセンス<br>を表示します。                                                                        |
| ホーム切替                 | docomo<br>LIVE UX       | ホーム画面をdocomo<br>LIVE UXに設定します。                                                                 |
|                       | TouchWiz<br>標準モード       | ホーム画面をTouchWiz標準モードに設定します。                                                                     |
|                       | TouchWiz<br>かんたん<br>モード | ホーム画面をTouchWiz<br>かんたんモードに設定しま<br>す。                                                           |

- ドコモサービスで表示されるアプリの中には無効 化設定できるものがあり、無効化設定されたアプ リは、ドコモサービスの一覧には表示されなくな る場合があります。
- 新たにドコモ提供のアプリをダウンロードすることで、ドコモサービスの一覧に項目が追加表示される場合があります。

# アカウントとバックアップ

| Ī                   | 頁目                  | 説明                                                          |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| アカウント               |                     | → P.438                                                     |
| Samsungクラウド         |                     | Samsungクラウドサービス<br>のアカウント設定やメモリ使<br>用状況の確認、同期設定など<br>ができます。 |
| バック<br>アップと<br>リセット | データの<br>バックアッ<br>プ  | Googleアプリの設定やデー<br>タなどをGoogleサーバーに<br>バックアップします。            |
|                     | バックアッ<br>プアカウン<br>ト | バックアップするアカウント<br>を設定します。                                    |
|                     | 自動復元                | アプリの再インストール時<br>に、バックアップした設定お<br>よびデータを復元します。               |

| 項目                  |            | 説明                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バック<br>アップと<br>リセット | 工場出荷状態に初期化 | 本端末をお買い上げ時の状態<br>にリセットします。 ・ microSDカードに保存されているデータは削除されません。削除する場合は、「外部SDカードを初期化」(P.467)を行います。 ・ microSDカードに保存されているデータを暗号化している場合は、暗号化を解除してから(P.446)、本端末の初期化を行ってください。暗号化したデータが使用できなくなります。 |

### アカウント

# ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「一般」タブ → 「アカウント」

| 項目      | 説明                               |
|---------|----------------------------------|
| docomo  | あらかじめ docomo アカウントが<br>登録されています。 |
| アカウント追加 | → P.438                          |

## アカウントを設定する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「アカウント」 → 「アカウント追加」
- 2 追加したいアカウントの種類をタップ
- 3 画面の指示に従って設定
  - Facebookなどログインが必要なオンラインサー ビスの場合は、メールアドレスやパスワードなど を入力して「ログイン」をタップします。

- 登録済みのアカウントを修正する場合は、アカウントを削除してから登録し直してください。
- 同期させる項目を変更するには、ホーム画面で
   □ → 「本体設定」→「一般」タブ → 「アカウント」
   ト 」→ アカウントの種類をタップ → 変更するアカウントをタップ → 同期させる項目のみチェックを付けます。
- ・ 手動で同期させる場合は、ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「一般」タブ → 「アカウント」→ アカウントの種類をタップ → 同期するアカウントをタップ → 「すぐに同期」をタップします。

### Samsungアカウントについて

Samsungアカウントを設定すると、SIM変更アラートを設定できるようになります。また、Find my mobile (端末リモート追跡)を利用して本端末をリモートコントロールしたり、本端末とSamsungアカウントとの間でデータを同期したりすることができます。

- Samsungアカウントは、ホーム画面で □ → 「本体 設定」→ 「一般」タブ → 「アカウント」 → 「アカウント」 ト追加」→ 「Samsungアカウント」をタップして、 画面の指示に従って設定します。
- Find my mobile (端末リモート追跡) の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
   http://findmymobile.samsung.com/login.do

- Samsungアカウントに設定したパスワードはメ モを取るなどしてお忘れにならないようお気をつ けください。また、パスワードを忘れた場合は、 Find my mobile (端末リモート追跡) で新しいパ スワードを登録できます。
  - ① ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「一般」タブ → 「セキュリティ」→ 「端末リモート追跡 Webページに移動」→ アプリを選択
    - ブラウザでFind my mobile (端末リモート 追跡) のホームページにアクセスしても設定 することができます。
  - ②「ログイン」→「Eメールまたはパスワードを取得してください」
  - ③ 画面の指示に従ってパスワードを変更

### Facebook などのアカウントについて

Facebook、Googleなどオンラインサービスのアカウントを設定し、本端末と各種サービスのサーバーとの間でデータの同期や送受信ができます。

Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントを設定し、Microsoft Exchange Server 2007 (および以前のバージョン) と同期させることもできます。

- 各アカウントの設定は、インターネットに接続できる環境で行ってください。
- 本端末をご利用になる国・地域によっては、自動 同期などの機能が利用できない場合があります。
- Facebookアカウントの取得方法については、 http://www.facebook.com/をご覧ください。
- Microsoft Exchange ActiveSyncアカウントを設定する場合は、設定情報などについてネットワーク管理者にお問い合わせください。

### アカウントを削除する

登録したアカウントを削除すると、本端末に保存された アカウントのデータ(メッセージや連絡先、設定など) も削除されます。

- サーバーに保存されたデータは削除されません。
  - ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「アカウント」 → アカウントの種類をタップ
- 2 削除したいアカウントをタップ → 「アカウントを削除」 → 「アカウントを削除」

### お知らせ

登録されているアカウントによっては、削除できない場合があります。削除するには、「工場出荷状態に初期化」(P.437)を実行してください。

# 端末管理

|    | 項目            | 説明                                                                            |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 時刻 | 自動日時設定        | ネットワーク上の日付・時刻<br>情報を基にして、自動的に補<br>正します。お買い上げ時は自<br>動的に補正されるように設定<br>されています。   |
|    | 日付設定**1       | 日付を設定します。 • 日付を手動で設定するには、「自動日時設定」の チェックを外してから設定を行います                          |
|    | 時刻設定*1        | 時刻を設定します。 ・ 時刻を手動で設定するには、「自動日時設定」の チェックを外してから設定を行います。                         |
|    | 自動タイム<br>ゾーン  | 自動でタイムゾーンを設定し<br>ます。                                                          |
|    | タイムゾー<br>ンを選択 | タイムゾーンを設定します。<br>・ タイムゾーンを手動で設定<br>するには、「自動タイムゾー<br>ン」のチェックを外してか<br>ら設定を行います。 |
|    | 24時間形式<br>を使用 | 時刻を24時間表記に切り替<br>えます。                                                         |

| 項目        |                       | 説明                                                                                             |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日付と<br>時刻 | 日付の表示<br>形式を選択        | 年月日の表記方法を切り替え<br>ます。                                                                           |
| 安全サポ      | <u> </u>              | → P.450                                                                                        |
| アクセ<br>サリ | ドック音                  | ドックから本端末を着脱する<br>際に音を鳴らすかどうかを設<br>定します。                                                        |
|           | オーディオ<br>出力モード        | 本端末をドックに接続したときにドックに接続した外部スピーカーを使用するかどうかを設定します。                                                 |
|           | デスクホー<br>ム画面          | 本端末をドックに接続したと<br>きにデスクホーム画面を表示<br>するかどうかを設定します。                                                |
|           | 自動ロック解除               | 画面ロック方法がスワイプ/タッチの場合に、本端末にS View Cover (市販品)を取り付けてドックに接続したとき、カバーを開いて画面ロックを解除できるようにするかどうかを設定します。 |
|           | Sビュー<br>ウィンドウ<br>カラー  | S View Cover(市販品)を本端末に装着したときに表示させる画面の背景色を設定します。                                                |
|           | カバーに表<br>示する情報<br>を選択 | S View Cover (市販品) を本端末に装着したときに画面に表示させる項目を設定します。                                               |

|           | 項目          | 説明                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アクセ<br>サリ | オーディオ<br>出力 | HDMI接続をしたときのオー<br>ディオ出力を設定します。                                                                                                                               |
| アプリケ      | 一ション管理      | 本端末のアブリを管理します。画面上部のタブをタップすると、「ダウンロード」/「外部SDカード」/「実行中」/「全て」/「無効にしたアブリ」を切り替えることができます。 ・「全て」タブでは、インストールされているアブリを管理できます。また、アブリを無効化して、アブリ面面に表示させないようにできます。→ P.451 |
| バッテリ      | _           | 電池使用量データや電池残量<br>などを表示します。                                                                                                                                   |
| 省電力モ      | ード          | → P.452                                                                                                                                                      |
| ストレー      | ジ           | → P.453                                                                                                                                                      |

|                  | 項目                                | 説明                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セキュ 端末を暗号リティ 化*2 |                                   | 本端末内のデータ(アプリ、ファイルなど)を暗号化します。暗号化を行うと、本端末の電源を入れるたびにパスワードの入力が必要になります。・端末の暗号化には時間がかかります。十分にが完了するまで、一般ではない。・暗号化を解除する場合は、ホーム画面で「一般」タブボさい。・時号にを解除する場合は、ホーム画面で「一般」タブドセキュリティ」→「端面の指示に従って操作してください。 |
|                  | 外部SD<br>カードを暗<br>号化* <sup>2</sup> | microSDカードに保存されているデータを暗号化し、他の端末やパソコンで使用できないようにします。 ・ 暗号化を解除する場合は、ホーム画面で「□」→「本体設定」→「一般」タブ →「ヤキュリティ」→「外部SDカードを暗号化」→解除したい項目のチェックを外し、画面の指示に従って操作してください。                                      |
|                  | ·                                 | 4.46 本体設定                                                                                                                                                                                |

|            | 項目                         | 説明                                                                                                                        |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セキュ<br>リティ | リモートコ<br>ントロール             | データの削除、追跡ができま<br>す。詳細については、Find<br>my mobile(端末リモート追<br>跡)のホームページをご参照<br>ください。→ P.440                                     |
|            | SIM変更ア<br>ラート              | ドコモ miniUIMカードが差<br>し替えられたときに他の携帯<br>電話に SMS を送信します。<br>→ P.460                                                           |
|            | 端末リモー<br>ト追跡 Web<br>ページに移動 | Find my mobile (端末リモート追跡) のホームページを表示します。                                                                                  |
|            | 再有効化<br>□ック                | 本端末をリセットした後に他のSamsungアカウントで登録できないようにするかどうかを設定します。 ・Samsungアカウントの登録が必要です。 ・本機能を有効にすると、工場出荷状態に初期化を行う前にSamsungアカウントの入力が必要です。 |
|            | SIMカード<br>ロックを設<br>定       | → P.458                                                                                                                   |
|            | パスワード<br>を表示               | パスワードの入力画面で、入<br>力した文字を表示するかどう<br>かを設定します。                                                                                |
|            |                            | 447 本体設定                                                                                                                  |

|            | 項目                      | 説明                                                                            |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| セキュ<br>リティ | デバイス管<br>理機能            | デバイス管理者を有効にする かどうかを設定します。                                                     |
|            | 提供元不明<br>のアプリ           | Google Playで提供される<br>アプリ以外のアプリのインス<br>トールを許可するかどうかを<br>設定します。                 |
|            | アプリを確<br>認              | 有害と思われるアプリをイン<br>ストールする前に、インス<br>トールを許可しない、または<br>警告を表示するようにするか<br>どうかを設定します。 |
|            | ストレージ<br>の種類            | 認証情報ストレージのバック<br>アップ先を表示します。                                                  |
|            | 信頼できる<br>認証情報           | 信頼された証明書を表示します。                                                               |
|            | ストレージ<br>からインス<br>トール*3 | システムメモリ (本体) から<br>証明書のインストールを行い<br>ます。                                       |
|            | 証明書を消去                  | <ul><li>すべての証明書データとパスワードを削除します。</li><li>VPNの登録内容などが削除されます。</li></ul>          |
| 端末情<br>報   | ソフトウェ<br>ア更新            | → P.544                                                                       |
|            | ステータス                   | 電池残量や電話番号などを表示します。                                                            |



|   | 項目               | 説明                                                                                                     |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 報 | 法定情報             | オープンソースライセンス:オープンソースの使用許諾条件を確認します。<br>Google利用規約:Googleの利用規約を確認します。<br>Samsung規約:エンドユーザーライセンス契約を確認します。 |
|   | デバイス名称           | 本端末の名称を確認/変更し<br>ます。                                                                                   |
|   | 認証情報             | 本端末のWi-Fiの認証情報を<br>表示します。                                                                              |
|   | モデル番号            | 型番を確認します。                                                                                              |
|   | Android<br>バージョン | ソフトウェアのバージョンを<br>確認します。                                                                                |
|   | ベースバンド<br>バージョン  |                                                                                                        |
|   | カーネル<br>バージョン    |                                                                                                        |
|   | ビルド番号            |                                                                                                        |

※1 Googleアカウントを設定していると、日付・時刻情報が自動的に補正されることがあります。

※2 画面ロック (P.420) を「パスワード」に設定すると、本機能を利用できます。「パスワード」は英数字を含む6~16桁の文字で設定してください。

※3 インストールした証明書を削除する場合は、「証明書を消去」をタップし、認証情報ストレージから削除する必要があります。「証明書を消去」では認証情報ストレージ内のすべての証明書が削除されます。

### 安全サポート

本端末では、安全サポートをONに設定しておくと、□(音量キー)の上側と下側を同時に3秒間押し続けることで、登録した相手に緊急事態をSMSで知らせることができます。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「安全サポート」
- - 緊急連絡先画面が表示された場合は、「OK」を タップし、画面の指示に従って緊急連絡先を登録 してください。

## 3 項目を設定

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 項目                                      | 説明                                                          |
| 緊急ブザー                                   | 安全サポートを使用したときに緊急ブ<br>ザーをならすかどうかを設定します。<br>また、緊急ブザーの音を設定します。 |
| 緊急メッセー<br>ジを編集                          | 緊急メッセージを編集します。                                              |
| メッセージの<br>送信間隔                          | 緊急メッセージを送信する間隔を設定<br>します。                                   |
| 緊急連絡先                                   | 緊急メッセージを送信する相手を設定<br>します。<br>・ 最大で4件の緊急連絡先を登録でき<br>ます。      |

### お知らせ

緊急事態を知らせると、ステータスバーに 替 が表示されます。緊急事態を解除するには、通知パネルで「緊急事態を通知」→「閉じる」をタップします。

### アプリを無効化する

アプリの無効化を設定したアプリは、動作が停止し、ア プリ画面に表示されなくなります。

- アンインストールとは異なります。
- アンインストールできない一部のアプリやサービスについて使用可能です。
- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「一般」タブ → 「アプリケーション管理」→「全て」タブ
- 2 無効化するアプリをタップ → 「無効」 → 「OK I

# お知らせ

・ アプリを無効化した場合、無効化されたアプリと連動している他のアプリが正しく動作しない場合があります。 再度有効にすることで正しく動作します。 再度有効にするには、ホーム画面で → 「本体設定」→「一般」タブ → 「アプリケーション管理」→「無効にしたアプリ」タブ → 有効化するアプリをタップ → 「有効」をタップします。

### 省電力モード

省電力モードに関する設定をします。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「省電力モード」
- 2 💿 をタップ
- 3 項目を設定

|                 | 項目                   | 説明                                           |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 省電力モード設定        | CPUの省<br>電力          | CPUの最大パフォーマンスを<br>制限します。                     |
|                 | 画面の省電<br>力           | 画面を暗く設定します。                                  |
|                 | タッチ操作<br>バイブを<br>OFF | 画面タップ時のバイブレー<br>ションをOFFにしてバッテ<br>リーの消耗を抑えます。 |
| 省電力<br>のヒン<br>ト | 省電力について              | 電池パックの消費を抑えるた<br>めの方法を表示します。                 |

### ストレージ

microSDカードや本端末のメモリ容量の確認や、microSDカードの初期化をします。

# ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「ストレージ」

# 2 項目を確認/設定

|                     | 項目                                       | 説明                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| システム<br>メモリ<br>(本体) | 合計容量                                     | 本端末の合計データ容量を表示します。<br>合計容量の下に、アプリや画像など保存されているデータの容量がカテゴリでしま示されます。項目をタップすると、データを確認できます。 |
| 外部SD<br>カード         | 合計容量*                                    | microSDカードの合計<br>データ容量を表示します。                                                          |
|                     | 空き容量**                                   | microSDカードのメモ<br>リの空き容量を表示し<br>ます。                                                     |
|                     | 外部SDカード<br>のマウント解除*<br>/外部SDカー<br>ドのマウント | microSDカードのマウントを解除/microSDカードを認識させます。                                                  |
|                     | 外部 SD カード<br>を初期化 <sup>**</sup>          | → P.467                                                                                |

※microSDカードを取り付けている場合のみ表示されます。

### お知らせ

• 本端末にUSBストレージを取り付けると、対応 する項目が表示されます。

### 本端末で利用する暗証番号について

本端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗 証番号が必要なものがあります。本端末の画面ロック用 バスワードやネットワークサービスでお使いになるネッ トワーク暗証番号などがあります。用途ごとに上手に使 い分けて、本端末を活用してください。

 入力した画面ロック用PIN /パスワード、ネット ワーク暗証番号、PINコード、PINロック解除コード (PUK) は、「●」で表示されます。

### ■ 各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所 在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人 にわかりやすい番号はお避けください。また、設定し た暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないよ うお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証番号が他人に悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)や本端末、ドコモminiUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とドコモminUIMカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、裏表紙の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### ■ 画面ロック用PIN /パスワード

本端末の画面ロック機能を使用するための暗証番号です。

# ■ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者で本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

るないことであった。 パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」\*の「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なおdメニューからは、dメニュー  $\rightarrow$  「お客様サポート」  $^*$   $\rightarrow$  「各種お申込・お手続き」からお客様で自身で変更ができます。

※「My docomo」「お客様サポート」については、 P.578をご覧ください。

#### ■ PIN コード

ドコモminiUIMカードには、PINコードという暗証 番号を設定できます。この暗証番号は、ご契約時は [0000] に設定されていますが、お客様ご自身で番 号を変更できます。

PINコードは、第三者によるドコモminiUIMカードの無断使用を防ぐため、ドコモminiUIMカードを取り付ける、または本端末の電源を入れるたびに使用者を認識するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PINコードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となるように設定できます。

- 新しく本端末を購入されて、現在ご利用中のドコ モminiUIMカードを差し替えてお使いになる場合 は、以前にお客様が設定されたPINコードをご利 用ください。
- PINコードの入力を3回連続して間違えると、PINコードがロックされて使用できなくなります。この場合は、「PINロック解除コード」(PUX)を入力してロックを解除してから、PINコードの再設定を行ってください。

PIN ロック解除コード (8桁) を入力 →  $\Gamma$  OK J → 新しいPIN コードを入力 →  $\Gamma$  OK J → 再度新しいPIN コードを入力 →  $\Gamma$  OK J をタップします。

・機内モード設定中はPINコード入力画面が表示されず、機内モードをOFFにしたときにPINコード入力画面が表示されます。機内モード設定中はドコモminiUIMカードを本端末に取り付ける、または本端末の電源を入れるときにPINコード入力画面は表示されません。

### ■ PIN ロック解除コード (PUK)

PINロック解除コードは、PINコードがロックされた 状態を解除するための8桁の番号です。なお、PINロック解除コードはお客様で自身では変更できません。

 PINロック解除コードの入力を10回連続して間違えると、ドコモ miniUIMカードがロックされます。 ロックされた場合は、ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

## PINコードを設定する

本端末の電源を入れたときにPINコードを入力しないと 使用できないように設定できます。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」
   タブ → 「セキュリティ」 → 「SIMカードロックを設定」 → 「SIMカードをロック」 → PIN
   コードを入力 → 「OK I
  - ・「SIMカードをロック」にチェックが付きます。

# PINコードを変更する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」
   タブ → 「セキュリティ」 → 「SIMカードロックを設定」 → 「SIMカードをロック」 → PIN
   コードを入力 → 「OK」
  - 「SIMカードをロック」にチェックが付きます。
- 2 「SIM PINを変更」→ 画面の指示に従って現 在のPINコードと新しいPINコードを入力

## リモート機能を有効にする

遠隔で本端末のロック、位置確認とデータの削除ができる機能です。

- Googleアカウントの設定を行う
- 2 Samsungアカウントの設定を行う
  - 画面の指示に従って設定します。
  - 既存のSamsungアカウントがある場合は、サインインしてください。
- 3 ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「一般」 タブ → 「セキュリティ」→「リモートコント ロール」\*
  - Samsungアカウントのパスワード入力画面が表示された場合は、パスワードを入力→「確認」をタップします。
  - 説明画面が表示された場合は、「OK」をタップ します。
- 4 パソコンでFind my mobile (端末リモート 追跡) のホームページを開く
  - Find my mobile (端末リモート追跡) のホーム ページについては、「Samsungアカウントにつ いて」をご参照ください。→ P.440
- 5 Samsungアカウントでログイン後、画面に 従って設定を行う
- ※ Google アカウント、Samsung アカウントが登録されると、「リモートコントロール」は自動でONになるため、本端末での操作は不要となります。パソコンで手順4から実施してください。



## SIM変更アラートを有効にする

ドコモminiUIMカードが差し替えられたときに、本端 末固有の情報が指定した電話番号にSMSで自動的に送 信されるように設定できます。

- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「セキュリティ」 → 「SIM変更アラート」
- Samsungアカウントを設定
  - 画面の指示に従って設定します。
    - 既存のSamsungアカウントがある場合は、サインインしてください。
    - Samsungアカウントを設定済みで、Samsung アカウントのパスワード入力画面が表示された場合は、パスワードを入力→「確認」をタップします。
- 3 💿 をタップ
- 4 「アラートメッセージ」→ SMS に表示されるメッセージを入力 → 「OK」
- 5 「作成」→ SMSの送信先電話番号を入力 → 「OK I
  - ・ 先頭に「+」、続いて送信先の国番号を入力後、 先頭の「O」を除いた電話番号を入力します。
  - 日本の国番号は「81」です。
  - 「連絡先」をタップすると、登録済みの連絡先から送信先を選択できます。
- 6 「保存」



### 自分の電話番号を確認する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「端末情報」 → 「ステータス」
  - 「電話番号」に自分の電話番号が表示されます。

# ファイル管理

# ストレージ構成

## 本体(内部ストレージ)

本端末のお買い上げ時に、本体(内部ストレージ)に作成される主なフォルダは以下のとおりです。

本端末の操作状況によっては、表示されるフォルダが 異なる場合があります。

| 項目        | 説明                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Alarms    | アラーム音として設定したい音<br>楽データなどを保存します。                      |
| Android   | システムや各種アプリの設定<br>データや一時ファイルなどが保<br>存されます。            |
| DCIM      | カメラで撮影した静止画/動画<br>のデータが保存されます(保存先<br>を本端末に設定している場合)。 |
| Documents | ドキュメントファイルが保存さ<br>れます。                               |
| Download  | ブラウザでダウンロードした<br>データが保存されます。                         |
| Movies    | 動画データが保存されます。                                        |
| Music     | 音楽データが保存されます。                                        |

| 項目            | 説明                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Notifications | Google+で使われるお知らせ<br>用ファイルが保存されます。ま<br>た、通知音として設定したい音<br>楽データなどを保存します。 |
| Pictures      | 表示中の画面を画像として保存<br>(スクリーンキャプチャ) した<br>画像データが保存されます。                    |
| Playlists     | 追加したプレイリストデータが<br>保存されます。                                             |
| Podcasts      | ポッドキャストデータが保存さ<br>れます。                                                |
| Ringtones     | 着信音やアラーム音として設定<br>したい音楽データなどを保存し<br>ます。                               |

### お知らせ

 「Alarms」/「Notifications」/「Ringtones」 フォルダに保存したデータを削除したとき、ア ラーム音や通知音、着信音に設定している場合は、 お買い上げ時の設定に戻ります。


# microSD(外部ストレージ)

本端末は、microSDカード (microSDHCカード、microSDXCカードを含む) を取り付けて使用することができます。

- 本端末は、2GBまでのmicroSDカードと32GBまでのmicroSDHCカードおよび64GBまでのmicroSDXCカードに対応しています(2013年10月現在)。ただし、市販されているすべてのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。対応のmicroSDカードは各microSDカードメーカーへお問い合わせください。
- 本端末に対応しているmicroSDカードのスピードクラスは、最大CLASS 10です。
- microSDXCカードは、SDXC対応機器でのみご利用 いただけます。SDXC非対応の機器にmicroSDXC カードを差し込むと、microSDXCカードに保存され ているデータが破損することなどがあるため、差し込 まないでください。
- データが破損したmicroSDXCカードを再度利用する ためには、SDXC対応機器にてmicroSDXCカード の初期化をする必要があります(データはすべて削除 されます)。
- SDXC非対応機器とのデータコピーについては、 microSDHCカードもしくはmicroSDカードなど、 コピー先/コピー元の機器の規格に準拠したカードを ご利用ください。

### microSDカードの取り付け


- microSDカードの取り付けは、本端末の電源を切り、 リアカバーと電池バックを取り外してから行ってください。→ P.54、P.56
- microSDカードの金属端子面を下にして、 矢印の向きにmicroSDカードスロットへ microSDカードが固定されるまで奥に差し 込む
  - microSDカードスロットはドコモminiUIMカードスロットの上部にあります。

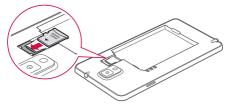

2 電池パックとリアカバーを取り付ける (P.55)

## microSDカードの取り外し

- microSDカードの取り外しは、本端末の電源を切り、 リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。→ P.54、P.56
- microSDカードを取り外すときは、あらかじめ「外部SDカードのマウント解除」(P.453)を行ってください。
- microSDカードを指で押さえながらスライドさせて矢印の向きにまっすぐ引き出す

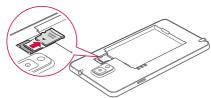

2 電池パックとリアカバーを取り付ける (P.55)

#### microSDカードを初期化する

microSDカードを初期化すると、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「ストレージ」
- 2 「外部SDカードを初期化」→「外部SDカードを初期化」→「全て削除」
  - パスワードの確認画面が表示された場合は、画面 ロックの解除パスワードを入力し、「続行」→「全 て削除」をタップします。

## ファイル操作

## ファイルやフォルダの操作

「マイファイル」を利用して、本端末やmicroSDカードやDropbox上に保存されている静止画や動画、 音楽や文書などさまざまなデータの表示や管理を行えます。

## 1 ホーム画面で 田 → 「マイファイル」

各フォルダのショートカット一覧画面が表示されます。お買い上げ時は、「全て」「画像」「動画」「音楽」「ドキュメント」「ダウンロード済みアプリ」「Dropbox」「最近使用したファイル」のショートカットが登録されています。ショートカットは追加できます(P.469)。

# 利用したいフォルダのショートカットをタップ → 必要に応じてフォルダをタップ

- フォルダ/ファイル一覧画面が表示されます。
- 利用したいショートカットがない場合や microSDカードに保存されているファイルを利 用する場合は、「全て」→「Device storage」(本 端末)/「SD memory card」(microSDカード) →利用したいフォルダをタップします。
- フォルダ/ファイルをロングタッチするとチェックが付き、以下の項目が表示されます。

| 項目 | 説明                                                          |  |
|----|-------------------------------------------------------------|--|
| <  | ファイルをオンラインサービスで共有、<br>Bluetooth機能やメールなどで送信、<br>他のアプリで使用します。 |  |

| 項目 | 説明               |  |
|----|------------------|--|
| 面  | フォルダ/ファイルを削除します。 |  |

**3** 利用したいファイルをタップ ・ファイルが表示/再生されます。

#### ショートカットを作成する

- 1 ホーム画面で 田 →「マイファイル」
- ② をタップ→「ショートカットを追加」→「OK」
- **3** 登録したいフォルダを選択→「完了」

#### ショートカットの名前を変更する

- 1 ホーム画面で 田 → 「マイファイル」
- 2 作成したショートカットをロングタッチ→ 「名前を変更」→ 名前を入力 → 「OK」

#### ショートカットを削除する

- 1 ホーム画面で 田 → 「マイファイル」
- 2 作成したショートカットをロングタッチ→ 「削除」→「OK」

## フォルダを作成する

- フォルダの作成は、「全て」のショートカットと作成 したショートカットでのみ行えます。
- 2 フォルダのショートカットをタップ → 必要 に応じてフォルダをタップ
- 3 □ → 「フォルダ作成」 → フォルダ名を入力 → 「OK」

## ファイルやフォルダの名前を変更する

- フォルダの名前の変更は、「全て」のショートカット と作成したショートカットでのみ行えます。
- 2 フォルダのショートカットをタップ → 必要 に応じてフォルダをタップ
- フォルダ/ファイルをロングタッチ → □「名前を変更」→ 名前を入力 → 「OK」

#### ファイルやフォルダを削除する

- フォルダの削除は、「全て」のショートカットと作成 したショートカットでのみ行えます。
- 1 ホーム画面で 田 → 「マイファイル」
- 2 フォルダのショートカットをタップ → 必要 に応じてフォルダをタップ
- 3 フォルダ/ファイルをロングタッチ → III → 「OK」

#### ファイルやフォルダを移動/コピーする

- 1 ホーム画面で 田 → 「マイファイル」
- 2 フォルダのショートカットをタップ → 必要 に応じてフォルダをタップ
- 3 フォルダ/ファイルをロングタッチ → □
  →「移動」/「コピー」
- 4 移動先のフォルダを表示 → 「ここに移動」 / 「ここに貼付」

## マイファイルのメニュー

ショートカット一覧画面、フォルダ/ファイル一覧画面で 🔳 をタップすると以下の項目が表示されます。

#### □ ショートカット一覧画面

| 項目               |                | 説明                                                                     |  |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| ショートカットを削除*      |                | ショートカットを削除します。<br>・ お買い上げ時に登録されているショートカットは削除できません。                     |  |
| FTPを追加           |                | FTPの設定を行います。                                                           |  |
| 近くのデバイスをスキャ<br>ン |                | DLNA機器をスキャンし<br>ます。→ P.491<br>・ Wi-Fi ネットワークに接<br>続している場合のみ利<br>用できます。 |  |
| 設定               | 隠しファイ<br>ルを表示  | 隠しファイルを表示するか<br>どうかを設定します。                                             |  |
|                  | ファイル拡<br>張子を表示 | ファイル拡張子を表示する<br>かどうかを設定します。                                            |  |

<sup>※</sup> 追加したショートカットがある場合のみ表示されます。

#### □ フォルダ/ファイル一覧画面

| 項目               | 説明                   |  |  |
|------------------|----------------------|--|--|
| アイテムを選択*1        | フォルダ/ファイルを選択しま<br>す。 |  |  |
| フォルダ作成**2        | フォルダを新規に作成します。       |  |  |
| 表示               | 一覧の表示方法を設定します。       |  |  |
| 並べ替え*3           | 一覧の表示順を変更します。        |  |  |
| ショートカットを追<br>加*2 | ショートカットを追加します。       |  |  |
| 設定               | → P.472              |  |  |

- ※1 フォルダ/ファイルがないフォルダ/ファイルー 覧画面では表示されません。
- ※2 お買い上げ時に登録されているショートカット内のフォルダ/ファイル一覧画面では表示されません。
- ※3 「最近使用したファイル」のフォルダ/ファイルー 覧画面では表示されません。

## データ検索

- ショートカット一覧画面、フォルダ/ファイル一覧画面で をタップ
- 2 検索条件を選択し、ファイル名や拡張子などを入力 →
  - 検索されたファイルが一覧表示されます。

## データ通信

## Bluetooth通信

本端末とBluetoothデバイス間で、無線でデータの やりとりができます。

- Bluetooth対応バージョンやプロファイルについては、「主な仕様」(P.547)をご参照ください。
- 設定や操作方法については、接続するBluetoothデバイスの取扱説明書もご覧ください。
- 本端末とすべてのBluetoothデバイスとのワイヤレス接続を保証するものではありません。

#### ■ Bluetooth機能使用時のご注意

- 本端末と他のBluetoothデバイスとは、見通し距離10m以内で接続してください。周囲の環境壁象具など)や建物の構造によっては、接続可能距離が極端に短くなることがあります。
- 2. 他の機器(電気製品、AV機器、OA機器など)から2m以上離れて接続してください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときに正常に接続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱れたりすることがあります。
- 3. 放送局や無線機などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。

4. Bluetoothデバイスが発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、電車内、航空機内、病院内、自動ドアや火災報知器から近い場所、ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所では本端末の電源および周囲のBluetoothデバイスの電源を切ってください。

#### ■無線LAN対応機器との電波干渉について

本端末のBluetooth機能と無線LAN対応機器は同一 周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LAN対 応機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信 速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があり ます。この場合、以下の対策を行ってください。

- 1. Bluetoothデバイスと無線LAN対応機器は、 20m以上離してください。
- 2. 20m以内で使用する場合は、Bluetoothデバイスまたは無線LAN対応機器の電源を切ってください。

#### ■ Bluetooth機能のパスコードについて

Bluetooth機能のパスコードは、接続するBluetooth デバイス同士が初めて通信するとき、相手機器を確認して、お互いに接続を許可するための認証用コードです。送信側/受信側とも同一のパスコード(最大16文字の半角英数字)を入力する必要があります。

本端末ではパスコードを「PIN」「パスキー」と表示している場合があります。

## Bluetooth機能を有効にして本端末を検 出可能にする

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「Bluetooth」
- 2 💿 をタップ
- ☐ をタップ
- 4 「端末の公開時間」→ 項目を選択
  - 設定した公開時間内で、本端末が別のBluetooth デバイスから検出可能になります。
  - 「タイムアウトなし」を選択した場合、本端末は 常に別のBluetoothデバイスから検出可能な状態になります。

#### お知らせ

- Bluetooth機能を使用しないときは、電池の消耗を防ぐため、Bluetooth機能をOFFにしてください。
- Bluetooth機能のON / OFF設定は、電源を切っても変更されません。

## 他のBluetoothデバイスとペアリング/ 接続する

本端末と他のBluetoothデバイスをBluetooth機能で接続し、データのやりとりを行うには、あらかじめ他のデバイスとペアリング(接続設定)を行い、本端末に登録後、接続を行います。

- Bluetoothデバイスによって、ペアリングのみ行うデバイスと接続までを続けて行うデバイスがあります。
  - ホーム画面で □ → 「本体設定」→ 「接続」タブ → 「Bluetooth」
- 2 💿 をタップ
  - 検出されたBluetoothデバイスが一覧表示されます。
  - Bluetoothデバイスが表示されない場合は、「スキャン」をタップして再度検索します。
- 接続したいデバイスをタップ
- 4 パスコードを確認またはパスコード (PIN) を入力 → 「OK I
  - ペアリング時にパスコードが必要なデバイスの場合も一度ペアリングを行うと、次回の接続時には パスコードの入力は不要になります。

## 他のデバイスからペアリング要求を受けた場合

Bluetooth通信のペアリングを要求する画面が表示された場合は、必要に応じて「OK」またはパスコード (PIN) を入力  $\rightarrow$  「OK」をタップします。

#### 接続を解除する場合

Bluetooth デバイスの一覧表示で、接続中のデバイスを タップ  $\rightarrow$  「OK」をタップします。

## ペアリングを解除する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」
   タブ → 「Bluetooth」
- 2 ペアリングを解除したいデバイスの 
  「ペアリングを解除」

## Bluetooth機能でデータを送受信する

あらかじめ本端末のBluetooth機能をONにし、検出可能にしてください。

#### Bluetooth機能でデータを送信する

連絡先(vcf形式の連絡先データ)、静止画、動画などの ファイルを、他のBluetoothデバイス(パソコンなど) に送信できます。

送信は各アプリの「共有」「送信」などのメニューから行ってください。

#### Bluetooth機能でデータを受信する

- 「ファイル転送」画面が表示されたら、「承認」 ・ ステータスバーに ▼ が表示され、データの受信
  - ステータスバーに が表示され、データの受信 が開始されます。
  - 通知パネルで受信状態を確認できます。
  - 受信が完了したら通知パネルを開き、 「Bluetooth共有:受信完了」をタップすると、 受信したデータの一覧が表示されます。表示/再 生したいデータをタップすると、受信したデータ を確認することができます。

## NFC通信

NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO (国際標準化機構) で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。本端末のリーダー/ライター機能(R/W) や機器間通信機能 (P2P) を利用して、本端末をNFC タグに近づけてデータを受信したり、NFCモジュールを搭載した他の機器とデータの送受信ができます。

 対向機にかざす際の注意事項については、P.260を で覧ください。

## NFCのReader / Writer, P2PをON にする

NFCを搭載した携帯電話などの機器との間でデータを送受信するには、Reader / Writer, P2P機能をONにする必要があります。

- 「Android Beam」をONにすると、P2P機能を搭載 した他の対応端末との間で、ウェブページや連絡先な どのコンテンツを送受信できます。
- 「S Beam」をONにすると、S Beam対応端末との間でP2P機能とWi-Fi Direct機能を利用して、静止画や動画、ドキュメントなどのファイルを送受信できるようになります。
- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「その他ネットワーク」 → 「NFC / おサイフケータイ 設定」

## 2 「Reader/Writer, P2P」の 🔟 をタップ

- Android Beamを利用する場合は、「Android Beam」の をタップします。
- S Beamを利用する場合は、「S Beam」の o をタップします。

## データを送受信する

- 本端末/相手機器で送信するコンテンツを表示
- 本端末と相手機器の ② マークを近づける
  - ソフトウェア利用許諾契約書が表示された場合は、画面の指示に従ってICタグ・バーコードリーダーの利用開始操作を行ってください。
- 3 本端末の画面をタップ/相手機器からコンテンツの送信操作を行う
  - コンテンツが送信/受信されます。
  - アプリの選択画面が表示された場合は、利用する アプリを選択してください。

#### お知らせ

- 本端末と相手機器から同時にコンテンツの送信操作を行うと、送信が正しく動作しない場合があります。
- 画面ロックの設定中は、NFCタグ情報の送受信はできません。
- NFC / おサイフケータイ ロックを設定している場合は、Android Beamを利用できません。
- アプリによってはAndroid Beamをご利用になれません。
- すべてのReader/Writer, P2P機能を搭載した端末との通信を保証するものではありません。

## 外部機器接続

## パソコンとの接続

## USB接続ケーブル SCO3で接続する

本端末とパソコンを付属のUSB接続ケーブル SCO3で 接続すると、パソコンの「Samsung Kies」(P.483) とデータを同期したり、本端末をメディアデバイスとし て認識 (P.484) させたりできます。

- 本端末の外部接続端子に、USB接続ケーブル SCO3のUSB3.0 Micro-Bプラグを差し込み、本端末をパソコンに接続
  - USB3.0 Micro-Bプラグは、SAMSUNGの印刷面を上にして水平に差し込みます。



#### お知らせ

- USB接続ケーブル SCO3のUSB 3.0 Standard-A ブラグはパソコンのUSBコネクタに直接接続し てください。USB HUBやUSB延長ケーブルを 介して接続すると、正しく動作しないことがあり ます。
- データ転送中に USB 接続ケーブル SC03 を取り 外さないでください。データが破損する恐れがあ ります。
- 接続可能なOSは、Windows XP (Service Pack 3以降)、Windows Vista、Windows 7、 Windows 8です。

## Samsung Kiesを利用する

Samsung Kiesを利用して、音楽や動画などのメディアファイルや個人情報を管理したり、本端末のソフトウェアを更新したりできます。

 Samsung KiesはSamsungのホームページからダウンロードして、パソコンにインストールします。 詳細については、Samsungのホームページをご覧く だかい。

http://www.samsung.com/jp/support/ usefulsoftware/KIES/JSP

## 本端末とパソコンをUSB接続ケーブル SCO3で接続

 接続方法については、「USB接続ケーブル SCO3 で接続する」(P.482)をご参照ください。

## 2 パソコンで「Samsung Kies」を起動

Samsung Kiesの使いかたについては、ヘルプメニューの「Kiesチュートリアル」をご覧ください。

## メディアデバイスとして使用する

本端末とパソコンを付属のUSB接続ケーブルSCO3で接続すると、本端末がメディアデバイス(MTP)として認識され、音楽や動画などのメディアファイルを転送できます。

- 本端末とパソコンをUSB接続ケーブル SCO3で接続
  - 接続方法については、「USB接続ケーブル SCO3 で接続する」(P.482) をご参照ください。
- 2 通知パネルを開く →「メディアデバイスとして接続」と表示されていることを確認
  - 「カメラとして接続」と表示されている場合は、「カメラとして接続」→「メディアデバイス (MTP)」にチェックを付けます。
- 3 パソコンを操作して本端末とパソコン間で データを転送

## カメラデバイスとして使用する

本端末とパソコンを付属のUSB接続ケーブル SCO3で接続してカメラ(PTP)モードにすると、本端末で撮影した静止画や動画をパソコンに転送できます。

- カメラ (PTP) モードは、MTP非対応のパソコンなどにデータを転送する場合に使用します。
  - 本端末とパソコンをUSB接続ケーブル SCO3で接続
    - 接続方法については、「USB接続ケーブル SCO3 で接続する」(P.482)をご参照ください。
- ② 通知パネルを開く → 「メディアデバイスと して接続」→ 「カメラ (PTP)」 にチェック を付ける
- 3 パソコンを操作して本端末とパソコン間で データを転送

## Samsung Link

Samsung Linkでは、オンラインストレージや他の デバイスとファイルを共有することができます。

- Samsung Linkを利用するには、Samsungアカウントが必要です。
- デバイスによっては一部のファイルを再生できない場合があります。

## Samsung Linkを設定する

## ホーム画面で Ⅲ → 「Samsung Link」

Samsungアカウントを設定していない場合は「サインイン」をタップしてSamsungアカウントにサインインしてください。

## 2 □ → 「設定」 → 項目を設定

| 項目            | 説明                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 登録済みストレー<br>ジ | オンラインストレージを管理しま<br>す。                                                |
| 保存先           | Samsung Link でダウンロード<br>したコンテンツの保存先を設定し<br>ます。                       |
| 自動アップロード      | 本端末で撮影した静止画や動画を<br>オンラインストレージや他のデバ<br>イスに自動的にアップロードする<br>機能の設定を行います。 |
| 動画の画質を最適<br>化 | デバイスに最適な品質で動画を再<br>生するかどうかを設定します。                                    |

| 項目             | 説明                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| パスワードロック       | Samsung Linkを起動したとき<br>に、Samsungアカウントのパス<br>ワードを入力しないと使用できな<br>いように設定します。 |
| マイアカウント        | サインインしたSamsungアカウントのプロフィール確認やパスワードの変更、利用規約やヘルプの確認ができます。                   |
| このサービスにつ<br>いて | Samsung Linkのバージョンや<br>ライセンス情報を表示します。                                     |

## 本端末のファイルを他の機器にアップロードする

- ホーム画面で → 「Samsung Link」 → 画面を右にフリック
  - デバイス&ストレージ画面が表示されます。
- ②「登録済みデバイス」から本端末をタップ
- 3 ファイルの種類のタブをタップ → 図 → アップロードするファイルにチェックを付ける
- 4 □ → アップロード先をタップ
  - アップロードを開始します。
  - アップロードを中止する場合は、通知パネルを 開き、「ファイルを転送中 ...」→ X をタップしま す。

# オンラインストレージや他の機器に保存されているファイルを本端末で再生する

- ホーム画面で → 「Samsung Link」 → 画面を右にフリック
  - デバイス&ストレージ画面が表示されます。
- ② 「登録済みストレージ」または「登録済みデ バイス」から、ファイルを再生するストレー ジまたはデバイスをタップ
  - ストレージやデバイスが表示されない場合は、□ → 「更新」をタップして再度検索します。
- 3 本端末でファイルの再生操作を行う

#### お知らせ

ネットワーク接続や相手機器の状態によっては、 再生が中断される場合があります。

## プリンターとの接続

## Wi-Fi 機能やUSB接続を利用して本端末に対応しているプリンターで印刷できます。

- Wi-Fi機能を使用する場合は、あらかじめ無線LAN (Wi-Fi) およびプリンター側の設定を行ってください。
- Wi-Fi機能を使用する場合は、本端末とプリンターは、 同一のWi-Fi ネットワークに接続されているか、Wi-Fi Directで接続している必要があります。
- USB接続を使用する場合、対応している接続ケーブ ルにつきましては、ブリンターの取扱説明書をご確認 ください。

## プリンターで印刷する

- 1 印刷可能なアプリの画面で 🖃 → 「印刷」
  - 印刷確認画面が表示された場合は、「OK」をタップします。
  - 初回印刷時はプリンターの選択画面が表示されます。使用するプリンターを選択し、手順3へ進んでください。
- 2 🔣 をタップ
  - プリンターの設定画面が表示されます。
- - 印刷プレビュー画面に戻ります。
- **4 | | |** をタップ
  - 印刷をキャンセルするには、Xをタップします。

#### お知らせ

プリンターの種類によって、設定画面に表示される項目は異なります。

## DLNA機器との接続

Wi-Fi機能を利用して他のクライアント (DLNA: Digital Living Network Alliance) 機器から本端末のメディアファイルを共有して再生できます。

- 本機能を利用する場合は、あらかじめ本端末とアクセスする機器を、同じWi-Fiネットワークに接続してください。
- 本機能は、すべてのDLNA対応機器との接続を保証するものではありません。
- 本端末はDTCP-IPに対応しています。ただし、すべてのDTCP-IP対応機器との接続を保証するものではありません。
- 本機能は、DLNA対応機器に保存されたすべてのメディアファイルの再生を保証するものではありませか。

#### 近くのデバイスを設定する

## ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「近くのデバイス」

## 2 項目を設定

|        | 項目             | 説明                                            |  |
|--------|----------------|-----------------------------------------------|--|
| デバイス名称 |                | 本端末のデバイス名称が表示されます。                            |  |
| 詳細設定   | 共有コンテ<br>ンツ    | 共有するコンテンツを選択しま<br>す。                          |  |
|        | 許可デバイ<br>スリスト  | 本端末にアクセス可能な機器リ<br>ストを表示します。                   |  |
|        | 禁止デバイ<br>スリスト  | 本端末にアクセス不可の機器リ<br>ストを表示します。                   |  |
|        | ダウンロー<br>ド先    | 他の機器から本端末にアップ<br>ロードしたメディアファイルの<br>保存先を設定します。 |  |
|        | 他デバイス<br>からの転送 | メディアファイルをアップロー<br>ドしたときの本端末の動作を設<br>定します。     |  |

#### お知らせ

 許可デバイスリスト/禁止デバイスリストに追加 されているデバイスを削除するには、「許可デバ イスリスト」/「禁止デバイスリスト」→削除す るデバイスにチェックを付ける →「削除」をタッ プします。

#### 本端末にアクセスするDLNA機器を登録する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「近くのデバイス」
- 2 💿 をタップ
  - 注意画面が表示された場合は、内容を確認し、 「OK」をタップします。
  - 他の機器からのアクセスを許可するかどうかの確認画面が表示された場合は、手順4へ進んでください。
  - ステータスバーに りが表示されます。
- 3 アクセスする機器から本端末への接続操作を 行う
  - アクセスを許可するかどうかの確認画面が表示されます。
- 4 [OK]
  - アクセスした機器と接続され、許可デバイスリスト(P.492) に機器が追加されます。
  - 「キャンセル」をタップするとアクセスを拒否します。禁止デバイスリスト(P.492)に機器が追加されます。
- 5 アクセスした機器から再生の操作を行う

## **Group Play**

Group Playを搭載した他の機器と接続して、音楽や写真、ドキュメント、ゲームを共有して表示/再生/ブレイできます。Group Playを利用するには、本端末でグループを作成するか、他の機器で作成したグループに参加する必要があります。

## 】 ホーム画面で 田 → 「Group Play」

- Group Playのトップ画面が表示されます。
- 免責条項が表示された場合は、内容を確認して 「同意する」をタップします。

#### お知らせ

- Group Playの詳細については、Group Playの 画面で → 「ヘルプ」をタップしてご覧くださ い。
- Group Playを利用中は、インターネットに接続できません。

## グループを作成する

# 【 Group Playのトップ画面で「グループを作成 I

## グループパスワードを入力 → 「OK」

- グループパスワードは  $1 \sim 6$  桁の数字で設定してください。
- Group Playのトップ画面で「グループパスワードを設定」のチェックを外すと、グループパスワードの設定画面は表示されません。手順3へ進んでください。
- Wi-Fiテザリング画面が表示された場合は、内容を確認して「OK」をタップします。

## 3 項目を選択

| <b>—</b> — — — — — — — — — — — — — — — — — — |                                                            |  |  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|
| 項目                                           | 説明                                                         |  |  |
| 音楽を共有                                        | 共有する音楽を選択します。2台<br>以上の機器を接続してサラウン<br>ドサウンドを楽しむことができ<br>ます。 |  |  |
| 画像を共有                                        | 共有する画像を選択します。                                              |  |  |
| 動画を共有                                        | 共有する動画を選択します。                                              |  |  |
| ドキュメントを共<br>有                                | 共有するドキュメントを選択し<br>ます。                                      |  |  |
| ゲームその他をプ<br>レイ                               | 共有するゲームを選択します。                                             |  |  |

#### 4 共有するコンテンツにチェックを付ける → 「完了」

- ・ 画像の場合は、共有する画像にチェックを付ける→ ▼ をタップします。
- ゲームの場合は、プレイするゲームをタップします。
- す。
   アイコンが表示されていない場合は、画面をタップすると表示されます。

| 項目       | 説明                                                             |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>₽</b> | 描画モードに切り替えて、写真やドキュメン<br>トにメモなどを描いて共有します。                       |  |  |
| ₩N       | コラージュモードに切り替えて、共有してい<br>る複数の写真を重ねて表示します。                       |  |  |
|          | 共有する写真やドキュメントを追加します。                                           |  |  |
|          | 1 つの動画を共有して再生する個別表示と、<br>1 つの動画を分割して複数の画面で再生する<br>分割表示を切り替えます。 |  |  |
| <b>R</b> | Group Playの参加者を確認します。                                          |  |  |
| <b>*</b> | 共有している音楽のサラウンドサウンドを設<br>定します。                                  |  |  |
| 0        | 音楽の再生画面に切り替えます。                                                |  |  |

## グループに参加する

## ┃ Group Playのトップ画面で「グループに参加」

- グループパスワードの入力画面が表示された場合 は、グループを作成した端末で設定したグループ パスワードを入力します。
- 参加できるグルーブが複数ある場合は、参加する グルーブ(モバイルAP)をタップする必要があ ります。「スキャン」をタップすると、グループ の検索結果を更新できます。

## MHL接続でテレビに表示

本端末とHDMI端子付きテレビを接続して、テレビ に動画、画像などを表示します。

- 本端末とHDMI端子付きテレビを接続するにはHDMI 端子(TypeA)に対応したHDMIケーブル(市販品) とHDMI変換ケーブルSCO3(別売)が必要です。 また、MHLに対応したテレビとはMHLケーブル(市 販品)を使用することで接続できます。
- すべてのHDMI対応機器との動作を保証するものでは ありません。
- ↑ HDMI ケーブルとHDMI 変換ケーブルを接続
  - HDMI変換ケーブルの接続方法についてはHDMI 変換ケーブルの取扱説明書をご覧ください。
- 2 テレビのHDMI端子にHDMIケーブルを接続
  - HDMI端子への接続方法や入力の切り替え、音量 の調整などについてはテレビの取扱説明書をご覧 ください。
- 3 本端末の外部接続端子にHDMI変換ケーブルを接続
  - テレビ表示中にHDMI変換ケーブルが抜けると、 一定時間接続待機状態になります。

#### お知らせ

- HDCP非対応テレビと接続した場合、映像・音声は正しく出力されません。また、コンテンツによってはコンテンツプロバイダーから外部出力を禁止されていたり、性能上の問題から、外部出力が抑止されていたりするものがあります。
- MHL出力開始時、接続するテレビによっては入力が切り替わらず映像が表示されない場合があります。その場合、テレビの表示設定を変更してください。
- HDMIケーブルを接続中に、HDMIケーブルを 持って本端末を持ち上げないでください。
- テレビに表示しないときは、HDMIケーブルを取り外してください。
- MHL接続利用時には、お客様の利用環境によって電波状況に影響が出る場合があります。

## 海外利用

## 国際ローミング(WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。電話、SMSは設定の変更なくご利用になれます。

#### ■対応ネットワークについて

本端末は、クラス4になります。3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHz / GSM850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアを企確認ください。海外ではXiエリア外のため、3GネットワークおよびGSM / GPRSネットワークをご利用ください。

- ■海外でご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください
  - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
  - ドコモの「国際サービスホームページ」

#### お知らせ

国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際競別番号・接続可能な国、地域および海外通信事業者は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編》』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

## ご利用できるサービス

(〇:利用可能)

| 主な通信サービス | 3G | 3G850 | GSM<br>(GPRS) |
|----------|----|-------|---------------|
| 電話       | 0  | 0     | 0             |
| SMS      | 0  | 0     | 0             |
| メール*     | 0  | 0     | 0             |
| ブラウザ*    | 0  | 0     | 0             |

※ ローミング時にデータ通信を利用するには、データロー ミングの設定をONにしてください(P.511)。

#### お知らせ

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。

## ご利用時の確認

#### 出発前の確認

海外でご利用いただく際は、出発前に日本国内で次の確認をしてください。

#### ■ご契約について

WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は裏表紙の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

#### ■ 充電について

 海外旅行で充電する際のACアダプタは、別売の [ACアダプタ03] または [ACアダプタ04] を ご利用ください。

#### ■料金について

- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、 日本国内とは異なります。
- ご利用のアブリによっては自動的に通信を行うものがありますので、パケット通信料が高額になる場合があります。各アブリの動作については、お客様で自身でアブリ提供元にご確認ください。

### 事前設定

#### ■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、 海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・ 番号通知お願いサービスなどのネットワークサー ビスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、 「遠隔操作設定」(P.186)を開始にする必要があります。渡航先で「遠隔操作(有料)」(P.188)の設定を行うこともできます。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

### 滞在国での確認

海外に到着後、本端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

#### ■接続について

「ネットワークオペレーター」の設定で「利用可能なネットワーク」を「自動選択」に設定している場合は、 最適なネットワークを自動的に選択します。

定額サービス適用対象国・地域の通信事業者をご利用の場合、海外でのパケット通信料が一日あたり一定額を上限としてご利用いただけます。なお、ご利用には国内のパケット定額サービスへのご加入が必要です。詳細は『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

#### ■ディスプレイの表示について

ステータスバーには利用中のネットワークの種類が 表示されます。

| アイコン            | ネットワークの種類         |
|-----------------|-------------------|
|                 | 国際ローミング中(電波状態弱/強) |
| G / G           | GPRS 使用可能/通信中     |
| 3G<br>\$1 / \$1 | 3G(パケット)使用可能/通信中  |
| H / H           | HSDPA 使用可能/通信中    |

接続している通信事業者名は、通知パネルで確認できます。

#### ■日付と時刻について

「日付と時刻」の「自動日時設定」「自動タイムゾーン」 にチェックを付けている場合は、接続している海外通 信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報 を受信することで本端末の時刻や時差が補正されま す。

- 海外通信事業者のネットワークによっては、時刻・ 時差補正が正しく行われない場合があります。そ の場合は、手動でタイムゾーンを設定してくださ い。
- 補正されるタイミングは、海外通信事業者によって異なります。
- ・「日付と時刻」(P.443)

#### ■お問い合わせについて

- 本端末やドコモminiUIMカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、裏表紙をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り 当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

### 滞在先で電話をかける/受ける

### 滞在国外(日本含む)に電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、滞在国から他の国 へ電話をかけることができます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、ドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- ホーム画面で 📞 → 「ダイヤル」
- 2 + (「O」をロングタッチ) → 国番号 → 地域 番号(市外局番) → 相手の電話番号を入力
  - 地域番号(市外局番)が「O」で始まる場合には、 先頭の「O」を除いて入力してください。ただし、 イタリアなど一部の国・地域では「O」が必要な 場合があります。
- **3** →「**<**国名**>**へ発信」/「そのまま発信」 ・上記の**く**国名**>**には、「国際ダイヤルアシスト」
  - 上記のく国名>には、「国際タイヤルアシスト」 の「国番号」で設定した国名が表示されます。例 えば、「日本(JPN)」(+81)の場合には「日本 (JPN)へ発信」と表示されます。
- 4 通話が終了したら「通話を終了」

### 滞在国内に電話をかける

日本国内での操作と同様の操作で、相手の一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。

- 📘 ホーム画面で 📐 → 「ダイヤル」
- 相手の電話番号を入力
- △ 通話が終了したら「通話を終了」

# 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

電話をかける相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

滞在先にかかわらず日本経由での通信となるため、日本への国際電話と同じように「+」と「81」(日本の国番号)を先頭に付け、先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてください。

### 滞在先で電話を受ける

日本国内での操作と同様の操作で電話を受けることができます。

#### お知らせ

- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、 いずれの国からの電話であっても日本からの国際 転送となります。発信側には日本までの通話料が かかり、着信側には着信料がかかります。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。
- 海外での利用時には、「着信拒否」(P.195)が 動作しない可能性があります。

### 相手からの電話のかけかた

- 日本国内から滞在先に電話をかけてもらう場合 日本国内にいるときと同様に電話番号をダイヤルして、電話をかけてもらいます。
- ■日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう場合

滞在先にかかわらず日本経由で電話をかけるため、国際アクセス番号および [81] (日本の国番号) をダイヤルしてもらう必要があります。

発信国の国際アクセス番号-81-90 (または80) -XXXX-XXXX

### 国際ローミングの設定

海外で本端末を使用する場合は、滞在先で接続できる通信事業者のネットワークに切り替える必要があります。お買い上げ時は、接続できるネットワークを自動的に検出して切り替えるように設定されていますが、手動で設定を変更することもできます。

### ネットワークモードを設定する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「その他ネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」 → 「ネットワークモード」
- 2 使用するネットワークモードをタップ

| _                      |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| 項目                     | 説明                                                |
| LTE / 3G /<br>GSM (自動) | LTEネットワーク、3Gネットワーク、GSM / GPRSネットワークを自動で選択して使用します。 |
| LTE / 3G               | LTEネットワークまたは3Gネット<br>ワークを使用します。                   |
| GSMのみ                  | GSM / GPRSネットワークのみ<br>を使用します。                     |

### お知らせ

・ 海外では、LTEネットワークは検出されません。

### 接続できる通信事業者を確認して手動で設 定する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」タブ → 「その他ネットワーク」→「モバイルネットワーク」→「ネットワークオペレーター」
  - 検索された通信事業者名のリストが表示されます。
  - 情報画面が表示された場合は「OK」をタップします。
  - 「ネットワークを検索」をタップして、再検索することもできます。
  - 「ネットワークモード」(P.509)の設定により、表示される通信事業者は異なります。

### 2 接続する通信事業者名をタップ

#### お知らせ

- ネットワーク状況や電波状態などによっては、検索結果が表示されない場合があります。
- 接続する通信事業者を手動で設定した場合、本端 末がサービスエリア外に移動しても別の接続可能 な通信事業者には自動的に接続されません。ただ し、FOMAネットワークエリア内に移動した場合 は、接続する通信事業者を手動で設定していても 自動的にFOMAネットワークに接続されます。
- 接続する通信事業者を手動で設定した場合は、日本に帰国後、「自動選択」に設定することをおすすめします。

### 接続できる通信事業者を自動的に選択する

- ホーム画面で □ → 「本体設定」→「接続」
   タブ → 「その他ネットワーク」→「モバイルネットワーク」→「ネットワークオペレーター」
  - 情報画面が表示された場合は「OK」をタップします。

### [ 自動選択]

情報画面が表示された場合は「OK」をタップします。

### データローミングを設定する

- ホーム画面で → 「本体設定」 → 「接続」タブ → 「その他ネットワーク」 → 「モバイルネットワーク」
- 2 「データローミング」にチェックを付ける
- **3** [OK]

### 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にドコモのネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 「モバイルネットワーク」の「ネットワークモード」を「LTE / 3G / GSM (自動)」に設定してください(P.509)。
- 「モバイルネットワーク」の「ネットワークオペレーター」を「自動選択」に設定してください(P.511)。

## 付録/索引

### オプション品・関連機器のご紹介

本端末にさまざまな別売のオブション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オブションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック SC10
- リアカバー SC11
- タッチペン SCO3
- ・ SM-V700セット
- ACアダプタ SCO4
- HDMI変換ケーブル SCO3
- USB接続ケーブル SCO3
- 車載ハンズフリーキット 01\*1
- ワイヤレスイヤホンセット 03\*1
- 骨伝導レシーバマイク 02\*1
- ・ キャリングケース 02
- ポケットチャージャー 01 / 02
- ACアダプタ 03 / 04
- 海外用AC変換プラグCタイプ 01
- microUSB接続ケーブル 01

- · DCアダプタ 03
- ドライブネットクレイドル 02
- L-03E\*\*2
- SmartTV dstick 01
- ※1 本端末とBluetooth通信で接続できます。
- ※2 本端末への給電を行うチャージャー機能の対応となります。

### お知らせ

・ 本端末と外部機器を接続する場合は、HDMIケーブル(市販品)に必ずHDMI変換ケーブル SCO3を接続してからご使用ください。

### 試供品

- 試供品は無料修理保証の対象外です。
- 試供品の仕様および外観は、性能向上のため予告なく 変更することがあります。

### マイク付ステレオヘッドセット

#### ご使用方法

- マイク付ステレオヘッドセットの接続プラグ を本端末のヘッドホン接続端子に差し込む
  - ホーム画面などを表示中にスイッチを押すと、以下の操作ができます。
    - 音楽の再生/一時停止
    - 電話を受ける/終了する
  - 音量キーを押すと、音量を調節できます。
  - 接続プラグを奥まで確実に差し込んでください。 途中で止まっていると音が聞こえない場合があります。
  - マイク付ステレオヘッドセットのコードが本人や 周囲の人、物にからまないよう注意してご使用く ださい。



使い終わったら、接続プラグを本端末のヘッドホン接続端子から水平に引き抜きます。

#### ■ イヤピースのサイズが合わないときは

マイク付ステレオヘッドセットには、あらかじめ取り 付けられているイヤピース以外に、サイズの異なる2 種類のイヤピースが付属しています。サイズが合わな いと感じたときは、交換してください。

#### 主な仕様

| コネクタ形状  | 3.5mmステレオミニプラグ |
|---------|----------------|
| インピーダンス | 32Ω            |
| 最大入力    | 40mW (1.13V)   |
| 最大出力    | 95 +/ - 3dB    |
| サイズ     | 長さ 約1260mm     |
| 質量      | 約13.2g         |

### トラブルシューティング(FAQ)

### 故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(P.544)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、裏表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

#### □ 電源

| 症状                                | チェック項目                                                                                                                          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本端末の電源<br>が入らない<br>(本端末が使え<br>ない) | <ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P.54</li> <li>電池切れになっていませんか。→ P.57</li> </ul>                                                   |
| 画面が動かな<br>い、電源が切れ<br>ない           | ・ 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に 0 (電源/画面ロックキー)を7秒以上押すと、強制的に再起動することができます。 ※ 独制的に再起動する操作のため、データおよび設定した内容などが消えてしまう場合がありますのでご注意ください。 |

### □ 充電

| 症状                                         | チェック項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 充電ができな<br>い<br>通知LEDが点<br>灯しない、また<br>は点滅する | <ul> <li>電池パックが正しく取り付けられていますか。→ P.54</li> <li>アダブタの電源ブラグやシガーライターブラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。</li> <li>アダプタ、付属のUSB接続ケーブル SCO3と本端末が正しくセットされていますか。</li> <li>村属のUSB接続ケーブル SCO3を支援を使用の場合、パソコンの電源が入っていますか。</li> <li>充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末の温度が上昇して充電できなくなる場合があります。その場合は、本端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。</li> </ul> |

### □ 端末操作

| دارخي           | 7 455                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 症状              | チェック項目                                                                                                                                                                                                                                    |
| 操作中・充電中に熱くなる    | ・操作中や充電中、また、充電しながらアブリやワンセグ視聴などを<br>長時間行った場合などには、本端<br>末や電池パック、アダブタが温か<br>くなることがありますが、動作上<br>問題ありませんので、そのままご<br>使用ください。                                                                                                                    |
| 電池の使用時間が短い      | <ul> <li>圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。</li> <li>電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。</li> <li>電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に軽くなっていきます。十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。</li> </ul> |
| 電源断・再起<br>動が起きる | <ul> <li>電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いてください。</li> </ul>                                                                                                                                                 |

| 症状                                        | チェック項目                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タッチスク<br>リーンをタッ<br>プしても動作<br>しない          | <ul> <li>画面ロックが設定されていませんか。 (電源/画面ロックキー)</li> <li>を押して画面ロックを解除してください。</li> <li>→ P.62、P.420</li> </ul>                                                                                           |
| タッチスク<br>リーンをタッ<br>プしたときの<br>画面の反応が<br>遅い | ・本端末に大量のデータが保存されているときや、本端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。・保護シートが貼られていませんか。保護シートによって動作が認識されにくくなる場合があります。・ディスプレイの表面に傷が付いたり、破損したりしている場合は、裏表紙の「故障お問い合わせ先」またはドコモ指定の故障取扱窓口までご相談ください。 |
| ドコモ<br>miniUIMカー<br>ドが認識され<br>ない          | <ul> <li>ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→ P.52</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 時計がずれる                                    | <ul> <li>長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。<br/>「自動日時設定」が設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。</li> <li>→ P.443</li> </ul>                                                                            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                 |

| 症状       | チェック項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 端末動作が不安定 | <ul> <li>ご購入後に端末へインストールしたアプリによる可能性があります。セーフモードで起動して症状が改善される場合には、インストールすることで症状が改善される場合には、インストールすることで症状が改善される場合には、関係です。</li> <li>セーフモードとはご購入時の状態に近い状態で起動させる機能です。</li> <li>セーフモードの起動方法電源がOFFの状態から1(電源/画面ロックキー)を2秒以上押し、は0comoのの一切が消えたあと、でください。</li> <li>セーフモードが起動するとホーム画面の左下が記載してください。</li> <li>セーフモードが起動するとカーフモード」と表終了しては、できなアップした上でセーフモードを必要ができまままです。</li> <li>セーフモードをを事前にバックアップした上でもしてきている。</li> <li>必要なデータを事前にバックアップした上でもしてきている。</li> <li>お客様で自身で作成されたウィジェットが消える場合があります。</li> <li>セーフモードは通常の起動大態ではないため、通常はせているい。</li> </ul> |

| 症状                                                                        | チェック項目                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本端末の動作<br>が遅くなった<br>/プログラム<br>の動作が不安<br>定になった/<br>一部のプログ<br>ラムを起動で<br>きない | <ul> <li>本端末の端末内部メモリの使用状況を確認し、実行中のプログラムを終了するなどして、メモリの空き容量を確保してください。</li> <li>→ P.142</li> </ul>                                            |
| データが正常<br>に表示されな<br>い/タッチス<br>クリーンを正<br>しく操作でき<br>ない                      | ・電源を入れ直してください。電源を入れ直しても問題が解決しないときは、「工場出荷状態に初期化」<br>(P.437)を実行すると問題が改善される場合があります。ただし、本端末に保存されたすべてのデータが削除されるため、必要なデータを事前にバックアップした上で実行してください。 |
| アプリが正し<br>く動作しない<br>(起動できな<br>い、エラーが<br>頻繁に起こる<br>など)                     | <ul> <li>無効化されているアプリはありませんか。無効化されているアプリを有効にしてから再度お試しください。→ P.451</li> </ul>                                                                |

### □ 通話

| 症状                              | チェック項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話発信キー<br>をタップして<br>も発信できな<br>い | <ul> <li>ドコモminiUIMカードが正しく本端末に取り付けられていますか。<br/>→ P.52</li> <li>機内モードを設定していませんか。 → P.394</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 着信音が鳴らない                        | <ul> <li>マナーモード (サイレント、バイブ) に設定していませんか。→ P.407</li> <li>「着信音」を「サイレント」にしていませんか。→ P.406</li> <li>「音量」の「着信音」の音量を0にしていませんか。→ P.405</li> <li>「自動着信拒否モード」を「全ての着信」または「自動着信拒否番号」に設定していませんか。→ P.188</li> <li>機内モードに設定していませんか。→ P.188</li> <li>でみサービスの呼出時間を「0秒」にしていませんか。→ P.185</li> <li>伝言メモの応答時間を「0秒」にしていませんか。→ P.185</li> </ul> |

| 症状                                                                              | チェック項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通話ができない(場所を移動いてもが所を移動してもが高い。 「圏外」の表い、電が消波のはいまででは、できないのない、できないのでは、できない。 (本のできない) | <ul> <li>電源を入れ直すか、電池バックまたはドコモminiUIMカードを取り付け直してください。         → P.52、P.56、P.61</li> <li>電波の性質により、圏外ではない、電波が強くアンテナマークが4本表示されている状態(M)であります。場所を移動してかけ直してください。</li> <li>「自動着信拒否モード」を設定していませんか。→ P.188</li> <li>電波の混み具合にもおり、多メールが混み合い、これませんか。 → P.188</li> <li>電波の混み具合に電話といりがあります。その場合は「しばらくお待ちください(音声サービス)」と表示され、話中音が流れます。場所ををしてかけ直してください。</li> </ul> |
| ネットワーク<br>に接続できな<br>い                                                           | <ul> <li>電波の弱い場所で使用していませんか。</li> <li>本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。</li> <li>→ P.61</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |

### □ 画面

| 症状            | チェック項目                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ディスプレイ<br>が暗い | 「画面のタイムアウト」で設定した時間を経過していませんか。     → P.403     ディスプレイの明るさを調整していませんか。 → P.408     ・ 省電力モードを設定していませんか。 → P.452     「画面トーンの自動調整」にチェックが付いている場合は表示されている画像によって画面のトーンが調整されます。 → P.404     ・ 電池残量が少なくなっていませんか。 → P.60 |

### □ 音声

| 症状                                     | チェック項目                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 通話中、相手の<br>声が聞こえに<br>くい、相手の声<br>が大きすぎる | <ul> <li>通話音量を変更していませんか。</li> <li>→ P.175、P.178</li> </ul> |

#### □メール

| 症状                                   | チェック項目                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メールを自動<br>で受信しない                     | <ul> <li>「Eメールを同期」のチェックを外していませんか。チェックを付けてください。→ P.224</li> <li>「同期スケジュール」を「手動」に設定していませんか。同期スケジュールを設定してください。→ P.225</li> </ul> |
| 添付ファイル<br>が削除されて<br>画像を見るこ<br>とができない | • [Eメール受信サイズ] を確認して<br>ください。 → P.225                                                                                          |

### □ カメラ

| 症状                                          | チェック項目                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カメラで撮影<br>した静止画や<br>動画がぼやけ<br>る             | <ul> <li>カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。</li> <li>人物を撮影するときは、顔検出機能を設定してください。</li> <li>→ P.300</li> <li>スマートスタビリティ、動画手振れ補正をONにして撮影してください。</li> <li>→ P.300、P.301</li> </ul> |
| カメラを起動<br>しようとする<br>とエラーメッ<br>セージが表示<br>される | <ul> <li>電池残量を確認してください。         → P.445</li> <li>メモリの空き容量を確認してください。       → P.453</li> <li>①(電源/画面ロックキー)を1秒以上押して端末オブション画面を表示し、「再起動」をタップして本端未を再起動してください。</li> </ul>           |

#### □□ンカグ

| 症状               | チェック項目                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ワンセグの視<br>聴ができない | <ul> <li>地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。</li> <li>エリア情報設定をしていますか。</li> <li>→ P.280</li> </ul> |

### □ おサイフケータイ

| 症状                    | チェック項目                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| おサイフケー<br>タイが使えな<br>い | <ul> <li>電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、NFC / おサイフケータイロックの設定にかかわらずおサイフケータイの機能が利用できなくなります。</li> <li>NFC / おサイフケータイロックを設定していませんか。→P.261</li> <li>本端末の ②マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。→P.259</li> </ul> |

### □ 海外利用

| 症状          | チェック項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海外で本端末が使えない | ■アンテナマークが表示されている場合 ・ WORLD WINGのお申し込みをされていますか。 WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。 ■圏外が表示されている場合 ・ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか。利用可能なサービスエリアまたは海外が高にご利用ガイドブック(国際サービス・ス編)またはドコモの「国際サービス・ス編)またはドコモの「国際サービス・ス編)またはドコモの「国際サービス・大さい。 ・ ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。 ・ ネットワークの設定や海外通信事業者の設定を変更してみてください。 ・ ネットワークオペレーター」を「ネットワークオペレーター」を「自動選択」に設定してください。→ P.509「ネットワークオペレーター」を「自動選択」に設定してください。 → P.5111 ・ 本端末の電源を入れ直すことで回復することがあります。 → P.61 |

| 症状                                                                   | チェック項目                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 业人                                                                   | アエック項目                                                                                                                    |
| 海外でデータ通<br>信ができない                                                    | ・ データローミング設定をONに<br>してください。 → P.511                                                                                       |
| 海外で利用中に、<br>突然本端末が使<br>えなくなった                                        | ・ 利用停止目安額を超えていませんか。「国際ローミングサービス<br>(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめ利用停止目安額が設定されています。利用停止目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を精算してください。           |
| 海外で電話がか<br>かってこない                                                    | <ul><li>「ローミング時着信規制」を「規制開始」に設定していませんか。</li><li>→ P.187</li></ul>                                                          |
| 相手の電話番号が通知されて電話番号い / 相手の違されて電話番号が通知される過程を発見が通知を発見を発見を発見を発見を発見を表するない。 | ・ 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、本端末に発信者番号は表示されません。また、利信事業日にひるネットワークや電話番号とは違う番号が通知される場合があります。 |

### □ データ管理

| 症状                                | チェック項目                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ転送が行われない                       | • USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。                                                                                              |
| microSDカード<br>に保存したデータ<br>が表示されない | ・ microSDカードを取り付け直<br>してください。 → P.465                                                                                                           |
| 画像が表示されない                         | <ul><li>未対応の画像データの場合は<br/>「マイファイル」に □ が表示<br/>されます。</li></ul>                                                                                   |
| 端末をパソコンに<br>接続しても動作し<br>ない        | <ul> <li>Windows XPをお使いの場合は、Windows XP Service Pack 3以上にしてください。</li> <li>Samsung KiesまたはWindows Media Player 10以上をパソコンにインストールしてください。</li> </ul> |

### □ Bluetooth機能

| 症状                                                      | チェック項目                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetoothデバイ<br>スと接続ができな<br>い/サーチしても<br>見つからない          | Bluetoothデバイス(市販品)<br>側を機器登録待ち受け状態にしてから、本端末側から機器登録を行う必要があります。登録済みのデバイスを削除後、再度登録する場合は、デバイスと本端末の双方で登録されているデバイスを削除してから登録してください。 |
| カーナビやハンズ<br>フリー機器などの<br>外部機器を接続し<br>た状態で本端末か<br>ら発信できない | ・ 相手が電話に出ない、圏外など<br>の状態で複数回発信すると、そ<br>の番号へ発信できなくなる場合<br>があります。その場合は、本端<br>末の電源を一度切ってから、再<br>度電源を入れ直してください。                   |

### □ 地図・GPS機能

| 症状                          | チェック項目                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オートGPSサー<br>ビス情報が設定で<br>きない | <ul> <li>電池残量が少なくなり、オート GPSが停止していませんか。<br/>「低電力時動作設定」により、オートGPSが停止している場合は、オートGPSサービス情報は設定できません。この場合、「オートGPS」の「低電力時動作設定」を「停止しない」に設定するか、または、充電をすることで設定できるようになります。→ P.60、P.434</li> <li>「オートGPS」の「オートGPS動作設定」がOFFになっていませんか。→ P.434</li> </ul> |

# エラーメッセージ

| エラーメッ<br>セージ                                                          | 説明/対処方法                                                                                                                          | 参照先           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| XXXX<br>(XXXX) が<br>予期せず中<br>止しました。<br>/ XXXX<br>(XXXX) は停<br>止しました。* | 本端末や機能にエラーが発生したときに表示されます。「強制終了」/「OK」をタップしてから再度操作してください。                                                                          |               |
| 機内モードが<br>ONです。通<br>話するために、<br>機内モードを<br>OFFにします<br>か?                | ドコモminiUIMカードが<br>正しく取り付けられていない、または機内モードを設定した状態で電話をかけようとしたときに表示されます。ドコモminiUIMカードが正しく取り付けられていることを確認するか、機内モードをOFFにしてから再度操作してください。 | P.52<br>P.394 |
| しばらくお待<br>ちください(音<br>声サービス)<br>/しばらくお<br>待ちください<br>(データサービ<br>ス)      | 通話・通信回線においてアクセスが集中しているため、通信規制がかかっているときに表示されます。規制が解除されてから再度操作してください。                                                              | _             |

| エラーメッ<br>セージ                                                            | 説明/対処方法                                                                                                                   | 参照先            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 空き容量低下<br>不要なデータ<br>やアプリを削<br>除してくださ<br>い。                              | システムメモリ(本体)の<br>空き容量が低下したときに<br>表示されます。このままご<br>使用になられると一部機能<br>かあります。アプリやメディ<br>アコンテンツなどのデータ<br>を削除して、空き容量を確<br>保してください。 | P.163<br>P.453 |
| ソフ東はた。<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | サーバーとの通信に失敗しました。しばらく時間をおいてから操作をやり直すか、「Samsung Kies」を使ってお試しください。                                                           | P.483          |
| 同期に失敗しました                                                               | 異なる機能の同期が同時に<br>実行されたときに表示され<br>ます。しばらく時間をおい<br>てから操作をやり直してく<br>ださい。                                                      | P.439          |

| エラーメッ<br>セージ                                                   | 説明/対処方法                                                                                                                           | 参照先            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 起動できませ<br>ん                                                    | カメラの起動に失敗したときに表示されます。しばらく時間をおいてから操作をやり直すか、本端末の電源を入れ直してください。                                                                       | P.61、<br>P.296 |
| ビルトインア<br>プリを無効<br>にすると、他<br>のアプリでエ<br>ラーが発生す<br>る原因になり<br>ます。 | アプリを無効化すると、無効化されたアプリと連動している他のアプリが正しく動作しない場合があります。「OK」をタップして無効化し、他のアプリが正しく動作しなくなった場合は、アプリを有効化してください。                               | P.451          |
| ユーザーメモ<br>リ (本体) が<br>破損しました。<br>再初期化が必<br>要です。                | システムメモリ(本体)が 損傷した可能性があるとき に表示されます。「工場出 荷状態に初期化」を実行すると問題が改善する場合が あります。ただし、 本端末に保存されたすべてのデータが削除されるため、必要 なデータを事前にバックアップした上で実行してください。 | P.437          |

| エラーメッ<br>セージ                                                       | 説明/対処方法                                                                                                              | 参照先   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 問題が発生したためアプリケーションブラウザ (process. com.android. browser) が 予期せず中止しました | ブラウザにエラーが発生<br>したときに表示されます。<br>「OK」をタップし、しばら<br>く時間をおいてから操作を<br>やり直してください。                                           | P.241 |
| セキュリティ<br>証明書に問題<br>があります                                          | SSLを利用したウェブページから要求される証明書が本端末にないか、本端末に保存されている証明書と一致しない場合に表示されます。対応する証明書を本端末にインストール問題がないと判断される場合は、そのままウェブページへ接続してください。 | P.448 |

※ XXXXには、エラーが発生したアプリや機能の名称などが表示されます。

### スマートフォンあんしん遠隔サポート

お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、 端末操作設定に関する操作サポートを受けることが できます。

- ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、 機内モードなどではご利用できません。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 一部サポート対象外の操作・設定があります。
- スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 【スマートフォン遠隔サポートセンター ○○ 0120-783-360 受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休) へ雷話
  - 本端末からスマートフォン遠隔サポートセンターへ電話する場合は、ホーム画面で → 「遠隔サポート」→「このスマートフォンから発信する」→「ダイヤル」/「電話」をタップする。
- 2 ホーム画面で 田→「遠隔サポート」
  - 初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用 許諾書」に同意いただく必要があります。
- 3 「遠隔サポートの接続画面に進む」→「同意する」をタップする
- △ ドコモからご案内する接続番号を入力
- 5 接続後、遠隔サポートを開始

# 保証とアフターサービス

#### 保証について

- 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の 全部または一部を変更することがありますので、あら かじめご了承ください。
- 本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話 帳などに登録された内容が変化・消失する場合があり ます。万が一に備え、電話帳などの内容はご自身で控 えをお取りくださるようお願いします。
- ※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに 保存していただくことができます。
- ※ 本端末はケータイデータお預かりサービスをご利用 いただくことにより、電話帳などのデータをお預かり センターにバックアップしていただくことができま す。

# アフターサービスについて

#### 調子が悪い場合

修理を依頼される前に、本書の「故障かな?と思ったら」 をご覧になってお調べください。

それでも調子がよくないときは、裏表紙の「故障お問い 合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。

### お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

#### ■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起 因する故障は、保証期間内であっても有料修理と なります。

#### ■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子・ヘッドネン接続端子・ディスプレイなどの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になります ので有料修理となります。

# ■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

### ■部品の保有期間は

本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後4年間を基本としております。

ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、裏表紙の「故障お問い合わせ先」へお問い合わせください。

# お願い

- 本端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を 元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受け いたします。ただし、改造の内容によっては故障修 理をお断りする場合があります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

- ディスプレイ部やキー部にシールなどを貼る
- 接着剤などにより本端末に装飾を施す
- 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
- 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- 本端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理や その他お取り扱いによってクリア(リセット)される 場合があります。お手数をおかけしますが、この場合 は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Wi-Fi用のMACアドレスおよびBluetoothアドレス が変更される場合があります。

- 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。
  - キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを 近づけますとカードが使えなくなることがありますの で、ご注意ください。
  - 使用箇所:スピーカー、受話口、外側カメラ、バイブ レータ部分(電源/画面ロックキー付近)
- 本端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によって修理できないことがあります。

#### メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロー ド情報などについて

本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成 されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるい はダウンロードされたデータなどが変化・消失などする 場合があります。これらについて当社は一切の責任を負 いません。また、当社の都合によりお客様の端末を代替 品と交換することにより修理に代えさせていただく場合 がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を 除き交換後の製品に移し替えることはできません。

# ソフトウェア更新

# ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトから本端末の修正用ファイルをダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。ソフトウェア更新には、本端末で直接ネットワークに接続して行う方法と、パソコンにインストールした「Samsung Kies」(P.483)を使って行う方法の2種類があります。

### ソフトウェア更新についての注意事項

ソフトウェア更新は本端末に保存されているデータを残したまま行うことができますが、お客様の端末の状態(故障、破損、水濡れ)によってはデータの保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。万が一のトラブルに備え、本端末内のお客様情報やデータは、バックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし一部バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承ください。

- ソフトウェア更新の前に以下の準備を行ってください。
  - 本端末で実行中のすべてのプログラムを終了する (P.142)
  - 本端末を充電(P.57) し、電池残量を十分な状態にする
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗し、操作できなくなることがあります。

- 本端末で直接ネットワークに接続してソフトウェア更新を行う場合は、電波状態の良い所で、移動せずに実行することをおすすめします。電波状態が悪い場合には、ソフトウェア更新を中断することがあります。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、更新ファイルのインストール)には時間がかかる場合があります。
- ソフトウェア更新ファイルのインストール中は、電話 の発着信を含めすべての機能を利用できません。
- ソフトウェア更新に失敗するなどして一切の操作ができなくなった場合は、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。

# 本端末だけで更新する

本端末でネットワークに接続して本端末のソフトウェア を更新できます。

ホーム画面で □ → 「本体設定」 → 「一般」タブ → 「端末情報」 → 「ソフトウェア更新」

# 2 「更新」

- 初めて起動したときは利用規約やプライバシー規 約が表示されるので、内容をよく読み、「上記規 約の全てに同意する」にチェックを付けて「確認」 をタップします。
- Wi-Fi接続時のみファイルのダウンロードを許可 する場合は、「Wi-Fi接続時」にチェックを付け ます。

# 3 画面の指示に従って操作

アップデートするファイルが正常にダウンロードされた後、アップデートするように操作を行うと、端末が再起動され、アップデートが開始されます。アップデート中には電話などの機能を使用できません。

### お知らせ

- ソフトウェアをダウンロードしたあと、インストール続行の確認画面で「後で」をタップするとインストールの実行を一定時間延期できます。 延期した場合でも、以下の操作でインストールを実行できます。
  - ホーム画面で → 「本体設定」 → 「一般」 タ ブ → 「端末情報」 → 「ソフトウェア更新」 → 「更新」
  - 通知パネルを開く →「ソフトウェア更新」
  - 「ソフトウェア更新予約」にチェックを付ける
    → 「後で」 / 「インストール」→ 再通知の時間
    を選択/インストールする時間を設定 → 「イン
    ストール」を選択した場合は「OK」
- アップデートの内容によっては、利用できるネットワークが制限される場合があります。

# 主な仕様

# □ 本体

| 品名       |                   | SC-01F                                          |  |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------|--|
| サイズ      |                   | 高さ:約151mm、幅:約<br>79mm、厚さ:約8.3mm<br>(最厚部:約9.8mm) |  |
| 質量       |                   | 約172g(電池パック装着時)                                 |  |
| メモリ      |                   | ROM 32GB <sup>*1</sup><br>RAM 3GB               |  |
| 連続       | FOMA / 3G         | 静止時(自動):約470時間                                  |  |
| 待受       | LTE               | 静止時(自動):約410時間                                  |  |
| 時間       | GSM               | 静止時(自動):約380時間                                  |  |
| 連続       | FOMA / 3G         | 約1000分                                          |  |
| 通話時間     | GSM               | 約860分                                           |  |
|          | ACアダプタ<br>04(別売)  | 約150分                                           |  |
| 充電<br>時間 | ACアダプタ<br>03 (別売) | 約210分                                           |  |
|          | DC アダプタ<br>03(別売) | 約260分                                           |  |
| 画面部分     | 種類                | 有機EL<br>(Full HD Super AMOLED)                  |  |
| 即刀       | サイズ               | 約5.7 inch                                       |  |

| 画面                  | 発色                                | 数             | 16,777,216色                                   |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 部分解像度(ピクセル数)        |                                   |               | 横 1 080 ピクセル×<br>縦 1 920 ピクセル Full HD         |
| 撮像                  | 種類                                | İ             | 外側:裏面照射型CMOS<br>内側:CMOS                       |
| 素子                  | サイ                                | ズ             | 外側: 1/3.0 inch<br>内側: 1/6.0 inch              |
| カメラ                 | 有効                                | 画素数           | 外側:約1320万画素<br>内側:約210万画素                     |
| 記録画素数(最大時)          |                                   | (最大時)         | 外側:約1260万画素<br>内側:約207万画素                     |
| デジタルズーム             |                                   | ーム            | 最大約4.0倍(40段階)                                 |
| 音楽                  | Windows Media Audio<br>(WMA) ファイル |               | 連続再生時間約3720分<br>(バックグラウンド再生対応)                |
| 再生                  | MP3ファイル                           |               | 連続再生時間約5580分<br>(バックグラウンド再生対応)                |
| ワンt                 | 2グ連                               | 続視聴時間         | 約430分                                         |
| モバキ                 | ヤス道                               | <b>連続視聴時間</b> | 約340分                                         |
| 表示言                 | 語                                 |               | 日本語/英語/韓国語                                    |
| 入力言語(文字入力・<br>音声入力) |                                   | 文字入力・         | 文字入力:日本語/英語/韓<br>国語<br>音声入力:Google音声入力<br>による |
| ヘット                 |                                   | 種類            | 3.5 φイヤホンジャック                                 |
| ン接続端<br>子 極数        |                                   | 極数            | 4極                                            |
|                     |                                   |               | 5/18 付録/索引                                    |

| 無線LAN           |                            | IEEE802.11a/b/g/n/ac <sup>*2*3</sup><br>準拠(IEEE802.11n周波数<br>帯:2.4GHz / 5GHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | 対応バー<br>ジョン <sup>※4</sup>  | Bluetooth標準規格<br>Ver. 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                 | 出力                         | Bluetooth標準規格<br>Power Class 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                 | 見通し通<br>信距離 <sup>※5</sup>  | 約10m以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Bluetooth<br>機能 | 対応プロ<br>ファイル <sup>®6</sup> | Object Push Profile (OPP) Headset Profile (HSP) Hands-Free Profile (HFP) Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) Serial Port Profile (SPP) Phone Book Access Profile (PBAP) Human Interface Device Profile (HID) Personal Area Networking Porfile (PAN) *7 SIM Access Profile (SAP) Message Access Profile (MAP) |  |
| %1 ∆ndr         | nid NS tot                 | S買い上げ時に搭載されているア                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

<sup>※1</sup> Android OSやお買い上げ時に搭載されているア ブリの保存にも使用されているため、実際に使用 できる容量とは異なります。

- ※2 IEEE802.11acドラフト版に対応しています。 今後の正式規格対応商品や他社のドラフト版対応 商品とは通信できない場合があります。対応商品 は各メーカーのホームページでご確認ください。
- ※3 IEEE802.11acは5GHzのみ対応しています。
- ※4 本端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※5 通信機器間の障害物や、電波状況により変化します。
  ※6 Bluetooth通信の接続手順を製品の特性でとに標準化したものです。
- ※7 PAN User (PANU) 機能のみをサポートします。
- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で 通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での 目安です。
  - なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。
- インターネット接続を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やインターネット接続をしなくても電子メールを作成したり、アプリを起動すると通話(通信)・待受時間は短くなります。

- 静止時の連続待受時間とは、電波を正常に受信できる 静止状態での平均的な利用時間です。
- 充電時間は、本端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの目安です。本端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

# □ 電池パック

| 品名   | 電池パック SC10 |
|------|------------|
| 使用電池 | リチウムイオン電池  |
| 公称電圧 | 3.8V       |
| 公称容量 | 3200mAh    |

#### ファイル形式

本端末で撮影した静止画と動画は以下のファイル形式で保存されます。

| 種類  | ファイル形式 | 拡張子 |
|-----|--------|-----|
| 静止画 | JPEG   | jpg |
| 動画  | MP4    | mp4 |

# 静止画の撮影枚数(目安)

| 撮影サイズ             | SC-01F<br>(本体) ** | microSDカード<br>(1GB) |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| VGA (640<br>×480) | 最大約<br>250,000枚   | 最大約11,000枚          |

ファイルサイズが90KBの場合の撮影枚数です。

※ お買い上げ時の保存可能枚数です。

# 動画の撮影時間(目安)

| 撮影サイズ   | SC-01F<br>(本体) **             | microSDカード<br>(1GB)          |
|---------|-------------------------------|------------------------------|
| 320×240 | 最大約3200分<br>(1件あたり最大<br>約60分) | 最大約140分<br>(1件あたり最大約<br>60分) |

※ お買い上げ時の録画可能時間です。

# 携帯電話機の比吸収率(SAR)など について

## 携帯電話の比吸収率 (SAR)

この機種 [SC-01F] の携帯電話機は、国が定めた電波の 人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイド ラインに適合しています。

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の午齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.230W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の 送信電力になるよう設計されているため、実際に通話して いる状態では、通常SARはより小さい値となります。一 般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出 力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 NTTドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて 携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機 は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。NTTド コモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをで使用にならな い場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固 定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。 世界保健機関は、「携帯電話が潜在的な健康リスクをも たらすかどうかを評価するために、これまで20年以上 にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、 携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影 響も確立されていません。」と表明しています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健 機関のホームページをご参照ください。

http://www.who.int/docstore/peh-emf/ publications/facts\_press/fact\_japanese.htm

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html

ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/product/sar/

SAMSUNGのホームページ http://www.samsung.com/sar/sarMain.do

The Action 欄で「JAPAN」→ Language 欄で「Japanese」→ Phone Model欄で「SC-01F」→「Go」→ search resultsの欄のリンクをクリック

- ※1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

#### FCC notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### ■ Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# FCC RF exposure information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.19 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.12 W/kg.

# **Body-worn operation**

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines. Please use an accessory designated for this product or an accessory which contains no metal and which positions the handset a minimum of 1.5 cm from the body.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment

Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of

http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID A3LSWDSC01F.
Additional information on Specific Absorption

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at <a href="http://www.ctia.org/">http://www.ctia.org/</a>.

# European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.152 W/kg.\*\*.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

# Declaration of Conformity

#### **Product details**

For the following

Product: GSM WCDMA BT/WiFi

Mobile Phone Model(s): SC-01F

Model(s) : SC-01



#### **Declaration & Applicable standards**

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY EN 60950-1:2006 + A12:2011

SAR EN 50360 : 2001 / A1 : 2012 EN 62209 - 1 : 2006 EN 62479 : 2010 EN 62209 - 2 : 2010

EN 62311 : 2008

EMC EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-3 V1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)

EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)

EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)

EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005)

EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 301 893 V1.7.1 (06-2012) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK \*\*

Identification mark: 0168

#### Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK

#### 2013.08.29

(Place and date of issue)



(Name and signature of authorized person)

※ This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.



# 輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び 外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合が あります。本製品及び付属品を輸出する場合は、お客様 の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取り すださい。詳しい手続きについては経済産業省へお問合 せください。

# 知的財産権

#### 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベース などは著作権法により、その著作物および著作権者の在 利が保護されています。こうした著作物を複製すること は、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うこ とができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なり の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「複製作 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求を 根優害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求を 関数などをなされる場合には、著作権を遵弾し、適りま 変更を存ったいだだきます。本製品を使用して しなご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします が、本カメラ機能を使用して記録したものにつきまして が、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきます よう、お願いいたします。

### 肖像権について

他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮り公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

# 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「Xi」「Xi / クロッシィ」「FOMA」「i モード」「i チャネル」「i アプリ」「デコメール®」「i コンシェル」「マチキャラ」「声の宅配便」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「おまかせロック」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」「ビジネスmopera」「morera U」「エリアメール」「spモード」「spモードメール」「e トリセツ」「おサイフケータイ」「トルカ」「dマーケット」「dメニュー」「かざしてリンク」「フォトコレクション」「しゃべってコンシェル」「スマートフォンあんしん遠隔サポート」「あんしんスキャン」「dマーケット」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「iD」ロゴ、「おサイフケータイ」ロゴ、「f、ルカ」ロゴ、「Xi」ロゴは(株)NTTドコモの商標または登録商標です。
- microSDコゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

 BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG. Inc.の登録商標であり、ライセンスを受けて使 用しています。

# **Bluetooth**

Wi-Fi Certified®とそのロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。



- 「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。
- 「NOTTV」は、株式会社mmbi の商標です。
- ・「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- 「Google」、「Google」ロゴ、「Android」、「Android」
  ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、
  「Gmail」、「Google カレンダー」、「Google マップ」、
  「ハングアウト」、「Google+」および「YouTube」は、
  Google Inc.の商標または登録商標です。
- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnn を使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013 All Rights Reserved.
- Microsoft®、Windows Media®、ActiveSync®は、 米国Microsoft Corporationの、米国またはその他 の国における商標または登録商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- Oracle と Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
  - 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
- 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

- 「Facebook」は、Facebook,Inc.の商標または登録 商標です。
- DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。



- 「Twitter」はTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- HPは、Hewlett-Packard Development Company L.P.の登録商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

# その他

- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
  - Windows 8は、Microsoft® Windows® 8 (Windows 8、Pro、Enterprise) の略です。
  - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、Home Premium、 Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
  - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個 人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、 MPEG-4 Video)を記録する場合
  - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって 記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

# SIMロック解除

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除すると他社のSIMカードを使用することができます。

- SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。
- 別途SIMロック解除手数料がかかります。
- 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、 ご利用いただけません。また、ご利用になれるサービス、 機能などが制限されます。当社では、一切の動作保証 はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホームページをご確認ください。

# 索引

# あ

| 削除                                     |                                         | <b>438</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                        |                                         | 438        |
|                                        |                                         | 436        |
|                                        |                                         | 408        |
| アクセスポイント                               | •••••                                   | 396        |
|                                        |                                         | 397        |
| 設定                                     |                                         | 396        |
| 暗証番号                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 455        |
| PIN I - F                              |                                         | 457        |
| ネットワーク暗証額                              | 番号                                      | 456        |
| 安全サポート                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 450        |
|                                        |                                         | 337        |
| 「一般」タブ                                 |                                         | 434        |
|                                        |                                         | 490        |
|                                        |                                         | 241        |
| エアコマンド                                 |                                         |            |
|                                        |                                         | 257        |
| 音量設定                                   |                                         | 405        |
|                                        |                                         | 405        |
|                                        |                                         | 405        |
| ハノイノ市工日                                |                                         | 400        |
|                                        | か                                       |            |
| 海外で利用できるサー                             | -ビフ                                     | 501        |
| 壁紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |                                         | 422        |
| 至机                                     |                                         |            |
|                                        | E60                                     | 付録/索引      |

| カメラ                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 撮影画面の見かた                                                  | 296 |
| 撮影前の設定                                                    |     |
| 静止画の撮影                                                    |     |
| 動画の撮影                                                     |     |
| 画面表示の拡大/縮小                                                |     |
| 画面ロック                                                     |     |
| カレンダー                                                     |     |
| キーボード入力                                                   | 89  |
| 起動中のアプリ一覧                                                 |     |
| 起動中のアプリの件数                                                | 142 |
| 機内モード                                                     | 394 |
| キャッチホン                                                    | 185 |
| ギャラリー                                                     | 314 |
| 再生                                                        |     |
| 切り取り                                                      | 95  |
| 緊急時長持ちモード                                                 | 145 |
| 緊急速報「エリアメール」                                              |     |
| クイック検索ボックス                                                | 135 |
| クイック設定ボタン                                                 |     |
| 公共モード (電源 OFF) 設定                                         | 186 |
| 声の宅配便・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 | 185 |
| 国際電話 (WORLD CALL) ···································     | 184 |
| 国際電話発信(国際ローミング)                                           |     |
| 国際ローミング (WORLD WING) ···································· | 500 |
| 個人設定                                                      | 411 |
| コピー                                                       | 95  |
| 「コントロール」タブ                                                | 425 |
|                                                           |     |

# さ

| サウンドと画面表示                                      |     |
|------------------------------------------------|-----|
| 辞典                                             |     |
| 自分の電話番号を確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 461 |
| 充電                                             | 57  |
| 仕様                                             | 547 |
| 省電力モード                                         | 452 |
| 初期設定                                           | 102 |
| スクラップブック                                       | 356 |
| スクリーンセーバー                                      | 409 |
| スクロール                                          | 68  |
| ステータスバー                                        | 106 |
| 主なステータスアイコン                                    | 109 |
| 主な通知アイコン                                       | 106 |
| ストレージ                                          | 453 |
| スマートスクリーン                                      |     |
| 静止画                                            | 311 |
| 撮影                                             | 311 |
| 表示                                             |     |
| 「接続」タブ                                         | 381 |
| 接続と共有                                          | 401 |
| 設定メニュー                                         | 380 |
| ソフトウェア更新                                       |     |
|                                                |     |
| た                                              |     |
| タスクマネージャー                                      | 142 |

66

69

| タップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                          | 443<br>492<br>406<br>405                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMSの送信 ······                                                                    | 173                                                                                               |
| 通信事業者の自動設定(海外) 通信事業者の手動設定(海外) 通信制限モード 通知音の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 511<br>510<br>394<br>406<br>111<br>185<br>49<br>87<br>395<br>390<br>78<br>402<br>61<br>183<br>185 |
| 電子<br>電池パック<br>充電時間の目安<br>寿命<br>使用時間の目安<br>取り付けかた                                |                                                                                                   |

| 取り外しかた                                      | 56  |
|---------------------------------------------|-----|
| 電話帳                                         | 197 |
| グループ                                        | 203 |
| 電話をかける                                      | 204 |
| 登録                                          | 197 |
| <br>電話を受ける·····                             | 172 |
| マイク付ステレオヘッドセット                              |     |
| 電話をかける                                      |     |
| 電話帳                                         |     |
| 履歴                                          |     |
| 動画                                          |     |
| <b>到</b> 自<br>再生······                      |     |
| 七<br>撮影···································· |     |
| 」<br>時計······                               |     |
| です!<br>アラーム                                 |     |
| ストップウォッチ                                    |     |
|                                             |     |
| 世界時計                                        |     |
| タイマー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    |     |
| ドコモminiUIMカード                               | 51  |
| 暗証番号                                        |     |
| 取り付けかた                                      |     |
| 取り外しかた                                      |     |
| ドコモバックアップ                                   |     |
| ドラッグ                                        |     |
| トルカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     | 263 |
|                                             |     |
| な                                           |     |
| 入力方法の切り替え                                   | 89  |
| ハンススクがフロル                                   | UJ  |
|                                             |     |

| ネットワーク接続設定(海外)······509                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| は                                                                                               |
| バイブの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                      |
| ⇟                                                                                               |
| マイク付ステレオヘッドセット 515<br>マイファイル 468<br>マイブロフィール 205<br>マチキャラ表示設定 161<br>マナーモード 407<br>マルチウィンドウ 116 |

<del>卢拉</del>姓

| Gmail·····SMS                                    |                                         | 210<br>219<br>234<br>211<br>210<br>322<br>76<br>89 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                  | 5                                       |                                                    |
| リモートコントロール<br>留守番電話サービス…<br>ロック画面ウィジェッ<br>ロングタッチ | ········                                | 185<br>63                                          |
|                                                  | ゎ                                       |                                                    |
| ワンセグ                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 265                                                |
|                                                  | 英数字                                     | !                                                  |
| ACアダプタ ····································      |                                         | 59<br><b>474</b><br><b>147</b><br>157              |
| -, ,,,,                                          | 575                                     | 付録/索引                                              |

| 47-44                                                  |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Eメール ·····                                             |       |
| 作成送信                                                   | 228   |
| 受信                                                     | 230   |
| 設定                                                     | 220   |
| Gmail·····                                             | 234   |
| Google Play ·····                                      | 254   |
| Googleマップ ········                                     | 340   |
| GPS                                                    |       |
| Group Play ·····                                       | . 494 |
| LEDインジケーター                                             |       |
| microSDカード ······                                      |       |
| 初期化                                                    |       |
| 取り付けかた                                                 |       |
| 取り外しかた                                                 |       |
| NFC /おサイフケータイ 設定                                       |       |
| PINロック解除コード (PUK) ···································· | 458   |
| Plavストア ····································           |       |
| POLARIS Office                                         |       |
| Samsung Apps······                                     |       |
| Samsung Kies ·······                                   |       |
| Samsung Link                                           |       |
| Samsungアカウント                                           |       |
| Samsung日本語キーパッド                                        |       |
| 3amsung 日本語十一ハット                                       |       |
| フイルドカード予測                                              |       |
| S Health ····································          |       |
| SIMカードロックを設定                                           |       |
|                                                        |       |
| SIM変更アラート                                              |       |
| SMS                                                    | 211   |
|                                                        |       |

| 作成送信                                     | 211 |
|------------------------------------------|-----|
| 受信                                       | 213 |
| spt-r3                                   | 397 |
| Sジェスチャー                                  | 74  |
| Sノート···································· | 347 |
| Sファインダー1                                 | 40  |
| Sプランナー3                                  | 346 |
| Sプレビュー                                   | 80  |
| Sボイス···································· | 378 |
| TouchWizかんたんモード                          | 20  |
| TouchWiz標準モード                            | 14  |
| VPN3                                     | 398 |
| Wi-Fi 3                                  | 382 |
| WORLD CALL 1                             | 84  |
| YouTube ······ 3                         | 369 |
| 186 / 184 1                              | 67  |

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料 請求をオンライン上で承っております。 spモードから dメニュー→「お客様サポート」→「各種お

SPモードから dメニュー→「お客様サポート」→「各種お申込・お手続き」(パケット通信料無料)

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/)

⇒ 各種お申込・お手続き

- ※ spモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ spモードからご利用になる際は、一部有料となる場合があります。
  ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID /パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID /パスワード」をお 持ちでない方・お忘れの方は裏表紙の「総合お問い合わせ先」にご 相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### マナーもいっしょに携帯しましょう

本端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように 注意しましょう。

#### こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に 従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切っ てください。

#### こんな場合は公共モードに設定しましょう

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所で本端末を使用すると、周囲の方へ の迷惑になります。

# 使用する場所や声・着信音の大きさに 注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所で本端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

#### プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う 際は、プライバシーなどにご配慮ください。

#### こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、本端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- 公共モード (電源 OFF) (P.186) 電話をかけてきた相手に、電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、自動的に電話を終了します。
- バイブ (P.406) 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- マナーモード (サイレント、バイブ) (P.407)キー確認音・着信音など本端末から鳴る音を消します。※ ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス (P.185)、転送 でんわサービス (P.185) などのオブションサービス が利用できます。



ご不要になった携帯電話などは、自社・他社製品 を問わす回収をしていますので、お近くのドコモ ショップへお持ちください。

#### 海外での紛失、盗難、故障および 各種お問い合わせ先(24時間受付)

#### ドコモの携帯電話からの場合

#### 滞在国の国際電話 アクセス番号

# -81-3-6832-6600\* (無料)

- \*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
  \*\* SC-01Fからご利用の場合は、+81-3-6832-6600 でつながります。(「+」は「0」をロングタッチします。)
- 一般電話などからの場合〈ユニバーサルナンバー〉

#### ユニバーサルナンバー用 国際識別番号

# -8000120-0151\*

- \*滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際 識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」 をご覧ください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後に ドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

#### 総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯雷話からの場合

(局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用にな れません。

■一般雷話などからの場合

010.0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できな い場合があります。

受付時間 午前9:00 ~ 午後8:00 (年中無休)

#### 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯雷話からの場合

(局番なしの) 113 (無料) ※一般電話などからはご利用にな れません。

■一般電話などからの場合

00.0120-800-000 ※一部のP電話からは接続できな い場合があります。

受付時間 24時間 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ 先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモ ショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

#### 試供品のお問い合わせ先

■サムスン雷子ジャパン株式会社

#### 072-830-6075

受付時間 午前9:00~午後5:00 (十曜日・日曜日・年末・年始・祝祭日を除く)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

■試供品については、本書内でご確認ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。



販売元 株式会社NTTドコモ

製造元 Samsung Electronics Co..Ltd.

13.10 (1.1版)